



トミカ **HYPER RESCUE** **ACTIVE CHANGER** **ハイパーレスキュー1号** **HYPER RESCUE No.1**

取扱説明書 TAKARA TOMY 399766

対象年齢3才以上

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

※セット内容以外は別売りです。
※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。
※パッケージ写真の光や軌跡はイメージです。

ハイパーレスキューのアニメを多くチェック!
情報はこちらから **トミカ アクティブチェンジャー** で検索
www.takaratomy.co.jp/product/tomica/activechanger/

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。


注意 (ちゅうい)

●この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。●トミカは人や動物に向けて発車させないでください。●トミカの発車口は絶対にのぞき込まないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●乗り物ではありません。事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

〈お願い〉○ご使用前に、「取扱説明書(本紙)」をよくお読みください。○可動部、取付部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○平らな所で遊んでください。○ぶついたり、落としたりしないでください。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いてそのまま持ち運ばないでください。○アクティブチェンジャー以外のトミカやトミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、背の低い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカ(ロングタイプ)、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、ディズニーモーターズ、トミカスター・ウォーズ、トイ・ストーリートミカは使用できません。○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。○この製品には磁石が含まれています。磁気に影響を受ける物(磁気カード等)の近くに置かないでください。○包装材は開封後はすぐに捨ててください。

この度は、タカラトミー「トミカ ハイパーレスキュー1号」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※このトミカはハイパーレスキューアクティブチェンジャー以外の商品ではうまく遊べない場合があります。ご了承ください。

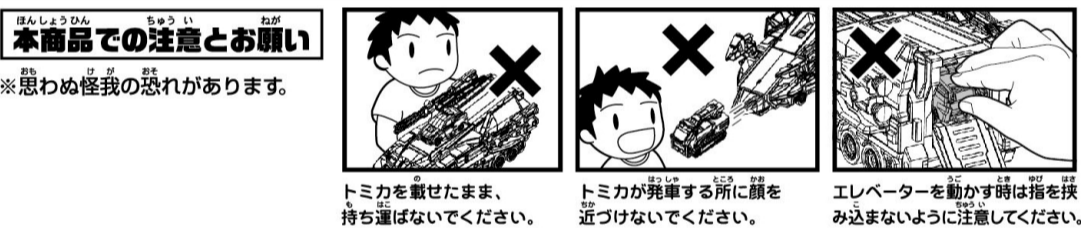

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お付けの点がございましたら右記までご連絡ください。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY

- セット内容**
- ハイパーレスキュー1号本体×1
 - ウォーターキャノン左×1
 - ウォーターキャノン右×1
 - コックピット右×1
 - コックピット左×1
 - コックピット右×1
 - AC00 コマンドスカイ×1
 - ラベル×1
 - 取扱説明書(本紙)×1

電池の入れ方

単4形アルカリ乾電池(別売り)

電池ボックスカバー

- 電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。
- 単4形アルカリ乾電池3本(別売り)を+と-を間違えないように正しく入れてください。
- 電池ボックスカバーを閉じてネジを右に回し、締めます。

電源の入れ方

本体底面のメインスイッチをONにします。

AC00 コマンドスカイ 各部の名称・ラベルの貼り方

パトロールカー(ノーマルモード)

飛行ビークル(アクティブモード)

ガードウィング

スカイエンジン

HR1号のACスポット上でアクティブチェンジ(変形)します。

AC00底面の突起を直接押すことで単独でのアクティブチェンジも可能です。

※設置状況やタイミングによってはアクティブチェンジがうまく発動しない場合もありますのでご了承ください。

ハイパーレスキュー1号 各部の名称・ラベルの貼り方

カーモード(ノーマルモード)

ダブルコックピット

- 1 出動ボタンを押して
- 2 左右コックピットを取り付け
- 3 中にたたまめます。

手動変形ボタン (反対側 15)

ACスポット

出動ボタン

ウォーターキャノン

ジェットモード(アクティブモード)

サウンドボタン

サウンドボタンを押す度に、各モードに対応した音が順番に鳴ります。走行音、サイレン音、放水音などサイレン以外の音は約30秒鳴ると止まります。もう一度サウンドボタンを押すと復帰し、次の音が鳴ります。

ガードウィング

エアロウィング

エレベーター上昇ボタン

マグネスポット

トッポノーズ

※パーツが外れた場合は元の位置に付け直してください。

手ころがし遊び & サウンド遊び

カーモード(ノーマルモード)

サウンドボタン

カーモードの状態ではサウンドボタンを押す度にカーモード特有のサウンドが順番に楽しめます。

緊急出動だ!

ウォーターキャノン放水開始!

現場到着!

ウーウーウー

任務完了!

ジェットモード(アクティブモード)

サウンドボタン

ジェットモードの状態ではサウンドボタンを押す度に、ジェットモード特有のサウンドが順番に楽しめます。

ジェットモードで現場へ急行!

上空より放水開始!

現場上空に到着!

急げ! スピードアップだ!

消火完了!

※両翼が90度完全に展開することでサウンドが変化します。変形はフラットな場所で行ってください。

HR1号 & AC ダブルアクティブチェンジ(同時変形)の仕方

- 1 HR1号の後部スロープを開け、ACを中に入れ、スロープを閉じます。
- 2 エレベーター上昇ボタンを押すと、ハイパーエレベーターが上がります。
- 3 ハイパーエレベーター上昇後、ACがACスポットへ移動します。途中で止まった時は手で移動させます。
- 4 ACスポット上で、「アクティブチェンジ!」の音声とともに、HR1号とACの両方の車両がアクティブチェンジ(変形)します。
- 5 4の状態では出動ボタンを押すと、「レスキューGO!」の音声とともにダブルコックピットが左右に展開して出動レーンが現れ、ACが発車します。

アクティブチェンジ!

レスキューGO!

出動ボタン

出動レーン

※設置状況やタイミングによってはアクティブチェンジがうまく発動しない場合もありますのでご了承ください。

ベースモード(トミカ出動モード)