


あそ びかた 遊び方

1 本体底面にある音声ボックスのスイッチをONにします。

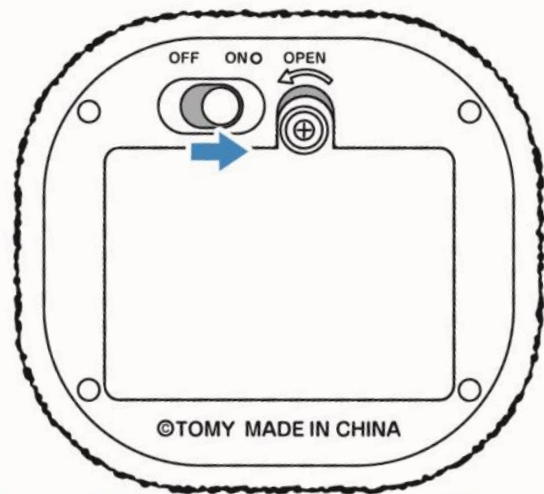

2 テーブルなど平らなところに本体を置いてください。本体の胸からおなかのあたりをくすぐったりタッチをすると、体や腕を動かしながら笑ったりおしゃべりをします。



※ 遊ばないときは音声ボックスのスイッチをOFFにして電池を外してください。

※ 本体が動かないときは音声ボックスのスイッチをOFFにした後、頭部を優しくもむと解消される場合があります。

