

とりあつかいせつ めい しょ
取扱説明書

2つのコースをいったりきたり！
ツインコースやまみちドライブ

TOMICA Twin Courses Mountain Drive

セット内容以外は別売です。

※写真やイラストはイメージです。実際の製品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)


●本体に乗ったり、寄りかかったり、つかまったりしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●ガー、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●エレベーターが動いているときに指や髪の毛や衣服などを挟まれないように注意してください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。怪我をする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

＜お願い＞○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、「取扱説明書(本紙)」をお読みください。○可動部、取付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○エレベーターや本体に食べ物のカスやゴミやホコリなどの異物が入ると故障、破損の原因になります。○エレベーターをつかんで無理に動かしたり、引っ張ったりしないでください。○ぶついたり、おとしたりしないでください。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。○平らな所で遊んでください。○トミカ以外のミニカーで遊ばないでください。○トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご注意ください。○トミカビーム、トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、ディズニーモーターズ、びーくるザートミカは使用できません。○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。


パーツが外れたときの再セットのお願い

スイッチバックどうろ

スロープFの下面(下側)からスイッチバックどうろを穴に差し込むように入れてください。
○のかべの凹に、スイッチバックどうろの横の凸が入るように差し込んでください。

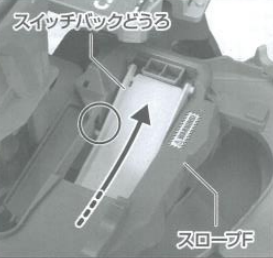

矢印のようにスイッチバックどうろの軸の左右の凸を上から軸受部に押し込んでください。

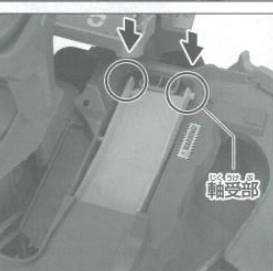


ゲートパーツ

ゲートパーツが外れたときは、上から差し込んでください。



組み立てるときのおお願い

スロープをつなげるときは、丸い凸と凹を合わせ、ツメが穴に入るようにしっかり差し込んでください。

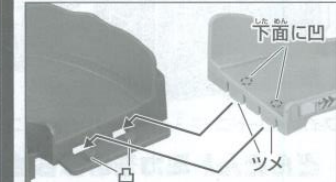

トミカ走行上の注意とお願い

トミカの走りが悪くなったなら下記のようにメンテナンスを行ってください。※トミカの状態によっては直らない場合があります。

1. トミカのメンテナンスをしてください

①トミカの車輪を指で両側から軽く抑え、柔らかい布などで車輪表面のゴミを拭き取ってください。また、トミカの車軸とシャーシの間のホコリ等は、筆または古くなった歯ブラシ等で落としてください。

②綿棒に市販の水性ワックスを吹き付け十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車輪部分につけてください。

2. どうろのメンテナンスをしてください

右図のようにどうろの走行面や側面を磨いてください。市販の水性ワックスまたは、つや出し保護材で磨いてください。※詳しい使用法は水性ワックス、つや出し保護材の取扱説明書をよくお読みください。

こんなトミカは遊べません





トミカ山
あんないマップ
Mt. TOMICA Guide Map
2つのコースを遊ばせよう！

Wild Road Course
ハイウェイコース
コースが自動チェンジして
2つのコースをトミカが交互に走るよ！

トミカ山のほりろ さあ、ドライブに出発！

エレベーター
なんと2台同時にトミカを頂上までこぶんだよ。

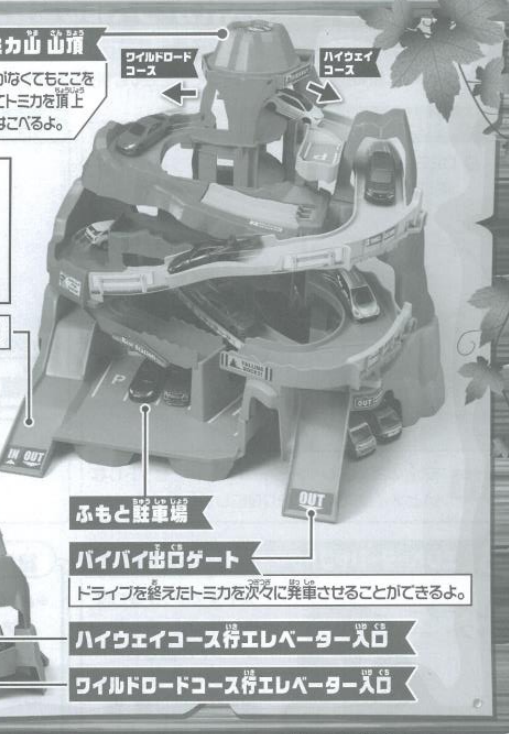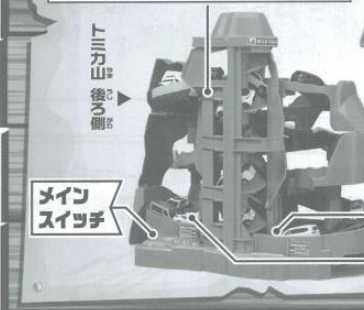


この度は、タカラトミー「2つのコースをいったりきたり！ツインコースやまみちドライブ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。
タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031 電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く) タカラトミーサポート 検索
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY

セット内容 パッケージ内のセット内容をご確認ください。※写真はラベルを貼った状態です。

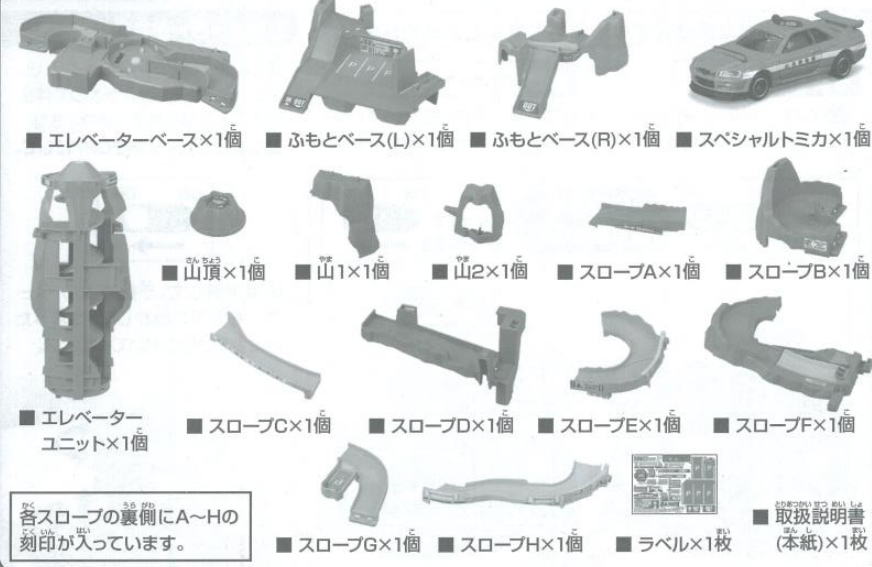

別商品とのつなげ方

本商品と「コースがのびる! 2WAYにぎやか高速どうろ(別売)」を写真のように近づけて並べます。



かんたん接続! そのままつながる!

2つの製品のどうろがつながり、両方のどうろでトミカを循環させて遊べます!



①本商品のスロープEと「2WAYにぎやか高速どうろ(別売)」のゲートパーツを開き、②「2WAYにぎやか高速どうろ(別売)」の左端のポイントへ上からのせて道路をつなげてください。



コースがのびる! 2WAYにぎやか高速どうろは2024年10月発売予定です。



組み立て方・電池の入れ方・ラベルの貼り方

※○の番号に合わせてパッケージ写真を参考にしてラベルを貼ってください。
※ラベルは組み立てる過程で貼ってください。完成すると貼づらい箇所があります。

1 まず電池をセットしてください

1 OPEN 単2形アルカリ乾電池

電池プタ

エレベーターベース

2 プラスドライバーでエレベーターベース上面の電池プタを外してください。

3 単2形アルカリ乾電池2本を図のように入れてください。

4 電池プタを取り付け、ドライバーでねじをしめてください。

注意 安全のためエレベーターユニットをセットしないとメインスイッチをONにしても動きません。

2 エレベーターユニットを取り付けます

1 メインスイッチ

ON OFF

2 エレベーターユニットを図の凹凸を合わせる向きで、上からしっかり差し込んでください。

エレベーターユニット

エレベーターベース (後ろ側)

3 エレベーターシャフトが電動で回るかテストします

エレベーターシャフト

メインスイッチ

ON OFF

メインスイッチをONにして、エレベーターシャフトが回ることを確認してください。回らない時は1、2に戻って再セットしてください。

確認後はスイッチをOFFにしてください。

組み立てるときのお願い

※A～Hのスロープの裏側には各スロープを示すアルファベットが刻印されていますので、組み立ての参考にしてください。

図は一例です

番号1 番号2

アルファベット

※組み立ての向き、位置を示す番号が入っているの組み立てるときに同じ番号に合わせてください。

4 ふもととベース(L)を取り付けます

2か所の凹凸にしっかり差し込んでください。

ふもととベース(L)

エレベーターベース

5 ふもととベース(R)を取り付けます

ふもととベース(R)

ふもととベース(L)

エレベーターベース

6 スロープAを取り付けます

スロープA

7 スロープBとスロープCを組んでから取り付けます

スロープB スロープC

8 スロープDを取り付けます

スロープDを上からしっかり差し込んでください。

エレベーター横の凸

スロープD

9 スロープEを取り付けます

スロープE

10 スロープFを取り付けます

スロープF

1～9 5か所の接続点を番号順にしっかりセットしてください。

11 山1と2を組み立て取り付けます

山2の裏側の溝に山1の凸をスライドして差し込みます。1、2の順に組み立てた山を上から差し込みます。1を取り付けた後、凸が見えるようにセットします。

山2裏側

山1裏側

山1凸

山2溝

12 スロープGを取り付けます

トンネル穴にスロープGを通し、上から差し込んでください。

スロープG

トンネル穴

13 スロープHを取り付け山頂を載せます

ラベルの凹を山頂の凸に合わせて貼ります。

山頂

スロープH

※組み立て終わったら、各スロープがしっかり取り付けられているか確認してください。

ツインコースやまみちドライブの遊び方

本製品は電動自動走行でも手動でも遊ぶことができます。

電動 自動走行モード

電動でエレベーターシャフトが回り、トミカを徐々に上昇させます。

メインスイッチをONにする

ON OFF

手動 エレベーターモード

山頂を手で回すとエレベーターシャフトが回りトミカを上昇させます。

メインスイッチをOFFにする

ON OFF

いつでも切り替えOK!

電動

手動

メインスイッチ

トミカ山 後ろ側

エレベーターがつまったときは

走行しにくいトミカで遊んだとき、エレベーターに引っかかって停止することがあります。そのときは必ずメインスイッチをOFFにして、山頂を回して、手動でエレベーターを上下に動かして、つまったトミカをとりのぞいてください。

ON OFF

3 メインスイッチをONにしよう! トミカがエレベーターを決々のぼるよ!

メインスイッチをONにする

ON OFF

トミカ山 後ろ側

ワイルドロードコース入口

ハイウェイコース入口

どんどんトミカをのぼらせよう!

4 エレベーターで頂上にのぼったトミカが2つのコースを決々走りおりよう!

ワイルドロードコースへ

ハイウェイコースへ

オートコースチェンジ

コースが自動チェンジして2つのコースをトミカが交互に走るよ!

1周目 ハイウェイコース 2周目 ワイルドロードコース

3周目 ハイウェイコース 4周目 ワイルドロードコース

ずっとくりかえすよ

1 いろいろなところにトミカを駐車しよう

眺めが最高! 頂上近くの展望スペースだ!

ドキドキ! 上がジャンプどろろのひみつの駐車スペース!

ふもとと駐車場

ここで一休みしてドライブに出発しよう!

山の下にも駐車できるよ。

2 ドライブに出発! 入口からトミカを入れよう

ハイウェイコースへは、のぼりスロープからトミカを手で移動させよう。

のぼりスロープ

駐車場からも移動できるよ。

後ろのエレベーター入口へトミカをどんどん転がそう。[本体を後ろから見たところ]

ワイルドロードコース入口

ハイウェイコース入口

5 いろいろな走りを楽しもう!

スイッチバックどろろ

行き止まりに衝突? どうろが下に移動する!

ジャンプどろろ

ジャンプ!!

ロングくねくね道

6 バイバイ出口ゲートからトミカを発車しよう

本体前側のバイバイ出口ゲートを図のように開きます。

ハイウェイコースを走行するトミカが次々と外へ発車します。

※ずっとトミカを走らせて遊ぶ場合はバイバイ出口ゲートを閉じておきましょう。

出口ルートへコースチェンジ! レバーを指で動かそう

また遊ぼうね!