

# LF-03 にぎやかサウンドリカちゃんキッチン

あそびかた

## 組み立てかた・シールのはりかた

- 下の図のように組み立て、シールを番号の位置に合わせてはってください。
- ランナーはきれいに切り取って使用してください。

フライパン、片手鍋  
おたま、フライがえしが  
フックにかけられます。



(○部分)・・・サウンドスイッチ

### まな板スタンド

まな板、包丁、フォーク、  
スプーンをセット  
できます。




### じゃくち、ピーちゃん



### はいめんボード

本体の後ろに、図のように  
はいめんボードを取りつけてください。

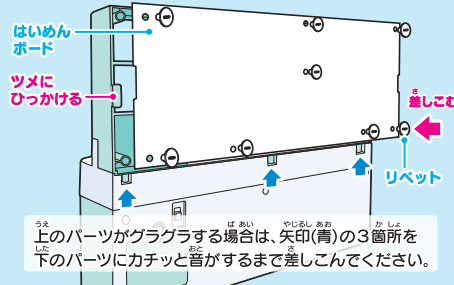

上のパーツがグラグラする場合は、矢印(青)の3箇所を下のパーツにカチッと音がするまで差しこんでください。


### 炊飯器



## 紙こもの組み立てかた


### はこタイプ

すべての.....をやま折した後、スリットに  
ベロを差しこんでフタを閉じてください。

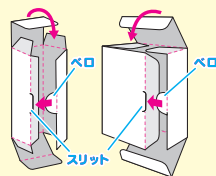


### こむぎこ

すべての.....をやま折り、  
.....をたに折りにして  
スリットにベロを差しこんで  
組み立ててください。




### ぎゅうにゅう、 麦茶

すべての.....をやま折りし、  
フタ1とフタ2の.....を  
たに折りして、フタ1のつまみの  
裏にご家庭にある両面テープか  
セロハンテープをはって閉じて  
ください。




### ごみばこ

すべての.....をやま折り  
にしてスリットにベロを差し  
こんで組み立ててください。



### ひきだし

すべての.....をやま折り  
にしてスリットにベロを差し  
こんで組み立ててください。

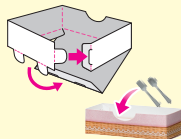


中にフォークやスプーンなど  
こものをいれることができます。

### ポップアップタイプ

.....をたに折りにして立ちあげて  
ください。おりようりは、お皿に  
のせることができます。



ゴモ / ファンパ  
オネガイ!



ごみばこは前後をいれ替えてあそべるよ!

## 電池のいれかた

電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。

- ① スイッチをOFFにした状態で、本体の後ろにある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて、電池カバーをはずします。
- ② 図のように単3形アルカリ乾電池3本(別売)を、プラスマイナスを間違えないようにマイナス側から入れてください。
- ③ 電池カバーを取りつけ、ネジをしめます。

あそんだ後はスイッチを必ずOFFにしてください。

