


遊び方

★おせわのとき ネルンをかわいがってあげよう!

1 おしゃぶりを使おう


ネルンにつながっているおしゃぶりを右のイラストの向きで口の中に入れてください。目を閉じてちゅばちゅば音を立ったり、寝息などの色々な声を出します。おしゃぶりを取ると、目を開けてかわいい声を出したり、げっぷをすることもあります。

おしゃぶりの向き

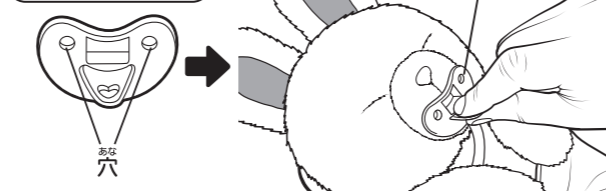


2 頭をなでなでしよう

かわいい声を出します。  
※頭とおなかを同時に触ると、うまく声を出さない場合があります。

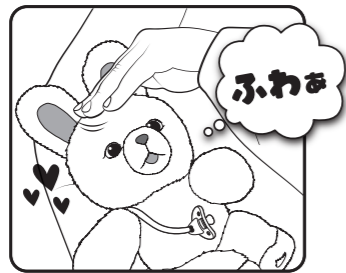

3 おなかをくすぐってみよう

楽しそうに笑います。  
長くくすぐった分、長く笑ってくれます。  
※頭とおなかを同時に触ると、うまく声を出さない場合があります。

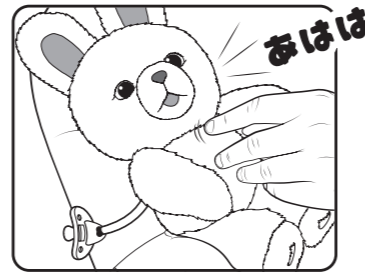


★ネルンを起こすには

- ・目を開けたり閉じたりしながら、声をだしている間 → おしゃぶりを入れ直すか、頭やおなかをなでてください。
- ・目を開けたり閉じたりしなくなったり、声をださなくなったら → おしゃぶりを入れ直すか、電源スイッチをOFFにし、再度ONに戻してください。

★おねんねのとき ネルンを上手に寝かしつけてみよう!

【おねんねさせる前に】

ブランケットでネルンの体をくるんでください。

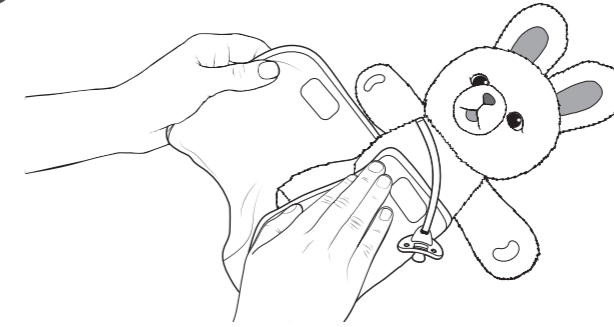



～ネルンをおねんねさせるには2種類の方法があります～

1 おしゃぶりでおねんねさせてみよう!

おしゃぶりを入れたまま、そのままにしてください。

2 そっと寝かせてみよう!

そっと寝かせて、そのままにしてください。

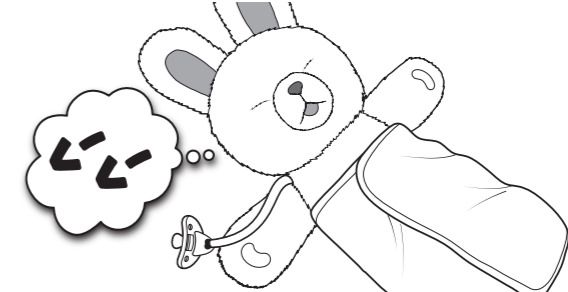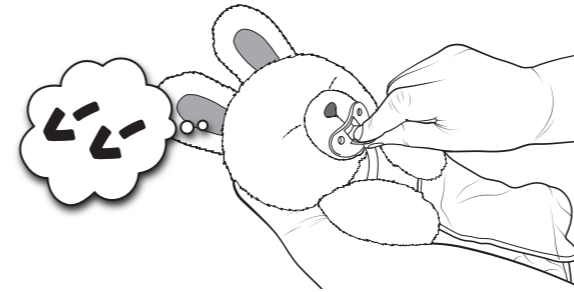

目を開けたり閉じたりしながら、声を出したり、寝息を立てながらおねんねをはじめます。

Q? こんなときは ??

現象	対処方法
・目がゆっくり動く ・目が全く動かない	・電源スイッチをOFFやTRY MEモードではなく、ONにしてください。 ・新しいアルカリ乾電池に交換してください。 ・電池のプラスマイナスを確認してください。 ・オートオフモードになっている場合があります。電源スイッチをOFFにし、再度ONに戻してください。
・おしゃぶりを入れても反応しない	・おしゃぶりの向きに注意してもう一度口の中に入れてください。 ・おしゃぶりは口の中のスイッチが押されるように設計されています。奥までしっかりと押し込まれているか確認してください。
・頭・おなかをなでても反応しない	・電源スイッチがTRY MEモードになっていないか確認してください。 ・頭やおなかのセンサーにしっかり触れてください。
・電池の消耗が激しい	・遊ばない時はスイッチをOFFにしてください。

おうちのかたへ

ネルンは赤ちゃんのような表情をしたり、声を出したりするお世話ぬいぐるみです。ネルンを寝かしつけたり、お世話をすることによって、お子様の想像力や優しい心を育むお手伝いができることを願っています。

「ネルンをおねんねさせてみようか?」

「ネルンはどうやったら、おねんねするかな?」

などお子様に声をかけながら、いっしょに遊んでみましょう! ネルンのお世話での気づきを通して、お子様の成長を実感してくださいね。