

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や残像はイメージです。

カスタムグリップの特徴

■ランチャーに装着することで
シュートの安定性が向上

ウィンダーランチャー
ストリングランチャー

■オリジナルのカスタムで
握りやすさを調節可能

ロングサイドパネル

4本の指が取りやすい
幅広設計

ランチャーグリップ

ハイグリップパネル

先端の突起で手の
滑りを軽減

ショートサイドパネル

親指にフィットしやすい設計

グリップパネル

掌に沿いやすいフラットな形状

BX-30カスタムグリップ

レッドVer.(別売り)とも
組み替え可能

※セット内容物以外は全て別売りです。

セット内容・ランチャーグリップ×1
グリップパネル×2・サイドパネル×2

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



くちにいけない

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に、正しい遊び方(台紙中面)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●ベイブレードエックスで遊ぶときは、ベイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。●別売りのベイブレードエックス関連製品で遊ぶ際には、それぞれの製品に付属した取扱説明書をよくお読みください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉

○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

タカラトミーグループ お客様相談室
☎0570-041031 電話受付時間 10~17時
月~金曜日(土日祝日除く)
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内
からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only
available in case this product purchased in Japan and
inquired from Japan domestic.)

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、
万一お気づきの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

BEYBLADE X

©HK, HM, PD, BBX, TX ©TOMY

MADE IN VIETNAM

WEB説明書・
イベント情報
お問い合わせ先等はこちら



2020 ベイの最新情報は
コロコロで

＜材質表示＞
・ランチャーグリップ、
グリップパネル、
サイドパネル:ABS

玩具安全基準合格
4904810 91452 5

205020



台紙 袋:PE

ST 24
(一社)日本玩具協会
東京都墨田区東駒形 4-22-4



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

BX-29

CUSTOM GRIP

カスタムグリップ ホワイトVer. バージョン

BEYBLADE X

ベイブレードエックス



ツール ただ あそ かた 正しい遊び方


※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や残像はイメージです。

ランチャーグリップの取り付け位置について

ランチャーグリップはワインダーランチャー(別売り)では2カ所、
ストリングランチャー(別売り)では3カ所に取り付ける事ができます。

ワインダーランチャー(別売り)


ランチャーグリップ
取り付け位置(左利き用)



ランチャーグリップ
取り付け位置(右利き用)

ストリングランチャー(別売り)

ランチャーグリップ
取り付け位置(左利き用)




ランチャーグリップ
取り付け位置(右利き用)


ランチャーグリップの取り付け方

ランチャーグリップ裏面


- ランチャーグリップ裏面の
ロックパーツを矢印の向きに
動かします。
ロックパーツを動かすと
「OPEN」の文字が現れます。

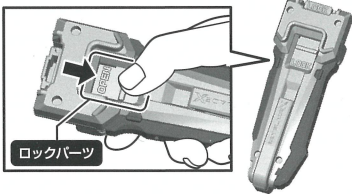

- ロックパーツを動かしたまま、図のようにランチャー(別売り)の
溝をランチャーグリップの先端の取り付け部に奥まで差し込みます。

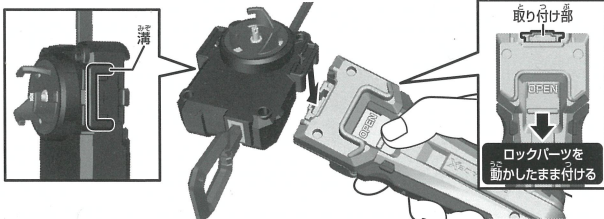

- ロックパーツから指を離すと
右図矢印の向きに奥まで動きます。
「LOCK」の文字が現れたら
取り付け完了です。

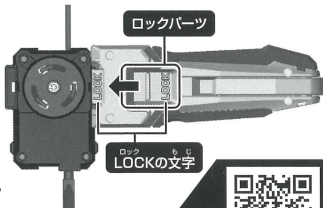

※シュート前に必ず「LOCK」の表示が
現れていることを確認してください。
※取り外す場合は逆の手順で行ってください。



ランチャーグリップの取り付け方説明動画はこちらから ▶▶▶

パネルの付け替え方


※本製品は4つのパネルを装着済みです。

各パネルは下図の位置に脱着可能です。

「①と②」「③と④」はそれぞれ組み替えることができます。

① ロングサイドパネル


ランチャーグリップを
上から見た図

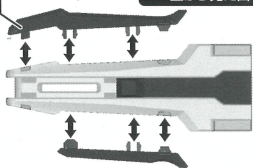

② ショートサイドパネル

③ ハイグリップパネル

ランチャーグリップを
横から見た図

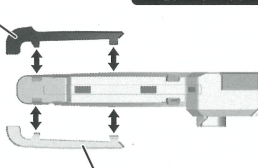

④ グリップパネル