

ESD-09

ブラス

DX テランスラッシュ

取扱説明書

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

- このマークの部分はジョイントが強い場合があります。
可動する方向に注意してください。
- このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- ぶつかけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れてしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

(使用上の注意)○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを所持し、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと彩絵面が割れたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が目になる事があります。予めご了承ください。
- 包装材料は、開封後すぐに捨ててください。

セット内容
●テランスラッシュ本体×1
●取扱説明書(本書)×1



たいしょうねんい さいいじょう
対象年齢6才以上

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しい遊びを届けるために、商品開発に力を入れて取り組んでいます。商品開発に力を入れ、改良を繰り返して、お買い上げ時期によって同一製品にも多少異なるものや、パッケージのデザインやイラストなど異なる商品がご用意されています。ご理解とご容赦をお願いいたします。万急の場合はお客様センターにお電話でご連絡ください。

©2018 TAKARA TOMY Co., Ltd. All rights reserved.
0570-041031
国内専用ダイヤル
お問い合わせ先
お客様センター
TEL:0570-041031
受付時間:10:00~18:00(土日祝日を除く)
※本製品の各種サービスは日本国内での購入かつ日本国内からお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
©2018 TAKARA TOMY Co., Ltd. All rights reserved. www.takaratomy.co.jp


ロボットモードへの変形の仕方

(ビークルモード)



※パッケージから出したら図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

- 1 前車パーツを取り外し、ロックを外します。
- 2 タイヤパーツを回します。
- 3 図のパーツを開きます。
- 4 図のジョイントを外します。

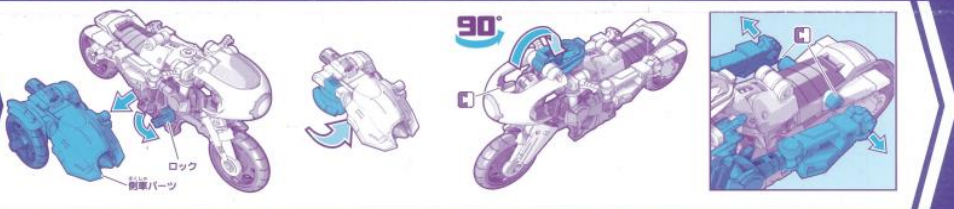

- 5 図のパーツを動かします (ロボットの両脚になります)。
- 6 両脚を開きます。
- 7 フロント部を動かします (ロボットの上半身になります)。
- 8 図のパーツを閉じます。
- 9 図のパーツを上げ、真中にジョイントします。



- 10 図のパーツを回します。
- 11 図のパーツを回します (ロボットの両脚になります)。
- 12 ①両脚を下ろします。 ②ジョイントを外します。 ③両脚を伸ばします。
- 13 両脚を下げます。



- 14 前車パーツを真中に取り付けます。



ビークルモードに戻す場合は番号を逆に戻してください。

武器の持たせ方

前車パーツを成形させて武器として手に持たせることができます。

(ロボットモード)

