


あそ かた 遊び方


①

ビークル後ろの
レバーを下げてね!
ビークルが変形するよ!

ノーマルモード

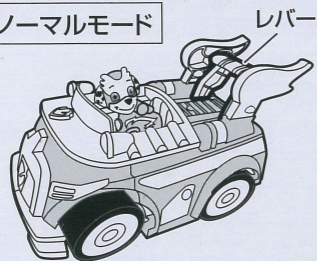


マイティモード

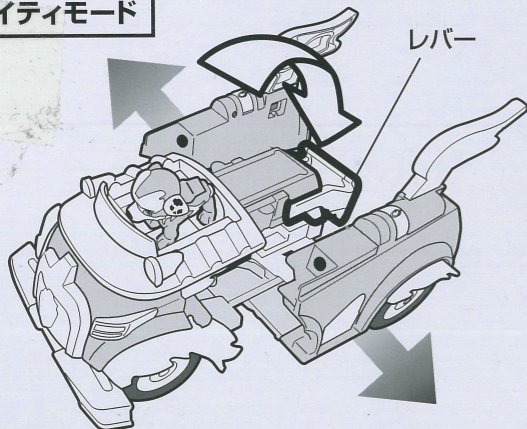


②

左右の穴にパワーボールをセットしてね!
向きに気をつけてカチッと鳴るまで入れてね!

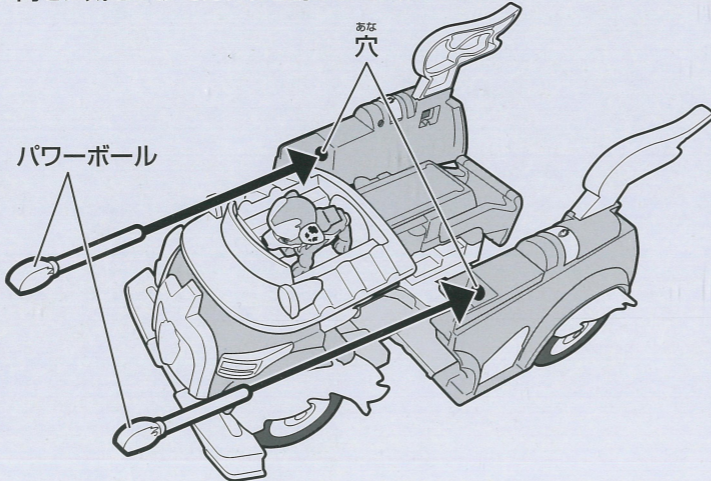

③

左右それぞれの
ボタンを押して
発射!

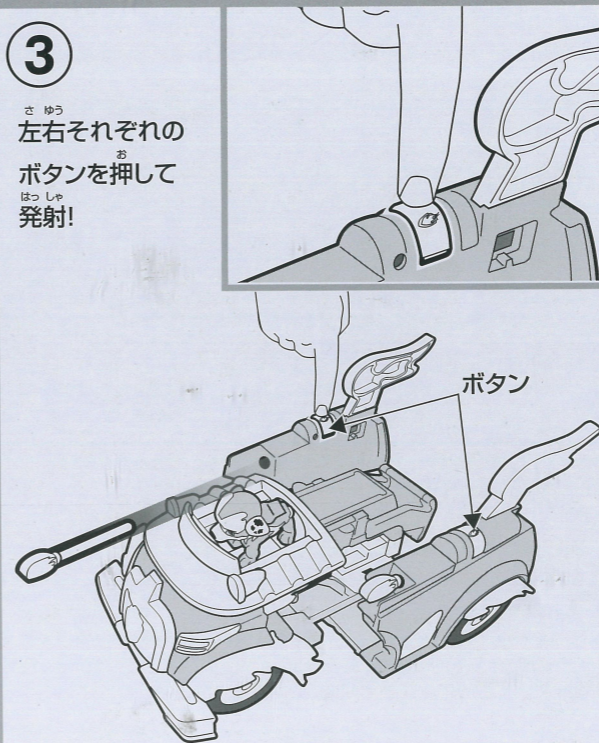

④

ビークル後ろの
レバーを上げると
ノーマルモードに
戻るよ!

