


しょうひんととき商品が閉じなくなった時は…


※指などをはさまないように注意してください。

① ウィングをカチッという音が鳴らなくなるまで広げます。


※状態によっては音がしない場合や1~2回ほどカチッと鳴る場合があります。

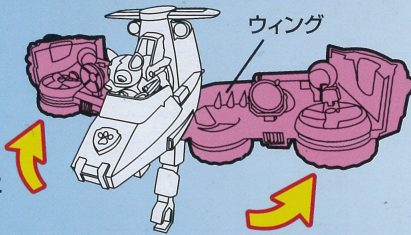

② 本体とアームをカチッという音が鳴らなくなるまで広げます。

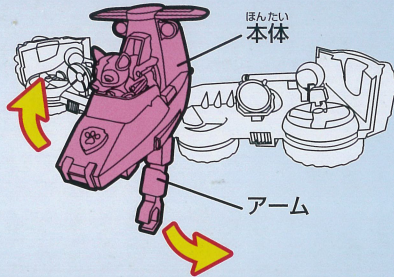

③ 図のように手で閉じてください。

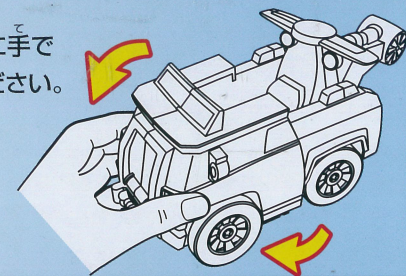

40103YSV  
元に戻らなかった場合は、①~③を何回か繰り返してください。



くちにいけない



ひとにもけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。● 付属のボール・ディスク以外のものを絶対に発射しないでください。

注意 (ちゅうい)

● ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。● ボール・ディスクは、人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明やケガなどの危険があります。● 遊ばない時は、必ずボール・ディスクをはずしてください。思わぬ時に飛ぶと危険です。● 変形させる時は必ずハンドルを持って遊んでください。アームは絶対に握らないでください。● ハンドルを持って振り回すなどの危険な遊び方はしないでください。● 可動部のスキマに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

お願い

○ ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。○ 包装材は開封後、すぐに捨ててください。○ ビークルモード時にアームが飛び出していると、床を傷つける恐れがあります。必ずアームが最後まで収納されていることを確認してください。

材質表示

- 本体…ABS,POM,PP
- フィギュア…頭・顔:PVC
- ボール・ディスク:PP
- その他:ABS

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

【タカラトミーサポート】 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)



製品保護カバー:PET  
透明ゴム:TPR  
留め具:PP



外箱  
仕切り

発売元: 株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

MADE IN VIETNAM

玩具安全基準合格  
4904810 93615 2

ST 23  
(一社)日本玩具協会  
東京都墨田区東駒形4-22-4



T16741\_0032\_20149809\_TKRX\_UP\_OB\_R1\_VLV