

とりあつかいせつめい しょ
取扱説明書

ネコちゃんクルーズ船

この度は、タカラトミー「ギャビーのドールハウス ネコちゃんクルーズ船」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です。)

REQUIRES 3 LR03 ("AAA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

一度差し込むと外れない
パーツがあります。



くちにれない



うえにのらない

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。
- ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ・皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- クルーズ船の窓には手を入れないでください。抜けなくなる恐れがあります。

お願い

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 保護者の方が組み立ててください。
- 各パーツを無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 各部分がしっかりと組み立てられていることを確認してから遊ばせてください。
- 本商品を組み立てた状態や、各部にパーツを置いたまま持ち運ばないでください。
- 平らなところで遊んでください。
- 本体にフィギュアを長時間接触させると、本体に跡が残ることがあります。
- 直射日光の当たるところ、暖房器具の近くなど温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。
- 本体は非防水のため、絶対に濡らさないでください。
- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。



DREAMWORKS

DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All Rights Reserved.


Spin Master Logo™
Spin Master Ltd.
All rights reserved.



おひよう セツト内容



・シール

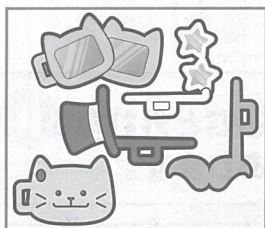

かみ こ もの
・紙小物



・デッキチェア



・カップ



・タラップ



・スタンド




・ネコちゃん
ボックス




はた
・旗×2

とりあつかいせつめいしょ ほん し
・取扱説明書(本紙)

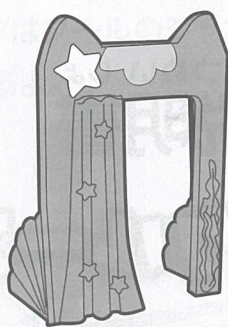

・ゲート

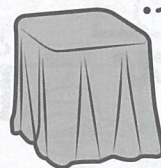

・テーブル
・イス×2



・ネコちゃんパネル



・ぼうし



・パラソル



・DJボード




・ギャビー
フィギュア



・ワンピース




・マーキャット
フィギュア

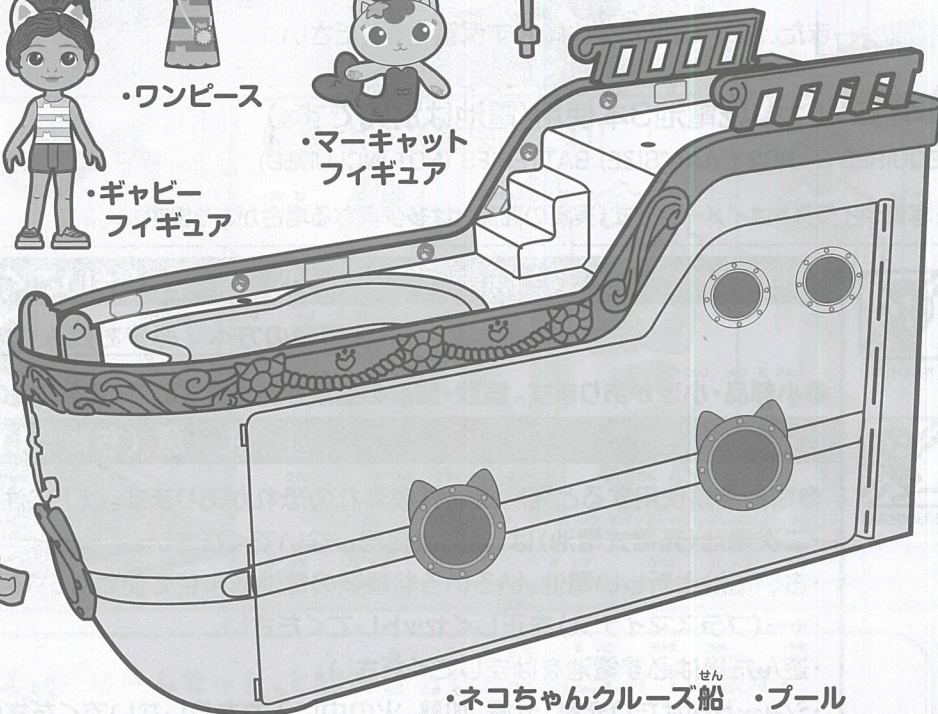

・ネコちゃんクルーズ船
・プール

でん も い かん 電池の入れ方

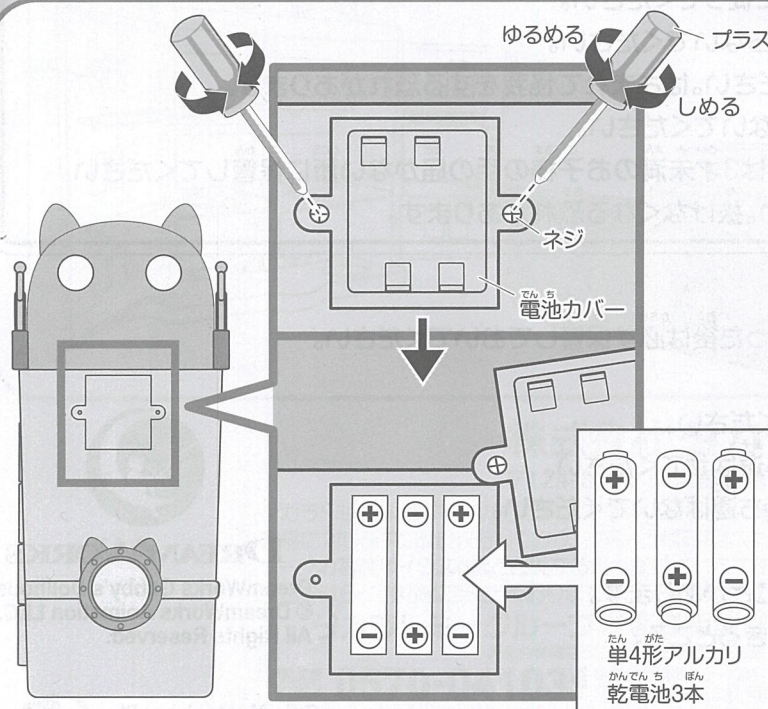

①クルーズ船側面の電池カバーのネジ2か所を
プラスドライバーでゆるめて外してください。





②単4形アルカリ乾電池3本を⊕ ⊖ (プラスマイナス)を
よく確認して正しくセットしてください。

③電池カバーをはめて、ネジを2か所プラスドライバーで
しっかりしめてください。


※電池は全て新品のアルカリ乾電池をご使用ください。

※電池交換は保護者の方が行ってください。

単4形アルカリ
乾電池3本

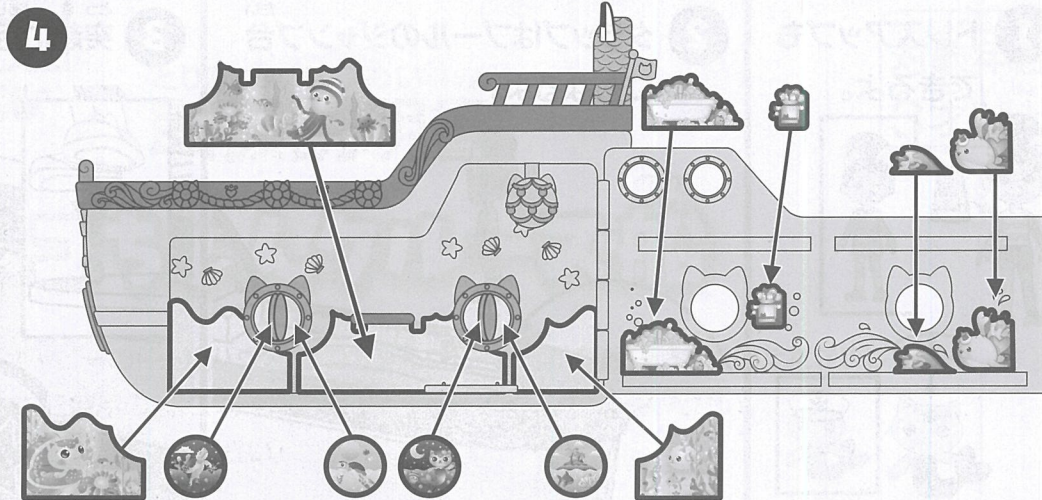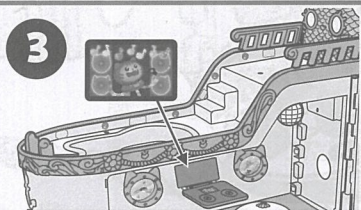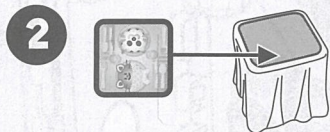


5 はた ほん 旗2本とタラップを付けてね。

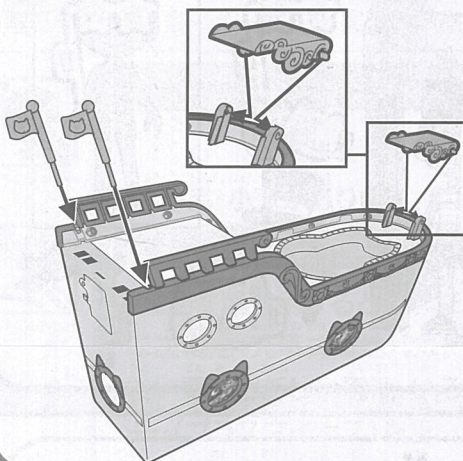

6 ネコちゃんパネルを
と 取り付けてね。





7 DJボードを付けてね。

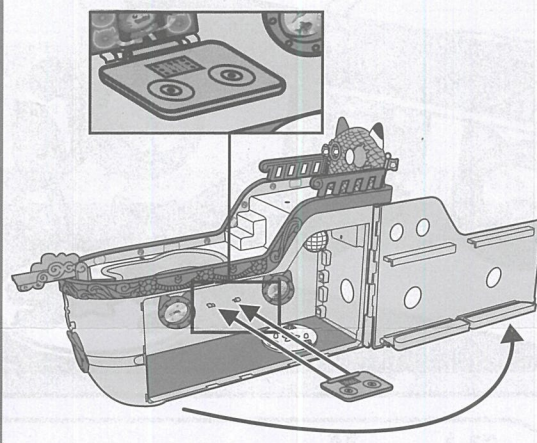


セッティング


パラソルや家具を置いてみよう!

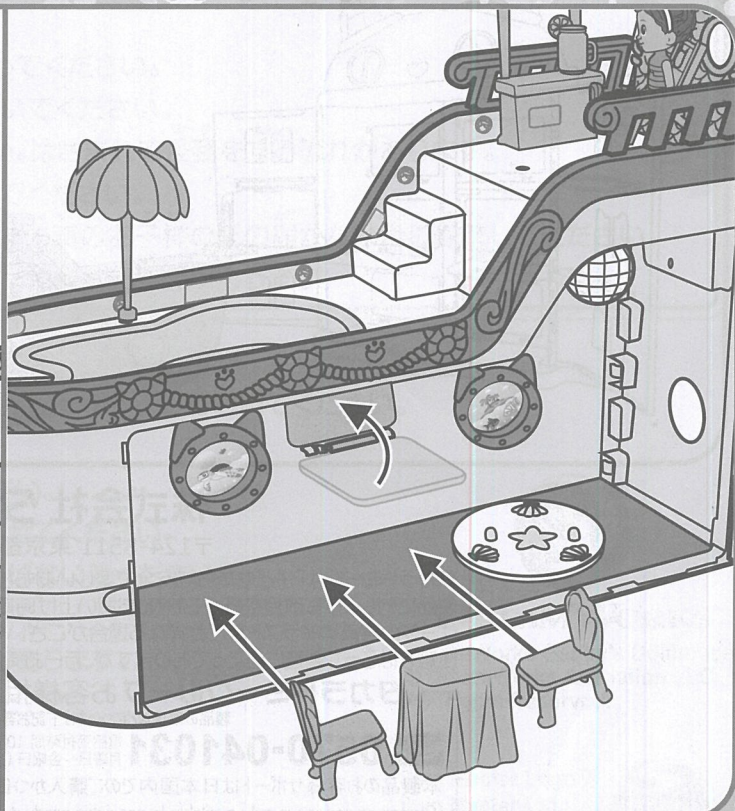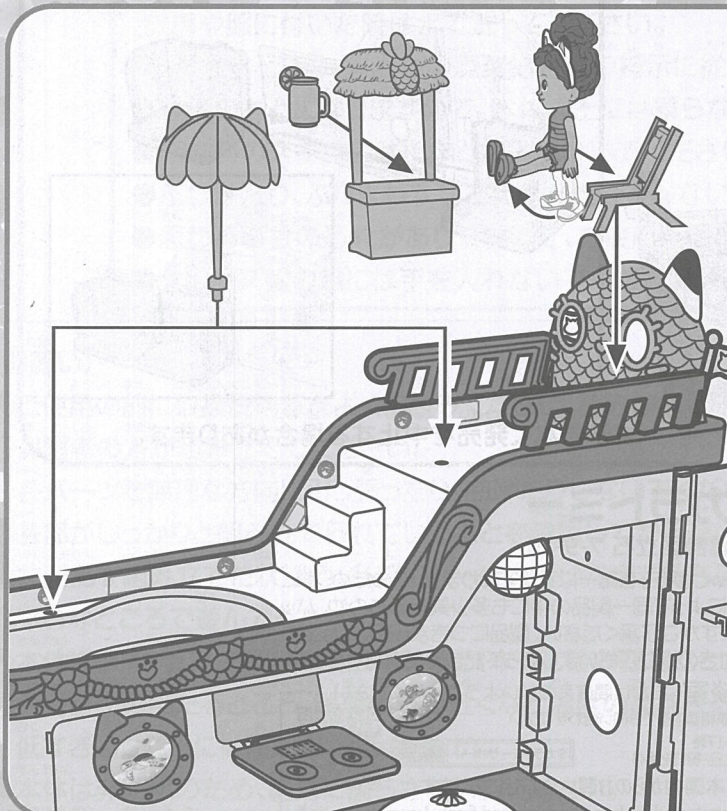


1 ドレスアップも
できるよ。

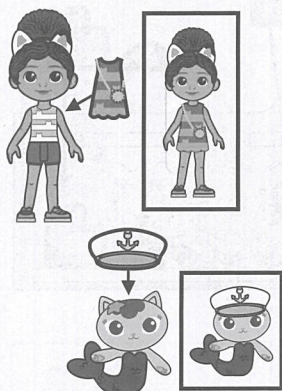

2 タラップはプールのジャンプ台
にもなるよ。

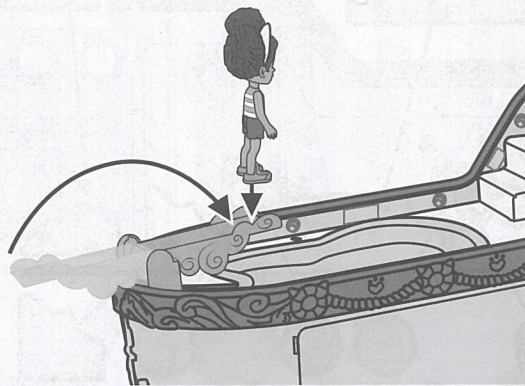


3 突起に足を差し込んでから回してね。

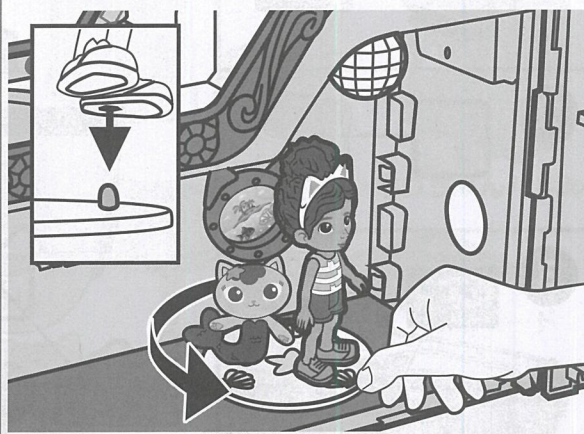



4 ライトを回してみよう!



5 ポーズを決めてね!

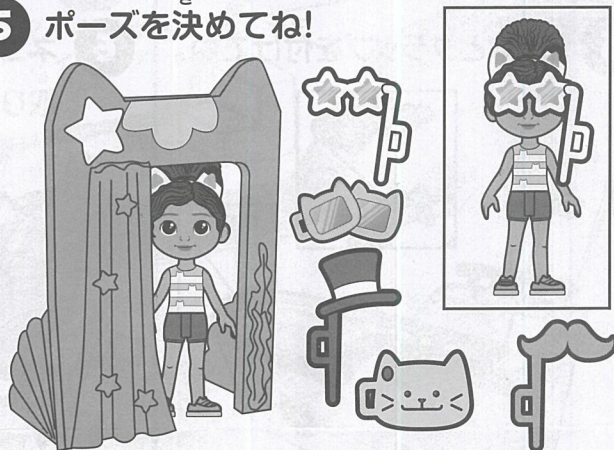

別売りの『大きなネコちゃんハウス』や『ルームセット』と組み合わせて遊ぶことができます。

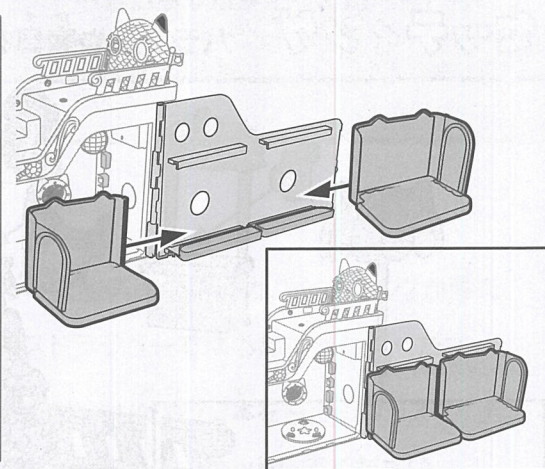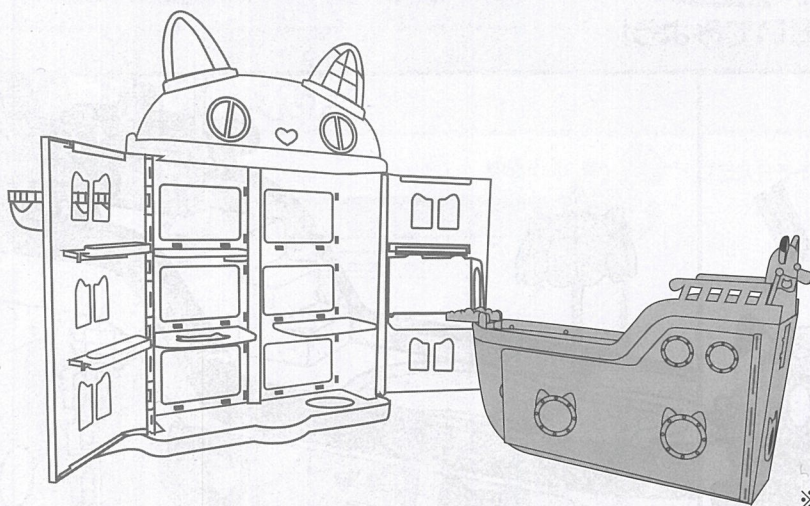

※予告なく発売を中止する場合があります。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp