

©Project PRINCESS-SESSION

電池付き (LR44型ボタン電池3個) WITH BATTERIES (3 LR44 BUTTON-TYPE)

※付属の電池はテスト用です。※パッケージの写真やイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「ジュエルベル ヴィオラ・ネージュ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意(ちゅうい)

●暗いところで遊ばないでください。●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けないでください。●光の点滅により気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方がおこなってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・発熱、破裂の危険があります。ボタン電池の保管・廃棄の際はテープ等を巻いて絶縁してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

<使用上の注意>○ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。

また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ぶつかけたり、落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○梱包材は、開封後は、すぐに捨ててください。


テープで絶縁してください。

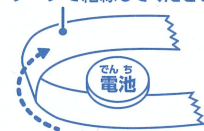

発熱、破裂の危険があります。ボタン電池の保管・廃棄の際、テープ等を巻いてください。

セット内容

・ジュエルベル ヴィオラ・ネージュ × 1

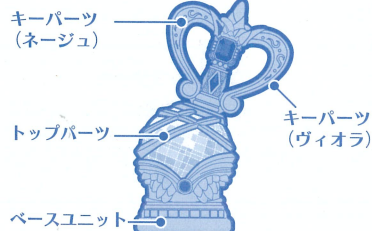

・取扱説明書(本紙) × 1

※トップパーツとベースユニットが外れたときは、カチッと音がするまで回して付け直してください。

遊び方

ボタン電池を交換するとき LR44型ボタン電池3個使用


※電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

※付属の電池はテスト用です。開封後は全て新しい電池に交換してください。

- ①電源スイッチをOFFにしてください。
- ②本体裏の電池ぶたのネジをプラスドライバーで外し電池ぶたを開けます。
- ③古いボタン電池を全て取り外し、新しいボタン電池(LR44) 3個を＋(プラス、マイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ④電池ぶたの突起を本体のミズに差し込み元に戻して、しっかりネジを締めてください。



※下記の場合は、新しい電池に交換してください。

- ・音が小さくなる、途切れる、鳴らなくなる。
- ・タッチセンサーが反応しづらくなる。
- ・LEDの明るさが暗くなる、消える。

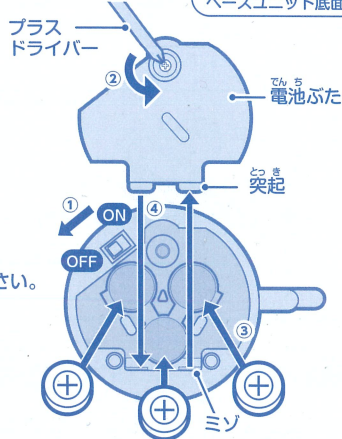


ジュエルベルのキーパーツの取り外し方

1 ジュエルベルのトップパーツをしっかりと押さえて、キーパーツを矢印の方向に突起の位置まで回転させます。

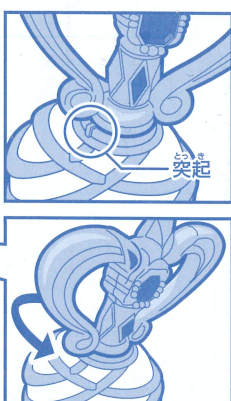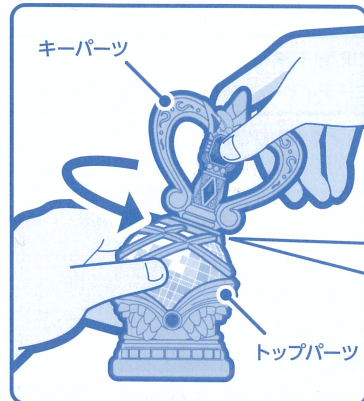

2 矢印の方向にキーパーツを取り外します。

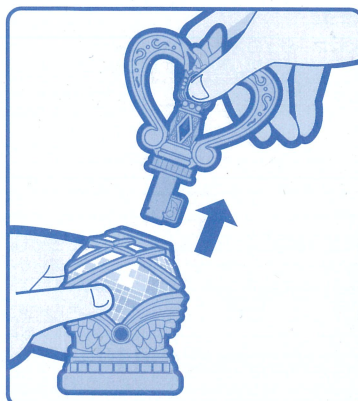


3 矢印の方向にキーパーツを取り外します。キーパーツをジュエルベルに戻すときは外し方と逆の手順で行ってください。




ジュエルベルで変身遊びが楽しめる！

- ①絶縁テープを引き抜いてください。
- ②電源スイッチをONにすると音声になり、本体が光ります。


ベースユニット底面

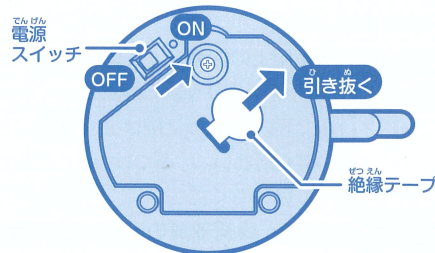

- ②本体をふると音声がり、光ります。
- ※図のように本体を持ち、左右にふってください。

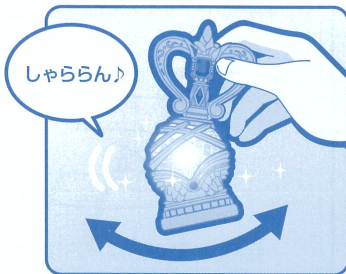

- ③手のひらにのせると、キャラクターの決めゼリフ(A)と変身メロディが流れます。変身メロディに合わせて本体が光ります。

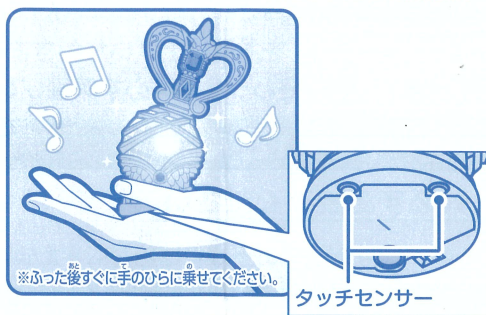

※底面の2つのタッチセンサー(金属接点)が手のひらに同時に触れるようにしてください。※タッチセンサーの感度は個人差があります。予めご了承ください。反応しづらい場合は、手のひらを軽く濡らせてください。乾燥していると、反応しません。

決めゼリフ (A)

「気高く咲いた雪の花！この輝きは永遠に！」
「悲しみを脱ぎ捨て、雪化粧に身を包む！」
「誠実であるために！胸に誇りを忘れない！」

変身メロディ 雪花線乱

- ④変身メロディが流れ終わった後、キャラクターの決めゼリフ (B) が流れます。

決めゼリフ (B)


「プリンセス・ヴィオラ！
そしてネージュ！
わたしたちに涙は似合わない！」
「ヴィオラとネージュ！
プリンセスのドレスをひるがえして！」

※決めゼリフ(A)、決めゼリフ(B)は電源をONにする度に、表の順に1つずつ流れます。
※一定時間操作しないとスリープモードに入ります。もう一度遊ぶときは、本体をふるか電源スイッチを入れなおしてください。
※遊び終わったら電源スイッチをOFFにしてください。

JASDAC
T-2540055

別売りのミュージスタクトに取り付けて遊ぼう！

- ①ベースパーツをしっかりと持ち矢印の方向にトップパーツを回転させます。
- ②上方向に引き上げ、トップパーツとベースパーツを分離させます。

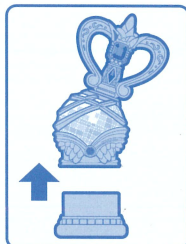

- ③ミュージスタクト (別売り) に付属しているジュエルベルを取り外します。④ヴィオラ・ネージュのトップパーツを付けます。


ミュージスタクト (別売り) の取扱説明書を参考にしてください。



注意

初めてヴィオラ・ネージュのジュエルベルを取り付けたときは、ミュージスタクト (別売り) の電源を入れてもヴィオラ・ネージュのジュエルベルを認識しません。必ず、「別売りのミュージスタクトの歌やセリフを増やそう！」を参考に、ヴィオラ・ネージュのジュエルベルを認識させてください。

別売りのミュージスタクトの歌やセリフを増やそう！ ミュージスタクト (別売り) の歌やセリフを増やすためには、ヴィオラ・ネージュのジュエルベルを認識させる必要があります。

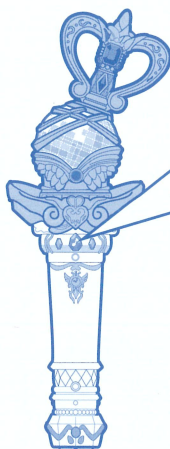

ミュージスタクト (別売り) にヴィオラ・ネージュのジュエルベルをセットし、本体側面のメインスイッチをOFFにしてください。



音符ボタンを押しながら、本体側面のメインスイッチをAまたはBにして電源を入れます。

取り付け認識音の後、ヴィオラもしくはネージュの音声流れれば完了です。取り付け認識音、ヴィオラもしくはネージュの音声流れない場合はメインスイッチをOFFにしてやり直してください。一度ヴィオラ・ネージュのジュエルベルを取り付けて認識されれば、その後メインスイッチをOFFにしたり、ジュエルベルを取り外しても、追加された歌やセリフは残ります。

ミュージスタクト (別売り) にヴィオラ・ネージュのジュエルベルを認識させるとミュージックモードの歌やセリフが追加されるよ！

※ジュエルベル ヴィオラ・ネージュの場合は、劇中歌「雪花線乱」を聞くことができます。

ジュエルベル 全種類共通	後期オープニングテーマ「FUTURE SESSION」 後期エンディングテーマ「ONENESS HARMONY」
ジュエルベル リップルを付けたとき	劇中歌「シグナル・リリカル」 技名「リップル・スパークライダー」
ジュエルベル ジールを付けたとき	劇中歌「RISE PHOENIX」 技名「ジール・バーニングアサルト」
ジュエルベル ミーティアを付けたとき	劇中歌「KIRA☆GIRA INFINITE!!」 技名「ミーティア・プレッシャーグラビトン」

※ジュエルベル リップル、ジール、ミーティアは別売りです。 ※ミュージスタクト (別売り) に付属しているジュエルベルは、ジュエルベル リップルと同じ歌やセリフです。

プリンセッション・
オーケストラのおもちゃは、
ここからチェック！
※通信費はお客様負担となります。



タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日 (土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

©TOMY

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10