

※本説明書への通信料、接続料、パケットの通信量などは
お客様のご負担となります。ご了承ください。
※本製品は電話回線やインターネットへ接続することはできません。

対象年齢 6才以上

TAKARA
TOMY

© TOMY

充電式電池（リチウムイオン電池）内蔵
Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

クロミスマホwide

Kuromi Smartphone wide

遊び方説明書

ふしぎな
マジカル
チャーム！



大きな画面に
あそびがいっぱい！

マジカル
チャームで
クロミとあそぼう！



チャームでタッチ！

ごはんやおきがえができちゃう

液晶ディスプレイ	4.0インチLCDタッチパネル
解像度	液晶画面 480×800
連続使用時間	満充電の状態で約2時間 ※満充電には約4時間かかります。 ※使用状況によって異なります。

【注意】絶対に目の近くで使用しないでください。
※本製品には通話、通信機能はありません。



セット内容

- クロミスマホ wide本体… 1個
- カバー…………… 1個
- 充電用USBケーブル…………… 1個
- マジカルチャーム…………… 1個
- 取扱説明書…………… 1枚

充電式
パソコンまたはタカラトミー AC
アダプター TYPE5C2(別売り)の
専用 AC アダプターで充電できます。

●写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。●液晶画面はイメージによるはめこみ合成です。
© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN ●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。●ガチャは株式会社タカラトミーアーツの登録商標です。

警告 (けいこく)



保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー ACアダプターTYPE5C2(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5C2(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●目の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押ししたり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用USBケーブルは、指などに巻きついたりしないでください。血がこぼれやすくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にしないでください。・充電済みのリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用USBケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続、マイクロSDカード(別売り)の取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、異臭がするなどの異常を感じたらすぐにUSBケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USBケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。・濡れた手で、USBケーブルを触らないでください。・USBケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。・USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USBケーブルが傷んだら(接続不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。

1 各部の名称

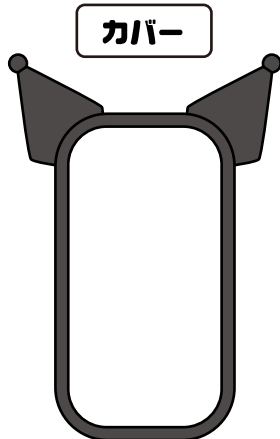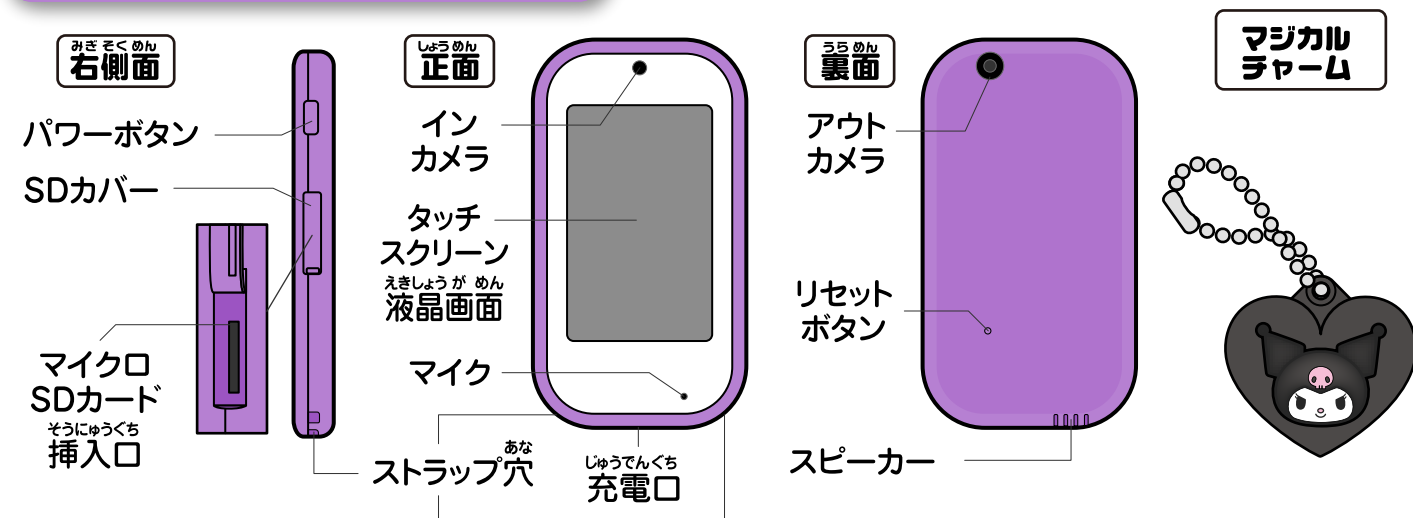

カバールのつけ方

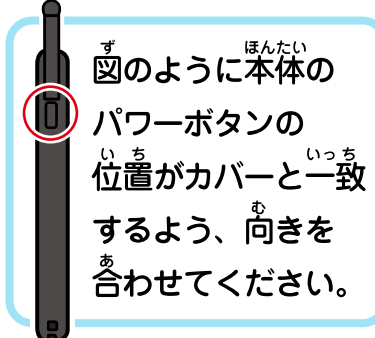

- 1 カバール
 しょうめん 正面から
 ほんたい 本体を
 はめ込んで
 ください。
- 2 カバールが
 しっかりと
 ほんたい おお
 本体を覆って
 いるのを確認
 してください。




マジカルチャームのつけ方

ほんたい 本体にカバーをつけてから、本体のストラップ穴に
 マジカルチャームのボールチェーンを通してください。
 ひだりした 左下のストラップ穴につけるとより使いやすくなります。

2 スリープについて

なに そうさ 何も操作しないと約2分でスリープになります。また、プレイ中にパワーボタンを
 やく びょうながお 約3秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを
 がめん ひょうじ 画面が表示されるまで長押ししてください。(約2秒)

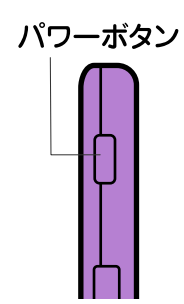

本製品を廃棄するときの注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。
 リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。
 このリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身で行わず
 右記の「電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口」
 ホームページにお問い合わせください。



でんし がんく じゅうでん ち ないぞう
 電子玩具(充電電池内蔵)
 リサイクル受付窓口
 www.takaratomy.co.jp
 /support/recycle/

3

充電について



パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電中マークに切り替わります。

バッテリー
ざんりょうひょうじ
残量表示

充電残量(少)
マーク


充電中
マーク

充電完了
マーク

- 遊ぶ前に充電してください。
- 半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。


付属のUSBケーブルで充電

必ずパソコンにつないで
使用してください。

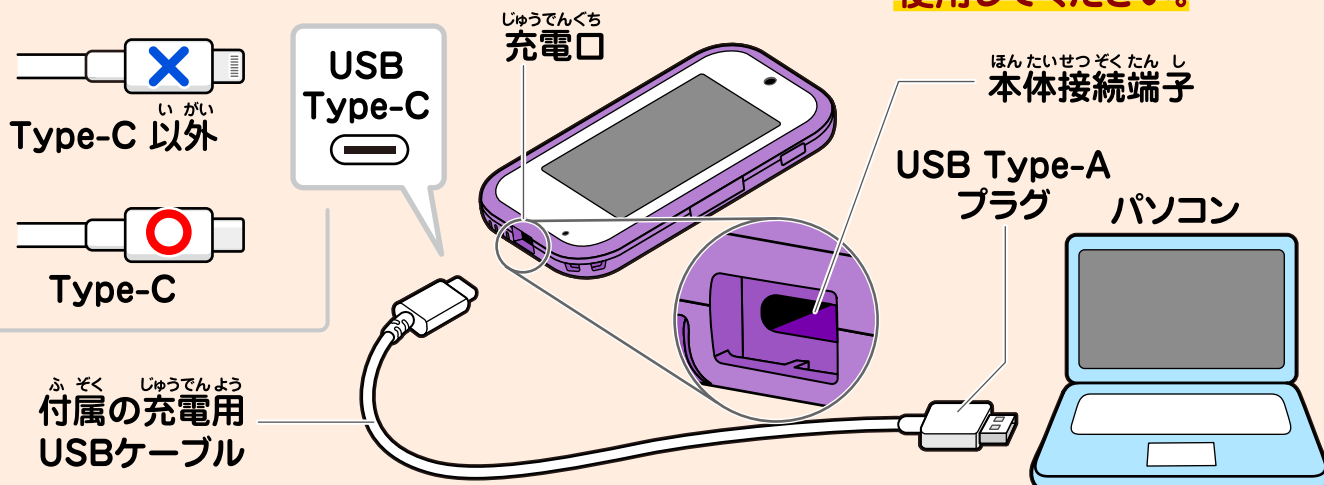

- ※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。
- ※充電中に発熱、異臭を感じたり、充電を始めても充電中マークがでない、または4時間以上経過しても充電完了マークがでない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。

ACアダプターを使用する場合は必ず専用のタカトミーACアダプターTYPE5C2 (別売り)をご使用ください。ACアダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。



警告画面について

- 右の画面がでたら充電を行ってください。
- 音声小さくなった、画面が暗くなったなどの場合も充電を行ってください。

じゅうでんしてね!



じゅうでんしてね!



※本商品にマイクロSDカードは
付属していません。

【重要】

大切なデータの入っているマイクロSDカードはデータが消失
する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。
消失したデータについては保証できませんのでご了承ください。

本体右側面のSDカバーを外し、マイクロSDカード
を挿入口に図のような向きでカチッと音がするま
で押し込んで装着してください。再度マイクロSD
カードをカチッと音がするまで押し込むと取り外
すことができます。その際、マイクロSDカードが
飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出し
てください。挿入する向きに注意してください。



※本体には写真画像100枚、動画10本(1本最長10秒まで)、が保存できます。それ以上の
データを保存するにはマイクロSDカードが必要です。

※本製品でマイクロSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。

●空のマイクロSDカードや本製品以外のデータが保存されているマイクロSDカードは、正し
く稼働するまでに数十秒の時間がかかることがあります。●デジタルカメラやパソコン、スマ
ートフォンなどの保存データが入っているマイクロSDカードをご使用になる場合は、データの
バックアップを行い、マイクロSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。●本
製品でデータの保存や削除中はマイクロSDカードの抜き差しをしないでください。故障の原
因になります。●本製品で保存したデータが入ったマイクロSDカードをパソコンやスマート
フォンで見える場合保存順序が入れ替わる場合があります。●本製品以外で撮影したデータを見
ることは、できません。●「FAT」または「FAT32」でフォーマットされたマイクロSDカードを
ご使用ください。●推奨するマイクロSDカードについては以下をご確認ください。

推奨 マイクロ SDカード

Sony、SanDisk、TOSHIBA製のマイクロSDカード、
マイクロSDHCカード2～32GB対応

※推奨カード以外のものを使用した場合は、正常に動作しないことがあります。
※上記記載の商品は、メーカーにて販売が終了している場合がございます。
あらかじめご了承ください。

5

本体を起動させよう

パワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約2秒)

※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなって

いる可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。

※初めに日にちなど初期設定を行ってください。

パワー
ボタン




6

初期設定


日にち設定

本体の日にち
設定を行います。
日にちは2035年
まで設定する
ことが可能です。

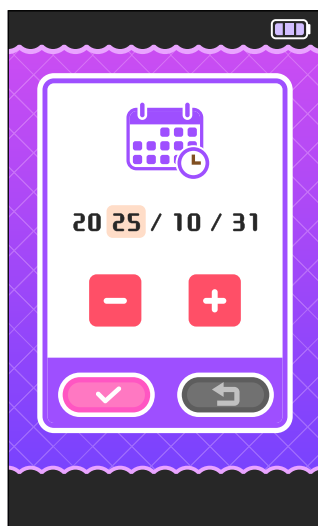

時間設定

本体の時間設定
を行います。

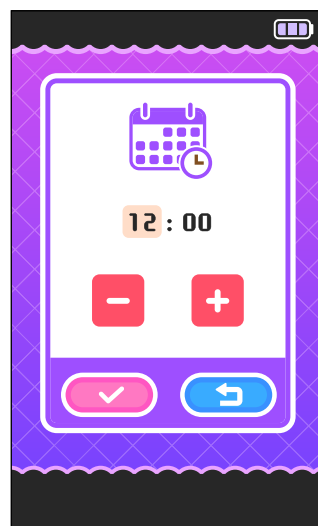

7

ロック画面について

パワーボタンを長押しして本体を起動させると、

ロック画面が表示されます。🔒 をタッチすることで


ホーム画面を開くことができます。



8

ホーム画面について

画面を指でタッチして遊べます。ホーム画面を左右にスワイプ（なぞるようにする）して遊びたいアプリを選ぶことができます。新しいアプリは「アプリストア」で購入することで遊べるようになります。各アプリ画面でパワーボタンを押すとホーム画面へ戻ることができます。

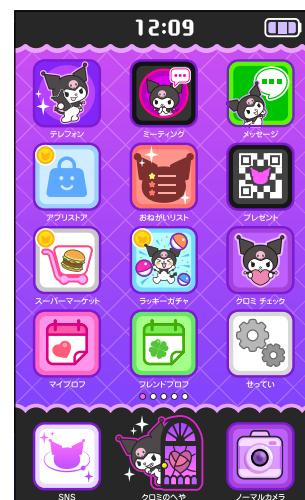

※一度ダウンロードしたアプリはオールリセット以外の操作で消すことはできません。

※アプリアイコンの位置は移動できません。

充電中に操作を行う場合は、充電用USBケーブル接続部分やケーブルに無理な力がかからないように注意してください。

●アプリアイコン左上のマークについて



コイン
マーク

コインを使用する
アプリ




ふたり
2人プレイ
たいせん
対戦マーク

ふたり
たいせん
2人で対戦ができる
アプリ


9

マジカルチャームについて

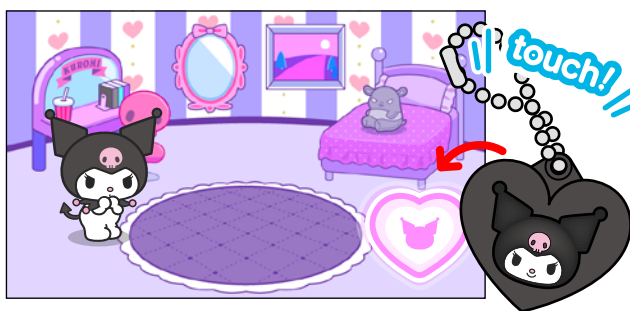

「クロミのへや」で画面右下に♡が出現したら、マジカルチャームでタッチしよう！ごはんやおきがえをしたり、キャラクターが現れたりします。

※チャームでタッチする時は、チャーム裏面についている3つの突起がすべて画面内に収まるようにタッチしてください。

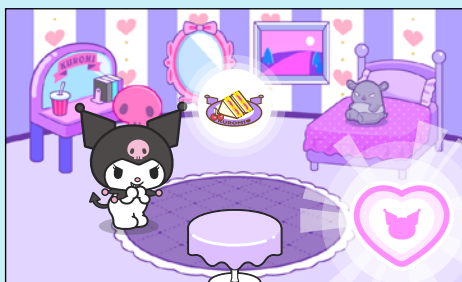

ごはんを食べたり、
おきがえをする時に使うよ！



キャラクターやアイテムが
出現することもあるよ！

こんなときは？

● パワーボタンを押しても画面が点きません。

- ・ 充電がされていなければ充電してください。
- ・ パワーボタンを押してもすぐには画面は点きません。
2秒ほど押し続けてください。
- ・ 警告画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。

● 充電ができません。

- ・ 充電用USBケーブルまたはタカラトミーACアダプターTYPE5C2(別売り)専用ACアダプターが正しく繋がっていることを確認してください。
- ・ 画面が表示される場合は、右上のバッテリー残量表示を確認してください。
- ・ 充電用USBケーブルまたはタカラトミーACアダプターTYPE5C2(別売り)専用ACアダプターを繋げた時に充電中マークになっているか確認してください。

● 画面をタッチしても何も変化がありません。

- ・ 画面をしっかり押して、操作をしてください。
- ・ 画面が点いていなければ、パワーボタンを長押しして画面を点けてください。

● アルバムに保存されている写真をパソコンなどに移動したい。


- ・ マイクロSDカード(別売り)にデータを保存またはコピーすることでパソコンなどへ移動することが可能です。

● QRコードが読み込めません。

- ・ クロミ スマホ ワイドのホームページや、キャンペーンなどに掲載されている専用のQRコードのみ読み込むことができます。一般的なQRコードを読み込むことはできません。
- ・ QRコードが撮影範囲に収まるように撮影してください。

※QRコードのサイズは2cm以上が推奨です。暗所では読み込みにくいため明るいところで撮影してください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

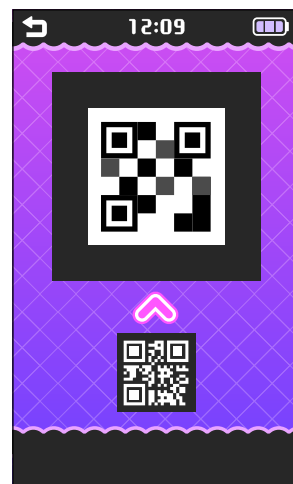

※画像はイメージです。


クロミのへや




スキンシップ^{そうき}操作

「クロミのへや」では、クロミとスキンシップをとることができます。
さまざまな操作^{そうき}に対して、クロミがリアクションをしてくれます。

ニコニコ

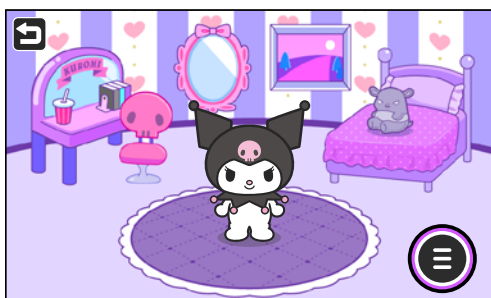


待機画面でクロミをタッチすると、
クロミが近寄^{ちかよ}ってきます。

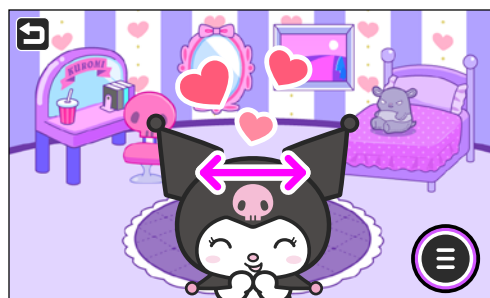


近寄^{ちかよ}ってきたクロミの頭^{あたま}を2回
なでると笑顔で喜^{えがお}んでくれます。

ジャンプ

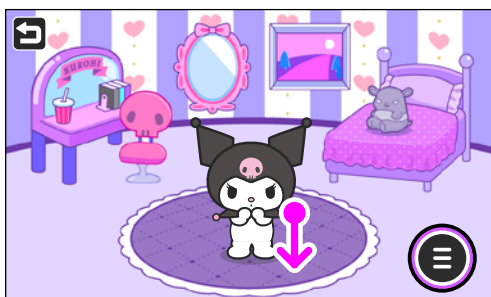


待機画面でクロミを下に押し下げます。

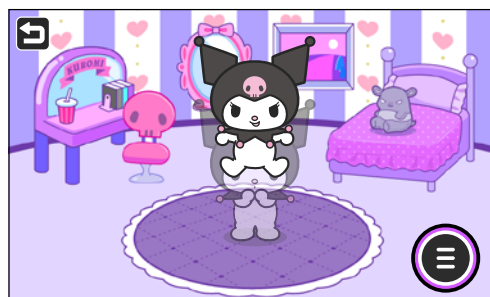


指を離すとクロミがジャンプします。

キョロキョロ

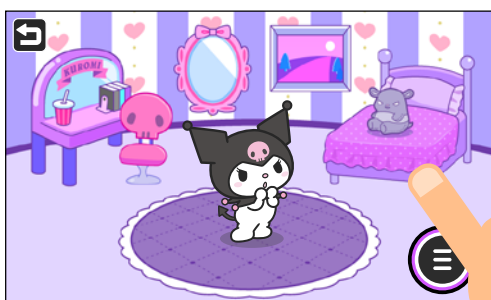

待機画面でクロミ以外の場所を
タッチします。

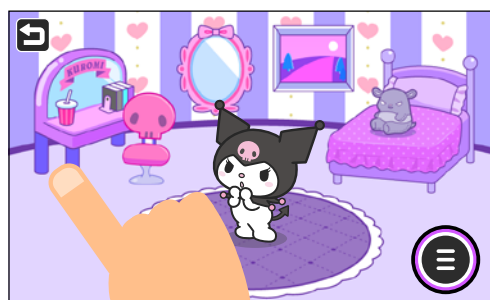

タッチした方向にクロミが目^めを
向^{ほうこう}けます。

クロミのへや



がめん みぎした
画面の右下には、 メニューボタンがあり、
タッチすると、さらにアイコンが表示されます。





ごはん

ごはんを^{えら}んでクロミにあげることが
できます。ごはんは  「スーパー
マーケット」や  「ラッキーガチャ」で
^{にゅうしゅ}入手できます。

 をタッチした後に  が出たら
マジカルチャームでタッチするとごはんを
あげることができます。


クロミが^た食べたいものをおねだりする
ことがあります。

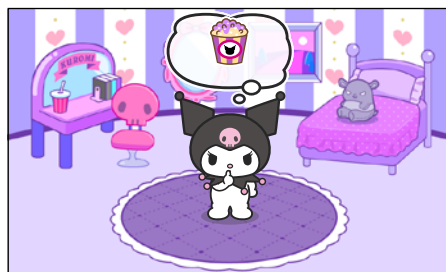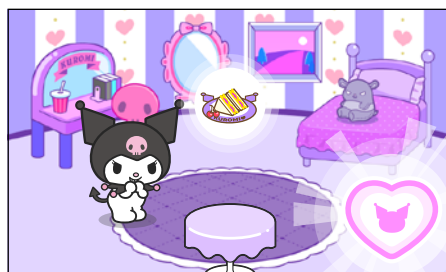

おきがえ

ゲットしたアイテムをクロミにつけられます。
アイテムは  「ファッションストア」で
^{こうにゅう}購入することができます。

 をタッチした後に  が出たら
マジカルチャームでタッチするとアイテムを
つけることができます。

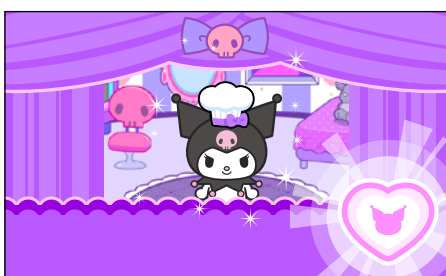


クロミのへや




もようがえ

家具を選んで部屋に設置することができます。家具左、壁紙(背景)、家具右が変更できます。家具は「インテリアショップ」で購入することができます。

家具で無地の四角を選択すると、何も置かないように設定できます。

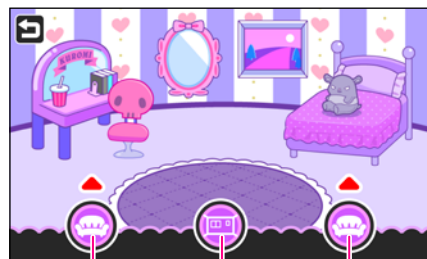

家具左 壁紙 家具右

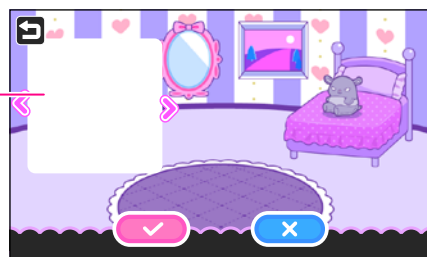

クロミ チェック

以下の情報を確認できます。

フレンドポイント

クロミとのスキンシップ、ミニゲーム、おねがいリストでフレンドポイントを増やせるよ!




フレンドランク

フレンドポイントを最大にすると、フレンドランクがアップするよ!

クロミ満腹度

所持コイン数

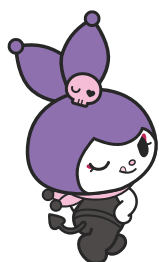

わくわくサプライズで
ロミナに会えたら
フレンドポイントが
たくさん増えちゃう

アプリの「クロミ チェック」からでも
同じ内容が確認できます。



クロミのプチ情報!

フレンドポイントがいっぱいになると
フレンドランクが上がり、ファッション
アイテムがもらえるよ!




クロミのへや





わくわくサプライズ



アイテムやキャラクターが登場する
イベントが発生することがあります。
画面右下に が出現したら
マジカルチャームでタッチしましょう。

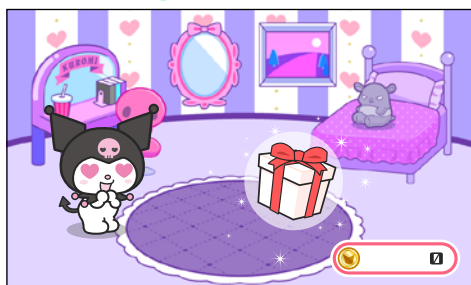

プレゼントボックスの場合は、
プレゼントボックスを指でタッチ
するとコインが獲得でき、
一定時間内にたくさんタッチする
ほど獲得できるコインが増えます。

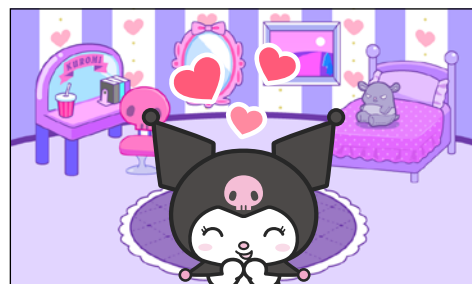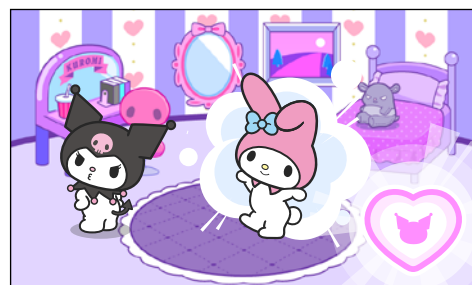

キャラクター登場の場合は、
イベント終了後にフレンド
ポイントを獲得します。

カメラアプリ

カメラアプリを使用して写真撮影ができます。



「ノーマルカメラ」



「かぶりものカメラ」



「クロミ カメラ」



「マイメロディ カメラ」



「タイマーつきカメラ」



「いろがえカメラ」



「セピアカメラ」



「モノクロカメラ」



「ゆがみカメラ」



「ぎょがんカメラ」

※「ノーマルカメラ」「かぶりものカメラ」以外はアプリストアで購入することができます。

カメラ基本操作

画面下中央の  シャッターボタンをタッチして撮影します。画面右上の  をタッチしてインカメラとアウトカメラの切り替えができます。


※「保存先切り替え」について

マイクロSDカードを入れていないと表示されません。

タッチして  本体に保存or  マイクロSDカードに保存を切り替えます。

カメラ
切り替え

シャッター
ボタン

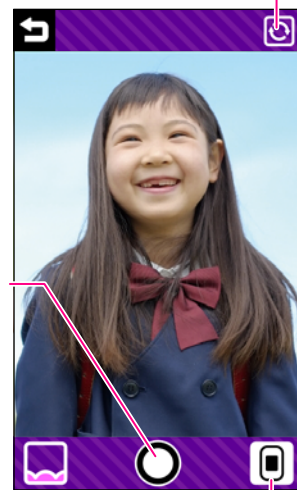

保存先切り替え(※)

保存した写真は「しゃしんアルバム」で見ることができます。

※無音に設定していてもシャッター音は出力されます。

※充電中は遊ぶことができません。

※直射日光など強い光の下では画面が白くなり上手く撮影ができないことがあります。

カメラ・動画



ノーマルカメラ



フォトフレーム
せんたく
選択

つうじょう さつえい
通常の撮影モード
です。でフォト
フレームをせんたく
選択できます。



かぶりものカメラ



かぶりものを
へんこう
変更

ひ しゃたい かお にんしき
被写体の顔を認識して、
かぶりものを装着した
写真が撮影できます。

で、かぶりものをへんこう
変更
できます。かぶりものは
「ファッションストア」で
こうにゅう
購入できます。



クロミ カメラ



ひ しゃたい かお にんしき
被写体の顔を認識して、
クロミ カチューシャを装着
した写真が撮影できます。
クロミがシャッター
ボタンになります。



マイメロディ カメラ



ひ しゃたい かお にんしき
被写体の顔を認識して、
マイメロディ カチューシャを
装着した写真が撮影でき
ます。マイメロディが
シャッターボタンになります。



タイマーつきカメラ



ココに
カウントダウンの
秒数が表示
されます。

ノーマルカメラの機能に
くわ
加えてタイマーをセット
できます。画面上部の
タイマーアイコンをタッチ
して 3 3秒、
10 10秒に切り替え
可能です。



いろがえカメラ



カラー
フィルターを
へんこう
変更

被写体に、さまざまな
カラーフィルターをかけて
撮影ができます。で、
カラーフィルターをへんこう
変更
できます。

カメラ・動画



セピアカメラ



がめん ちよう
画面がセピア調の
しきちよう しゃしん さつえい
色調の写真が撮影
できます。



モノクロカメラ



しろくろ しゃしん さつえい
白黒の写真が撮影
できます。



ゆがみカメラ



ひ しゃたい ゆが
被写体が歪んで
ひょうじ しゃしん
表示された写真が
さつえい
撮影できます。



ぎょがんカメラ



ひ しゃたい ちようこうかく
被写体が超広角で
ひょうじ しゃしん
表示された写真が
さつえい
撮影できます。



しゃしんデコ

フォトフレームやスタンプでデコれます。



…フォトフレーム^{せんたく}選択





…スタンプ^{せんたく}選択

フォトフレームは「ラッキーガチャ」で入手^{にゆうしゅ}できます。




で写真^{しゃしん}を保存^{ほぞん}できます。

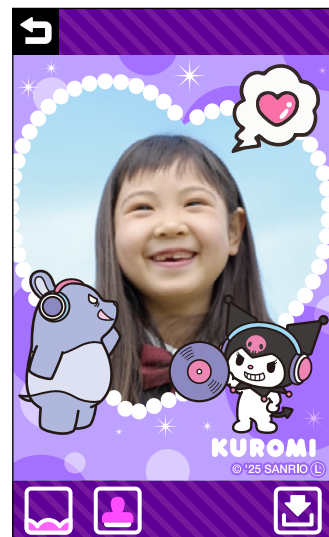

しゃしんでダンス

画面^{がめん}のシルエットに合わせてポーズをとって撮影^{さつえい}した写真^{しゃしん}でダンス動画^{どうが}が制作^{せいさく}できます。しゃしんでダンスのデータはマイクロSDカードには保存^{ほぞん}できません。

テンプレート
パネル

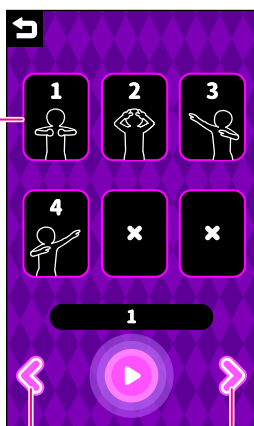

ページ送り

カメラ切り替え



各テンプレートパネルをタッチすると、撮影画面^{さつえい がめん}に移動^{いどう}します。画面^{がめん}のシルエットに合わせてポーズをとって撮影^{さつえい}します。
ページ送り^{おく}でテンプレートを切り替^きえることができます。

テンプレート番号^{ばんごう}は「1」～「3」まであります。テンプレート番号^{ばんごう}によってテンプレートパネルが「X」のところがあり、そのパネルは使用^{しよう}しません。

再生ボタン^{さいせい}を押^おすと、あらかじめ決められた順番^{しゅんばん}で画像^{が ぞう}が表示^{ひょうじ}されて、ダンス動画^{どうが}が完成^{かんせい}します。

あたらしく撮影^{さつえい}し直す時は、各テンプレート^{な お}をタッチして、撮^とり直^{なお}します。



テンプレート
番号^{ばんごう}



再生ボタン^{さいせい}



動画がさつえい

動画が撮影できます。撮影できる動画の時間は最大10秒です。

保存した動画は「動画アルバム」で見ることができます。

※充電中は遊ぶことができません。



動画がさつえい基本操作

画面下中央の録画ボタンをタッチして撮影します。画面右上のカメラアイコンをタッチしてインカメラとアウトカメラの切り替えができます。

※「保存先切り替え」について

マイクロSDカードを入れていないと表示されません。

タッチして本体に保存or マイクロSDカードに保存を切り替えます。

カメラ
切り替え

撮影残り
時間

録画ボタン




保存先切り替え(※)




しゃしんアルバム & どうがアルバム

「しゃしんアルバム」では保存した写真、「どうがアルバム」では保存した動画を見ることができます。写真は本体に100枚、動画は本体に10本、保存することができます。

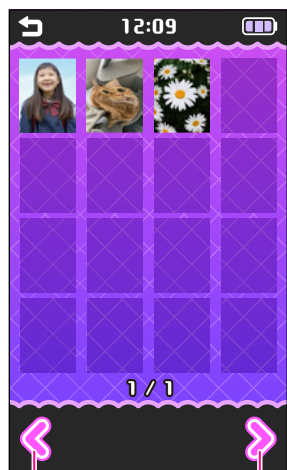

ページ送り

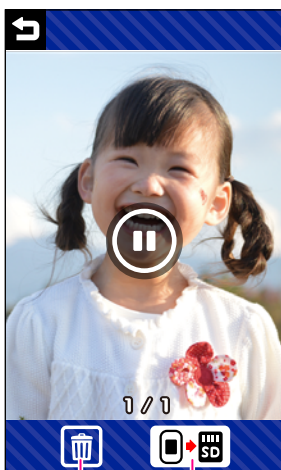

データ
削除

データを
コピー(※)

不要になったデータは をタッチして削除ができます。

※保存データの空きが無い場合、データを削除するまで撮影することができません。

※「データをコピー」について

マイクロSDカードを入れていないと表示されません。 をタッチするとマイクロSDカードにデータをコピーできます。

マイクロSDカードに保存したデータについて

マイクロSDカードを入れると、アルバムの下側にアイコンが表示されます。 本体から マイクロSDカードに切り替えてマイクロSDカードに保存したデータを見ることができます。写真、動画はそれぞれ最大1000データまで保存できます。(※マイクロSDカードの容量が32GBの場合)
不要になったデータは で削除ができます。

※マイクロSDカードに保存したデータを削除する場合は、必ず

クロミ スマホ ワイドで削除してください。パソコンなどで削除すると、表示がおかしくなる場合があります。

※保存中、および削除中にマイクロSDカードを抜き挿ししないでください。データ破損の原因になります。



スマホアプリ



テレフォン


でん わ ばんごう えら
電話番号を選んでタッチすると
クロミに電話をかけることができます。

キーパッドから画面に表示されている
4ケタの電話番号を入力して、 をタッチ
することで自分から電話をかけることが
できます。通話の後は  をタッチすると
電話を切ることができます。


※かけられる電話番号は4種です。

ちやくしん せってい
着信設定
ちやくしん
着信アリ
ちやくしん
着信ナシ
つう わ
通話ボタン

でん わ
電話番号

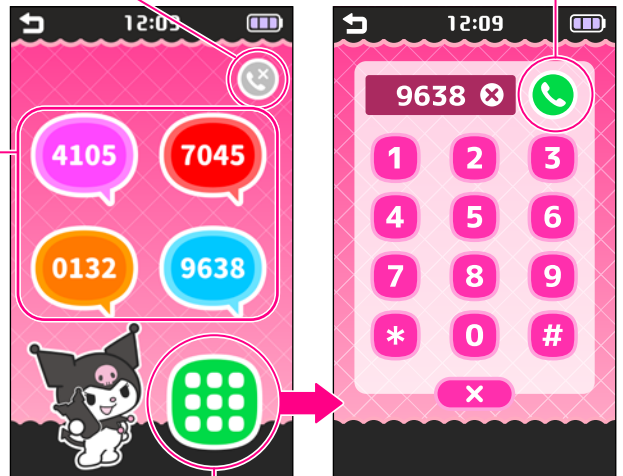

キーパッド

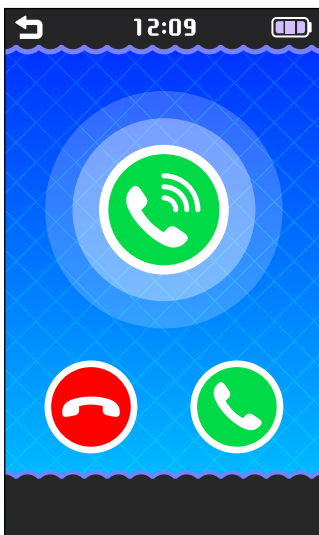

ちやくしんせってい
着信設定はタッチして設定を切り替えることができます。

ちやくしんせってい
着信設定  アリにすると、スマホモード中(「クロミのへや」

い がい そう さ
以外で操作している時)にクロミから電話がかかってきて、

でん わ おうとう が めん ひょうじ
電話応答の画面が表示されることがあります。

 で電話に応答、 で電話を切ることができます。



ミーティング

クロミとビデオ通話ができます。

インカメラの映像が右上に表示されます。

画面下の4つの     リアクションボタンを
タッチして反応を送ると、クロミがさまざまな
リアクションをしてくれます。

 をタッチするとミーティングを終了できます。




スマホアプリ



メッセージ

メッセージを送りたい相手のアイコンを
えらんでメッセージを送ることができます。


メッセージは下の枠()を
タッチすることで選択をすることが
できます。

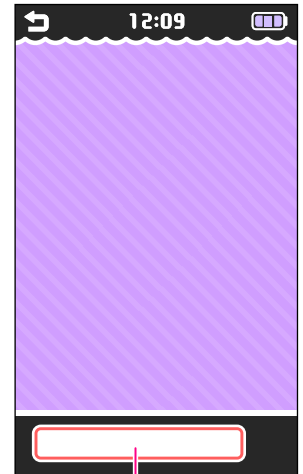

メッセージ選択

メッセージを選択してから をタッチ
すると相手にメッセージを送れます。

送信が完了すると、相手がスタンプを
返してくれます。

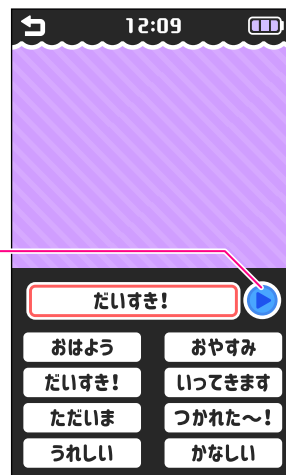

メッセージ送信



マイプロフィール

自身のプロフィールを作ることが
できます。プロフィール画像、好きな色、
好物、趣味や推し活は各パネルをタッチ、
誕生日は日付の枠をタッチして設定する
ことができます(星座は誕生日を設定
することで自動で変わります)。
ラブ度、おべんきょう度、
食いしんぼう度の星はタッチして移動できます。

プロフィール
画像設定

※タッチすると
撮影して画像を
登録することが
できます。

好きな色

誕生日

ラブ度

おべんきょう度

食いしんぼう度

好物

趣味や
推し活

星座




スマホアプリ



フレンドプロフィール



ページ送り

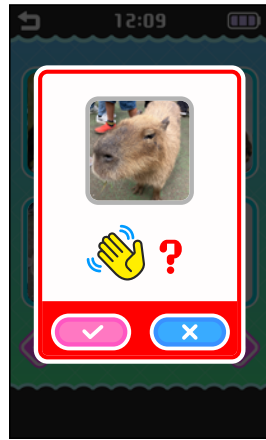

家族や友達などのプロフィールを作ることができます。登録方法はマイプロフィールと同じです。最大8人まで登録できます。

登録したフレンドの画像を長押しすると、削除確認画面が表示され、 をタッチすると削除されます。



せってい

本体の設定を行うことができます。



にちじせってい

日時を変更できます。



おんりょうせってい

音の大きさを6段階で設定できます。



あかるさせってい

画面の明るさを6段階で設定できます。



オールリセット

全ての保存データを削除できます。オールリセット後は電源がOFFになります。

おねがいリスト・ストア・プレゼント



おねがいリスト


クロミからのおねがいを^{かくにん}確認できるアプリです。

おねがいリストには毎日7つのおねがいが表示されます。


日付が変わると新しい7つのおねがいに更新されます。

おねがいをかなえると、 達成メダルが表示されます。


※この画面からアプリに移動することはできません。

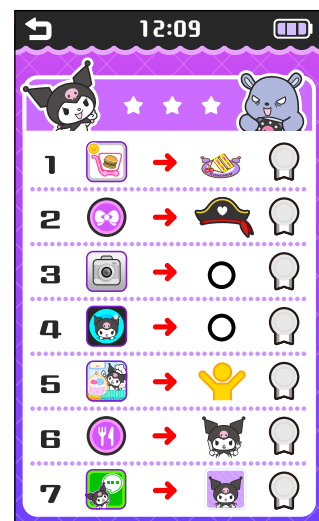

おねがいをかなえる

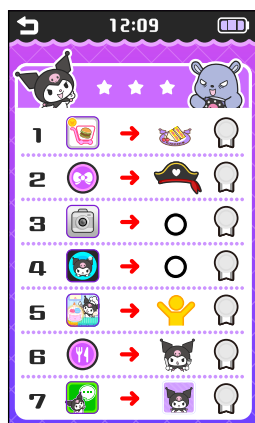

クロミのおねがいを
おねがいリストで^{かくにん}確認しよう!

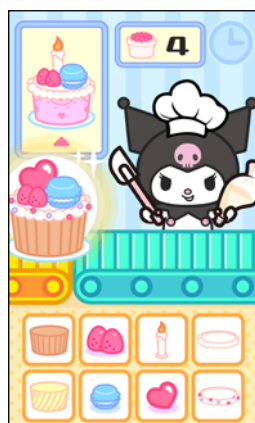

アプリに^{いどう}移動して
おねがいをかなえよう!



おねがいかなうと
コインをゲット!



7つすべてのおねがいを
かなえると、コンプリート
した報酬^{ほうしゅう}を獲得できます。
コンプリートしたリストを
タッチすることで新しい
おねがいリストに^{こうしん}更新
されます(1日に何度でも
更新が^{にち}可能です)。



クロミのおねがいを
かなえることで、コインを
ゲットできます。ゲットした
コインはアプリストアや、
スーパーマーケットなどで
お買いものに使えるよ!

おねがいリスト・ストア・プレゼント




スーパーマーケット

クロミにあげるごはんを^{こうにゆう}購入することができます。
いちど^{こうにゆう}一度に購入できるごはんは4つまでです。



ファッションストア

クロミにつけるアイテムを^{こうにゆう}購入することができます。
^{こうにゆう}購入したアイテムは、「クロミのへや」で^{しよう}使用できます。
かぶりものは^{しょう}「かぶりものカメラ」でも使用することができます。




インテリアショップ

「クロミのへや」の家具と壁紙(背景)が^{こうにゆう}購入ができます。
^{こうにゆう}購入した家具などは、「クロミのへや」で^{しよう}使用できます。



アプリストア

アプリが^{こうにゆう}購入できます。
^{がめん}画面をスワイプして^{こうにゆう}購入したいアプリを^{えら}びます。
^{こうにゆう}すでに購入済みのアプリは^{こうにゆう}購入できません。
^{こうにゆう}購入したアプリはホーム画面から^{がめん}選択して^{あそ}遊ぶことができます。

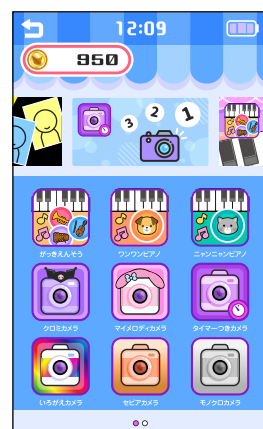

※^{でんわかいせん}電話回線や^{せつぞく}インターネットへ接続することはできません。

おねがいリスト・ストア・プレゼント




プレゼント

クロミ スマホ ワイドのホームページや、キャンペーンなどに掲載されている専用のQRコードのみ読み込むことができます。一般的なQRコードを読み込むことはできません。読み込むと、レアアイテムをゲットすることができます。読み込む時は、画面に表示される枠内に収まるように撮影してください。

※充電中に遊ぶことはできません。

※QRコードの読み込みについては【遊ぶ前の基本説明P6「こんなときは？」】もお読みください。

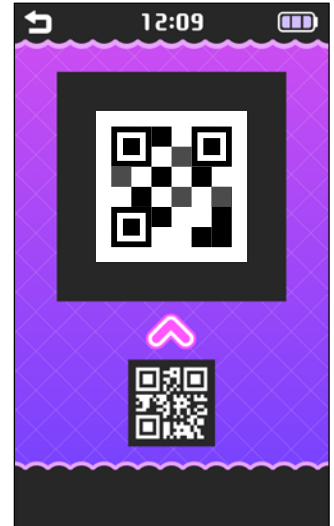

※画像はイメージです。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

デザインアプリ

ショーケース



デザインアプリを使用してアイテムをデザインし、商品を作ることができます。

デザインアプリは、「ドレスデザイン」、「バッグデザイン」、「ぼうしデザイン」の3種類です。

いずれかのデザインアプリをタッチすると、ブティックのショーケースが表示されます。6つのショーケースのいずれかをタッチしてデザインを開始します。


※空いているショーケースがない場合は商品はありません。




「ドレスデザイン」「バッグデザイン」「ぼうしデザイン」のデザインの手順は同じです。あらかじめ用意された形、色などを選択しながらデザインを作成できます。

でデザインを選択し、で次に進む、で1つ前に戻ります。

バッグやぼうしのアクセサリーの位置は、スワイプして移動させることができます。

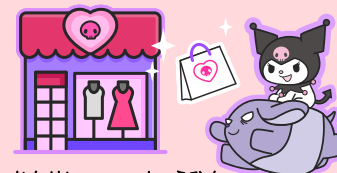

完成した商品は、ブティックのショーケースに展示されます。

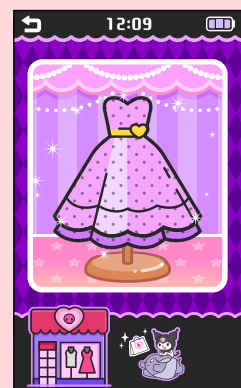



ブティック

デザインしたドレスやバッグなどのアイテムを販売します。

アイテムを作成した時点で販売開始となり、時間経過で自動的に売却されます。



アイテム金額

所持コイン

アイテムが売れると、が表示され、ショーケースをタッチするとアイテムの金額が所持コインに加算されます。





SNS

サンリオキャラたちの日常が楽しめるSNSアプリです。

1日に1回、誰かの画像が投稿されます。

3つのソーシャルボタンをタッチすることで
それぞれ1票ずつ評価できます。投稿は過去5回まで残り、
画面を上下にスワイプすると確認できます。

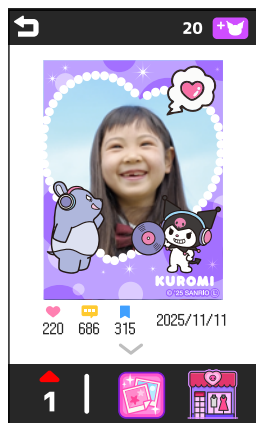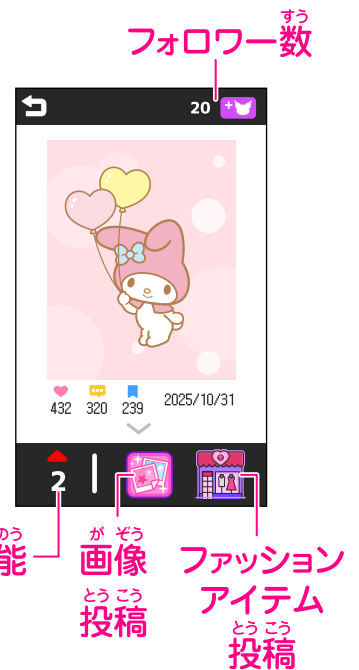

自分で投稿することも可能です。画面下のアイコンを
タッチして投稿します。

で撮影した画像を投稿、でデザインしたドレス、
バッグ、ぼうしを投稿できます。


※自分で投稿できる回数は1日に2回までです。

※自分の投稿は評価できません。



クロミのプチ情報!

撮影した画像や、デザインしたファッション
アイテムなどを投稿してフォロワーを増やそう!
フォロワー数が一定の数になれば報酬を得る
ことができるよ!

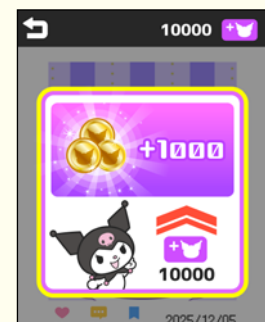

ミニゲーム



えらんでパティシエ

せいげん じ かんない ひだりうえ

制限時間内に左上のボードの

「お手本のケーキ」と同じケーキをできるだけ

多く作ります。下のパネルから必要な材料を

タッチしましょう。



アクセデザイナー

※アプリストアで購入することができます。


ビーズストラップを作るゲームです。

クロミ ビーズからスタートして、 を

避けながら一筆書きでクロミ ビーズの

位置に戻ります。制限時間内に繋がれた

ビーズの数が得点になります。

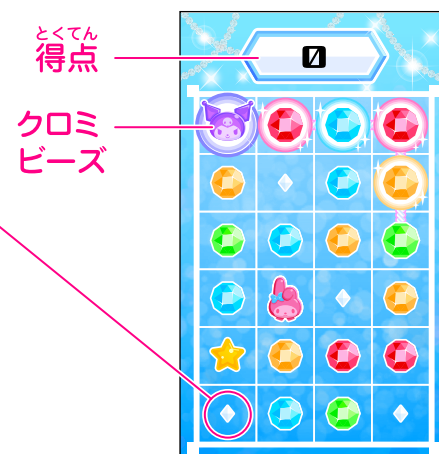

クロミのデリバリー

クロミたちをスワイプで移動操作し、きらぼし

制限時間内にできるだけ多くの

「きらぼし」を集めます。雲をよけながら

ゴールを目指しましょう。



ミニゲーム



マカロンタワー

ふたり
2人
プレイ

※アプリストアで購入することができます。

交互にマカロンを積んで得点を競う対戦

ゲームです。マカロンを上高く積みむほど

得点が高くなります。

崩さずに積み上げて、高得点を狙いましょう。



パネルアタック


ふたり
2人
プレイ

ランダムにパネルが開いてクロミ プレイヤーは

クロミ、マイメロディ プレイヤーはマイメロディを

タッチすると得点になり、多くタッチした方が

勝利となります。

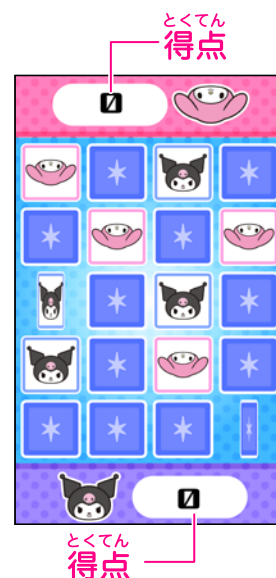

バルーンアタック

ふたり
2人
プレイ

両者が左右のポンプを連打して

気球を膨らませます。

先に気球を浮かべた方が勝利と

なります。



ミニゲーム

●ミニゲーム報酬

ミニゲームの結果によって報酬が変化します。

0コイン、100コイン、200コイン、300コインの
いずれかを報酬としてゲットできます。

ゲットしたコインは以下のアプリで使用できます。



「アプリストア」



「スーパーマーケット」




「ラッキーガチャ」



「ファッションストア」



「インテリアショップ」

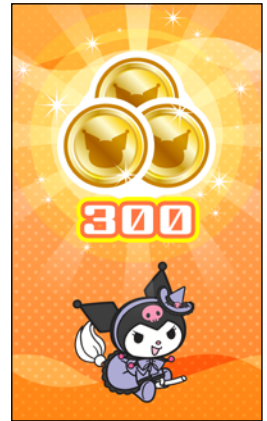

その他アプリ



きょうのうらない

自分の好きなタイミングで画面下の

○ シャッターボタンをタッチすると、今日の運勢を占うことができます。

※占いは未来を予測するものではありません。




べんきょううん 勉強運
れんあいうん 恋愛運
きんうん 金運
ゆうじょううん 友情運

シャッターボタン



あいしょううらない

ふたり
2人
プレイ

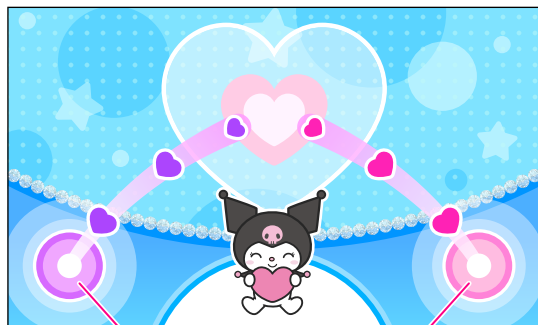

サークル

2人で相性占いができます。


両側のサークルにお互いの指を置いてください。両側に指が置かれると占いが開始されます。

※占いは未来を予測するものではありません。



きょうのひとこと

画面下の吹き出しボタンをタッチ、もしくは一定時間経過するとクロミが「きょうのひとこと」をつぶやいてくれます。日付が変わると新しいひとことに変わります。

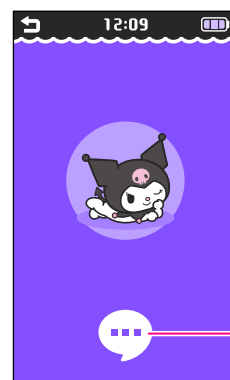

吹き出し
ボタン




ラッキーガチャ

コインを使ってガチャをすることができます。

ハンドルをタッチして回すと「ごはん」、「フォトフレーム」のいずれかがもらえます。プレイ回数は1日5回までです。

ハンドル

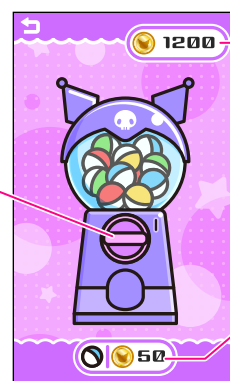

所持
コイン

使用する
コイン

その他アプリ



がっきえんそう

3種の楽器の音色で鍵盤をタッチして自由に演奏ができます。

右上の楽器アイコンをタッチして音色を変更できます。



マリンバ



バイオリン



トランペット

※アプリストアで購入することができます。

楽器アイコン



その他えんそうアプリの種類



ピアノえんそう

ピアノの音色で演奏ができます。



ワンワンピアノ

犬の鳴き声で演奏ができます。

※アプリストアで購入することができます。



ニャンニャンピアノ

猫の鳴き声で演奏ができます。

※アプリストアで購入することができます。