

**ストラップの
かたつけ方**



**必ず付属のストラップを取りつけて
使用してください。**


左の図のように、ストラップ穴に
ストラップを取りつけてください。

**マイクペンライトの
あそび方**

※電池交換は必ず保護者の方が行ってください。
※発光が弱くなった場合は新しい電池に交換してください。


**電池の
入れ方**

- ①メインスイッチ、ライトスイッチの両方がOFFになっていることを確認してください。本体背面の電池ふたをプラスドライバーで外して開け、単3乾電池1本(別売り)を＋(プラス・マイナス)の向きに注意して(マイナス)側から入れてください。
- ②メインスイッチをONにした後、電池ふたを閉じてください。

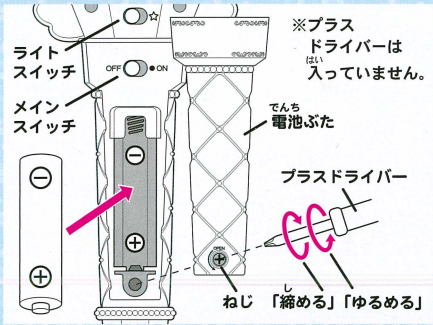

**光の
らせ方**

- ①ライトスイッチを☆にすると光ります。ハートボタンを押すたびに色が変わります。

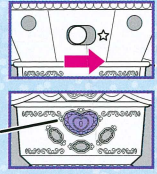

好きな光の色を登録できちゃう!

マイクペンライトが光っている状態で調色ボタンを長押しして色を調整します。好きな色になったら、ハートボタンを押すと光が点滅して調色した色が登録色(初期設定:白)になります。

※使用後はライトスイッチをOFFにしてください。
※メインスイッチをOFFにすると登録していた色はリセットされます。



袋:PE
透明カバー:PET
材質表示
マイクペンライト:
ABS, MABS, PMMA
ストラップ:ABS,
ナイロン, ポリエステル

＜使用上の注意＞プラスチック袋は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。
©TOMY MADE IN CHINA
タカラトミーグループお客様相談室
☎0570-041034 (受付時間:10~17時)
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内での期間、各社に限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and is sold from Japan domestic.)
発売元:株式会社タカラトミー
〒124-8511東京都葛飾区立石7-9-10

ST 25
玩具安全基準合格
4904810 98820 5
(一社)日本玩具協会

A9226 335225



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●暗いところで遊ばないでください。●発光部の点滅を長時間見続けしないでください。●光の点滅により気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●ストラップは必ず手首に取りつけた状態で遊んでください。●ストラップは指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。右記に注意してください。二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●＋(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますのでご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ぶついたり、ふりまわすなどの乱暴な遊びをしないでください。●ご使用前にパッケージの内容をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。