



おねがいアイプリスマホ プリズムセット

とりあつかい・せつめいしょ 取扱説明書

たいしょうねんれいさいいじょう
対象年齢6才以上

TAKARA
TOMY

【注意】絶対に耳の近くで使用しないでください。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「おねがいアイプリスマホ プリズムセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

●セット内容以外は入っていません。©T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

充電式電池(リチウムイオン電池)内蔵 Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

セット内容

- ◆おねがいアイプリスマホ×1
- ◆スマホケース×1
- ◆充電用USBケーブル×1
- ◆アプリカード×1
- ◆取扱説明書(本書)×1

スペシャル アプリカード1枚つき

アミューズメントゲーム
「おねがいアイプリ」
「アイプリパス」で使える!
カードを読み込んで
ゲームを楽しもう!




充電式 パソコンまたは専用のタカラトミー ACアダプター TYPE5C2(別売り)で充電できます。

くわ 詳しい「遊び方説明書」はホームページからご確認ください。

本書は基本的な操作方法のみ記載しております。弊社ホームページにて「遊び方説明書」をご確認ください。 ※通信用料などはお客様のご負担となります。
www.takaratomy.co.jp/support/manual/aipri/2025122615616.html



各部名称 遊ぶ前に充電してください。

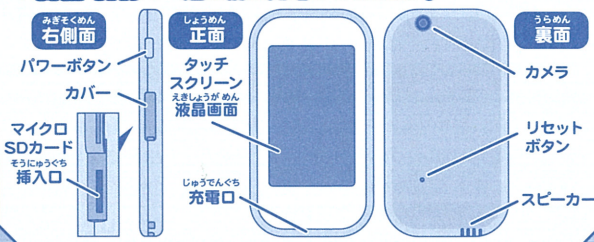

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用の前に取扱説明書(本書)をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー ACアダプター TYPE5C2(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミー ACアダプター TYPE5C2(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押しついたり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用USBケーブルは、指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済のリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。●水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解・ハンダづけは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用USBケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続は必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、異臭がするなどの異常を感じたらすぐにUSBケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USBケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。●濡れた手でUSBケーブルを触らないでください。●USBケーブルを抜く時は、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。●USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。●USBケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。

<使用上の注意> ○消失したデータについては保証できません。あらかじめご了承ください。○マイクロSDカード(別売り)のデータの消失、損害に関しては当社は一切の責任を負いません。○ご使用の前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。○精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。○アミューズメントゲーム「おねがいアイプリ」や「アイプリパス」と一緒に遊ぶ際は、取扱説明書(本書)をよく読んで正しく遊んでください。○高温・多湿の場所には絶対に保管しないでください。○本製品をテレビ・時計・パソコン及び、ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気機能障害が起こる場合があります。○撮影する際は、個人のプライバシー(肖像権)を侵害しないように注意してください。撮影した画像を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権に十分注意してください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。

本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り扱いはお客様自身で行わず、下記の「電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。



Li-ion00

電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口: www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

タカラトミーグループお客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

「タカラトミーサポート」検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入から日本国内からの問い合わせに限り有効です。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

JASRAC

V-2515099

「ガチャ」は株式会社

タカラトミーアーツの登録商標です。

製品の買値以上の価格によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一不良品の出る点などがございましたら、左記までご連絡ください。

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY

MADE IN CHINA

マイクロSDカード(別売りの)装着

【重要】 大切なデータの入っているマイクロSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては保証できません。



マイクロSDカード
挿入口

本体右側面のカバーを外し、マイクロSDカードを挿入口に図のような向きでカチッと音で押し込んで装着してください。
再度マイクロSDカードをカチッと音がするまで押し込むと取り外すことができます。その際、マイクロSDカードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

推奨マイクロSDカード

Sony、SanDisk、KIOXIA製のマイクロSDカード、マイクロSDHCカード2~32GB対応
※推奨カード以外のものを使用し、正常に動作しないことがあります。
※上記記載の商品は、メーカーにて販売が終了している場合がございます。あらかじめご了承ください。

充電の仕方

半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。

【注意!】 充電中は、カメラを使用するアプリでは遊べません。

パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。
画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電マークに切り替わります。



バッテリー
残量表示

充電残量(小)マーク

充電中マーク

充電完了マーク

注意(ちゅうい)

●充電する際は、下記を必ず守ってください。誤使用されすと、火災や感電の原因になります。

- ・充電する際は、必ず付属の充電用USBケーブル(パソコンに接続)か、タカラトミー AC アダプター TYPE5C 2 (別売り)を使用してください。
- ・付属の充電用USBケーブルやタカラトミー AC アダプター TYPE5C 2 (別売り)以外が接続された場合、保証の対象外になる場合がございますのでご了承ください。
- ・充電する際は、必ず必ず丁寧に本体接続端子に差し込んでください。

※それ以外のものは、本体接続端子には絶対に接続しないでください。
おもて 事故 おそ
思わぬ事態の恐れがあります。

付属の充電用USBケーブルで充電 必ずパソコンにつないで使用してください。



AC アダプターを使用する場合は必ず専用のタカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り)をご使用ください。
AC アダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

※充電が完了したら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。
※充電中に発熱、異臭を感じたり、充電を始めても充電マークがでない、または4時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電用USBケーブルをとり外し直ちにご使用をおやめください。

スリープ

何も操作しないと約2分でスリープになります。また、ゲーム中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)

連続使用時間

満充電の状態でも約2時間(使用状況によって異なります)
※満充電には約4時間かかります。

遊び方

パワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒) パワーボタン

充電中に操作を行う場合は、充電用USBケーブル接続部分やケーブルに無理な力が加からないように注意してください。

本体を起動させよう

※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。
※初めに日にちなど初期設定を行ってください。詳しくは弊社ホームページにて遊び方説明書をご確認ください。

アプリを選んでプレイ

画面を指でタップして遊べます。ページを変えるには画面をスワイプ(なぞるようにする)するか、左右に矢印があればタッチすることで、ページを変えられます。ホーム画面へ戻りたい時は、パワーボタンを押すとホーム画面に移動します。



アミューズメントゲームと一緒に遊べる!

コードを読み込もう!

スペシャル
クローゼット

「アイプリバス」で
2次元コードを
読み込むと...



特別なコードを含む5種類のコードでライブできるよ!

フレンドコードで アイプリたちと遊ぼう!




特別なコードを
着たアイプリたちと遊べちゃう!

「おねがいアイプリ」や
「アイプリバス」で一緒に
ライブできるよ!

アイプリたちの
WEBフレンドカードが
入っているよ!

「おねがいアイプリ」
ではフォーチュが
応援に
きてくれるかも?!



スマホケースの使い方

ケースのカバーに推しの
カードを入れて持ち歩けるよ!



カードの入れ方

カバー裏面のガイドに
合わせてカードをセットして、
カバーを下からスライド
させて差し込みます。

※スマホケースの一部に線状
のあとがありますが、これは
製造工程上できるもので、
キズではございません。
あらかじめご了承ください。

こまったときは

Q ボタンを押しても画面が表示されない。

A バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。
それでも画面が表示されない場合は充電用USBケーブルを抜いて、リセットボタンを押してから再度本体を起動してください。