


べつりょ 別売りのトミカハイパーシリーズと一緒に遊ぼう!

しゃりよう 車両をつなげよう!

しやうしん 写真のように他の車両につなげる事が出来ます。

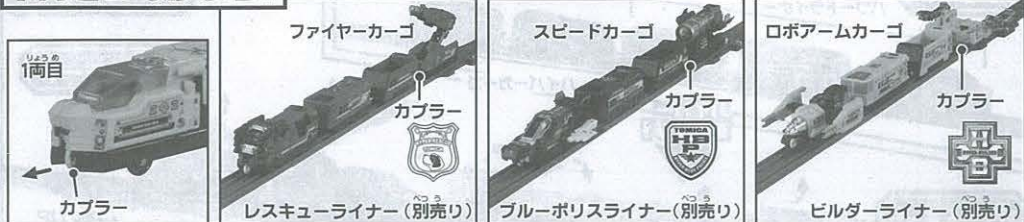

※後続車両に1両目をつなげる場合は、カプラーを伸ばしてつなげてください。
 ※3両編成以上の場合、正常に走行しない場合があります。その場合は手で転がして遊んでください。

しゃりよう 車両にツールを合体させて遊ぼう!

べつりょ 別売りのトミカハイパーシリーズの車両についているハイパージョイントにツールを取り付ける事ができます。



※取り付け箇所によっては走行できない場合があります。その場合は手で転がして遊んでください。

おおがたしゃりよう 大型車両にツールを合体させて遊ぼう!

べつりょ 別売りのトミカハイパーシリーズの大型車両についているハイパージョイントにツールを取り付ける事ができます。



※各ハイパーシリーズの取り扱い説明書もよくお読みください。

※写真の商品は2013年6月現在のもです。予告なしに発売を中止する場合があります。

あそぶ 遊ぶ時のお願い

あそぶ時は、髪の毛を車輪にまきこめられないように、注意してください。

アフターサービスのお知らせ

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しくおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買付きの点がございます場合は右記までご連絡ください。●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時
 PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

0570-041031 タカラトミーサポート 検索

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

トミカ

パワードライナー
 POWERED LINER
 ハイパーカーゴ輸送セット

プラレール

とあつかせつめいしよ
 取り扱い説明書

たいしやうなんれい さいいしやう
 対象年齢3才以上

単2乾電池1本使用(電池は別売りです)
 REQUIRES 1 R14 (C SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

©TOMY

※写真および光や軌跡はイメージです。※レール及びセット内容以外のプラキッズは入っていません。
 ※パッケージの写真と商品とは多少異なります。



くちにいけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、本体の上には乗らないでください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●車両をふりまわさないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。

〈お願い〉

- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 可動部、取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ハイパーライナーシリーズの車両は形状を再現する為に、車両全体や車両重量にちがいががあります。その為、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。
- 車両の改造は絶対にしないでください。改造を行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。
- ハイパーライナーシリーズ各部の取り付けパーツが外れた場合は、写真を参考にに取り付けてください。
- この製品は車両の仕様上、動力車両が2両目になる設計になっています。この為、「R-14 交差ポイントレール」「R-16 自動ポイントレール」「R-17 ニューてんてつき」「R-19 自動ターンアウトレール」「J-08 ニュー転車台」を含む一部のレイアウトは本来の遊びができない場合があります。予めご了承ください。

この度は、タカラトミー「パワードライナーハイパーカーゴ輸送セット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

TAKARA TOMY

セット内容

※セット内容以外の車両・ボックス・レールは入っていません。



- パワードライナー 本体・1編成 (3両)
- ファイヤーカーゴ 1両
- スピードカーゴ 1両
- トリガーレール 1本
- ボックス(コダマ隊員) 1体
- ラベル 1枚
- とあつか せつめいしょ ほんし
■ 取り扱い説明書(本紙) 1枚

電池の入れ方

※動力車(2両目)に電池を入れてください。


1 電池フタの取り外し方

このネジは外さないでください。




ネジ
電池フタ
プラスチックで先端のネジを緩め、電池フタを前輪と一緒に取り外してください。

2 乾電池の入れ方

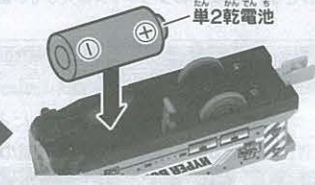

写真のように単2乾電池1本を⊕を間連さないように、正しくセットしてください。

3 スイッチの入れ方

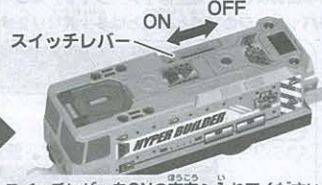


スイッチレバーをONの方向へ入れてください。※手で押し込んで走らせる時は、スイッチをOFFにしてください。

- 電池が入っても動かない場合は、スイッチレバーをONにして動力車輪を手で回してください。
- 動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指して回しながら、スイッチレバーを切り替えてください。
- ※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。※遊び終わった後、保管する場合は電池を外してください。

ラベルの貼り方

ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

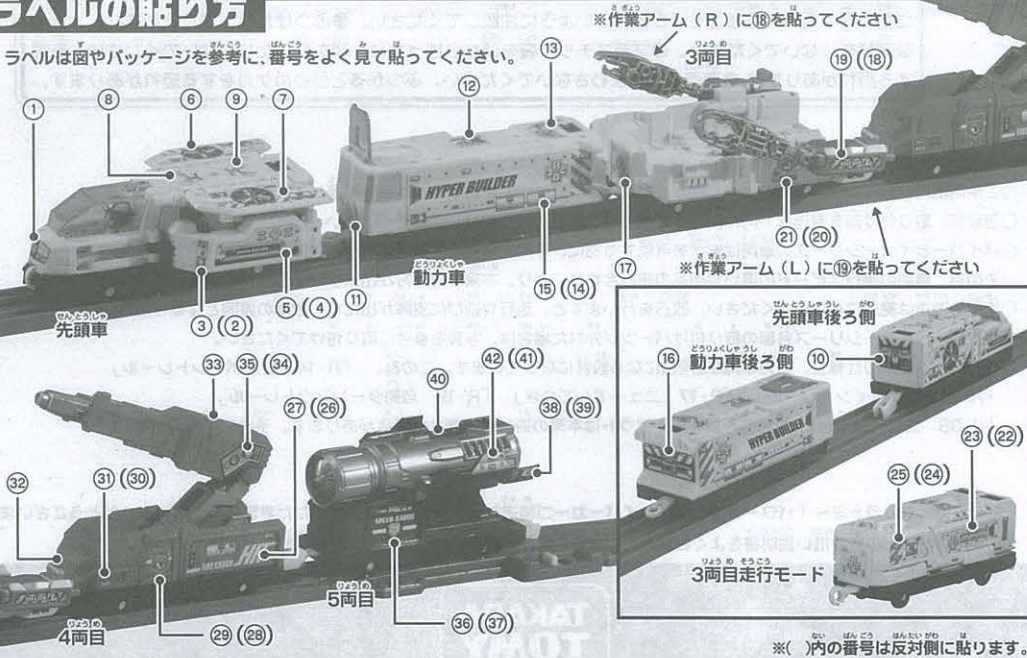

※()内の番号は反対側に貼ります。

トリガーレールの使い方

※スイッチをDOWNにすると通常のレールとして使用することができます。

トリガーレールのスイッチをUPにした状態で通過すると、先頭車と後尾車とハイパーカーゴがハイパーチェンジします。

走行モード

パワードライナー



ハイパーモード

超速モード




※ハイパーチェンジ後に走行させた際には情景部品に接触する等、通常のプラレールの走行ができない場合がございます。ご了承ください。

各車両の走行モードへの戻し方


ジェットモード

※アーマーを先に手前に収納して翼を下げます。

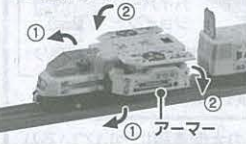

建設モード

※アームを先に収納します。

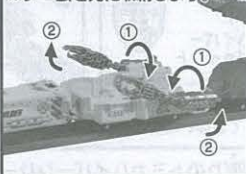


消火モード

※放水口を先に折ります。



超速モード

※翼を先に収納します。

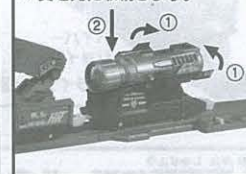

※きちんと戻っていないとトリガーレールで変形しない場合がございます。

先頭車のジェットモードと台車の遊び方

ジェットモード

※台車の後ろ側から外します。



台車の遊び方

※3両目の作業アームを取り付ける事ができます。

