

●メインメニュー ※メインメニューの選択はDVDプレイヤーのリモコンでも学習済みのモンスターボールでも操作することができます。



セッティング………ボールに信号を記憶させるための説明です。遊ぶ前にこちらから動作確認を行ってください。
れんしゅう………遊び方の説明です。
ぼうけんをはじめ……セッティング、れんしゅうが終わったら準備OKです!ポケモン探しの旅に出よう!

準備ができたなら冒険にでよう!

メインメニューから『ぼうけんをはじめ』を選択!

1 一緒に冒険を共にするパートナーポケモンをえらぼう!

どのポケモンをつれていく?

フエッコ

ケロマツ

ハリマロン

ボール本体裏の左右スイッチで選択、決定してください。

パートナーポケモンによって冒険で出会うポケモンも変わるぞ!

2 モンスターボールをふってポケモンを呼びだそう!



冒険スタート!


3 ポケモン登場!サトシがゲットタイミングのアドバイスをしてくれるぞ!



※ゲットタイミングはポケモンによって異なります。サトシのアドバイスをよく聞こう!

ゲットタイミングに合わせてモンスターボールを振ろう!

※振る力が弱いと反応しない場合があります。本体のLED部が緑色に光っていれば振りアクション成功です。

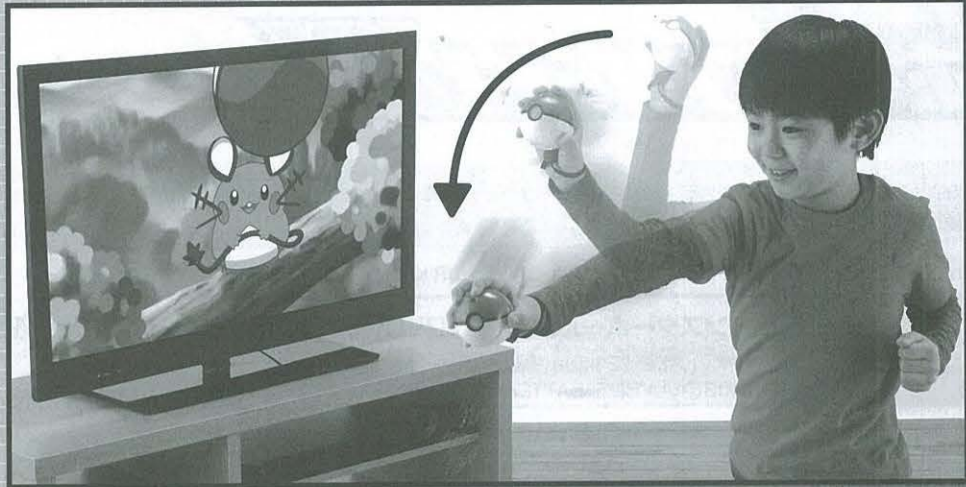

タイミングが合えば…



タイミングがずれると…



注意



うまくいかない時はDVDプレイヤーの位置を確認してください。赤外線送信/受信部を隠さないようにしてください。
※この商品はボールから出る信号をDVDプレイヤーが受信してゲームを進行しています。

ストラップをきちんとつけてください。
実際にボールを投げないでください。

伝説のポケモンや幻のポケモンを目指しながら色々なポケモンに出会おう!
はたして何匹ゲットできるかな?



※1回の冒険で約5匹のポケモンに出会うことができます。(本商品には30匹以上のポケモンが登場します。)

故障かな?と思ったら

症状	原因	対策
リモコンの学習ができない	DVDプレイヤーのリモコンは正しく動作しますか?	DVDプレイヤーのリモコンが正しく動作するか確認してください。
	本体の乾電池が入っていない。または乾電池が消耗している。	新しい単4アルカリ乾電池2本を入れてください。
	受信信号が届いていない。	受信距離は約3cmです。リモコンの学習時に距離を守って操作してください。
DVDディスクが再生できない	太陽光、窓の近く、室内灯の強い光、プラズマテレビ画面の近くの影響がないですか?	強い光の影響の無い場所でリモコンの学習を行ってください。
	DVDプレイヤーが正しく接続されていますか?	DVDプレイヤーの取扱説明書を読み正しく接続してください。
本体が正しく動作しない	DVDディスクが汚れていたり傷がついていませんか?	DVDディスクの汚れをやわらかい布で内側から外側にふいてください。
	本体の乾電池が入っていない。	新しい単4アルカリ乾電池2本を入れてください。
	取り扱った説明書(本紙)をもう一度読みリモコンの信号学習は正しく行われましたか?	取扱説明書(本紙)をもう一度読みリモコンの学習を行ってください。
	テレビなど、他の赤外線リモコンの影響をうけている。	遊ぶ時は他のリモコンを同時に操作しないでください。
	DVDプレイヤーの前に障害物がありますか?	障害物があると赤外線を感じなくなり、作動しません。プレイヤーの前には物を置かないでください。
	異なる信号が学習されている。	本製品は異なる信号の場合でも、何かしらの信号を受信すると「学習成功」の光が出てしまいます。再度リモコンの学習を行ってください。