

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「プラレール DXS13 ブラックシンカリオン紅」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
●商品をぶつかけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。
●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
●車輪に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。
●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

(お願い) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品を持たず、商品をしっかりと持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のプラレール動力車と連結して電動走行遊びをする際は、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。ご了承ください。○レール部品と情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。 ※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容
ブラックシンカリオン紅
(先頭車) x1 (後尾車) x1 (中間車) x1
ダークカイザツソード紅 (A・B) x各1
ヘッドギア (ブラックシンカリオン紅仕様) x1
取扱説明書 (本紙) x1 ラベル x1
ブラック紅Shinca x1

ブラックシンカリオン紅 中間車 ボディの付け外し
1 中間車のシャーン裏側のロックをOPENにスライドさせます。
2 ロックをOPENに。
1 ボディを外します。
2 フックを抜きます。
※取り付けの場合は逆の手順で行ってください。

シンカンセンモードの組み立て方
1 ヘッドカバーをとじます。
2 ハッチをカチッというまでとして、下から見た図 胴体部 先頭車、完成!
3 中間車、完成!
4 後尾車、完成!
5 先頭車と中間車と後尾車を連結させます。
シンカンセンモードへの戻し方目を参照
※胴体部が奥までしまっていないとハッチがロックされません。
※ハッチが固い場合がありますが、しっかり押し込むとカチッとロックがかかります。

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1
1 ①新幹線パネルをひらきます。 ②脚をひらきます。 ③ミニパネルをひらきます。
2 図の位置を参考に脚をまっすくにのばします。
3 つま先をカチッというまで動かします。
4 つま先とかかとを同時にカチッというまで回転します。
5 ①先頭車の後ろの部分を図のようにひらきます。 ②腕を下ろします。 ③肩の付け根のジョイントを接続します。
6 左腕の連結器をしまします。
7 ①腕を正面に向けます。 ②拳をたたみます。

STEP2に進む
上半身完成!
下半身完成!


シンカリオンモードの変形の仕方

STEP2




① 図のボタンを押すと、
② 頭が自動でとびだします。

③ ①アゴを下げ、ツノを引き出しやすくします。(頭は自由に可動します)
② 頭のツノを引き出します。

- ① 前輪を後方へ開き、胴体部をおろすと、
② ハッチが自動でひらきます。
③ 上半身と下半身をカチッというまで合体させます。

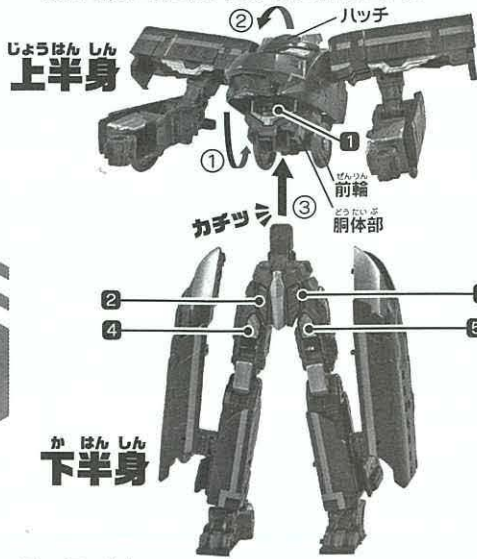

①～⑤の位置にラベルを貼ります。
ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

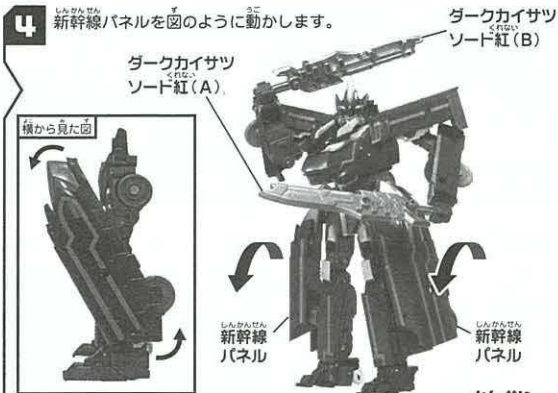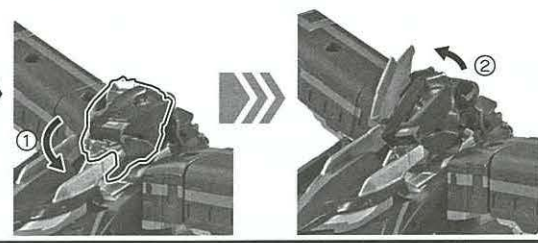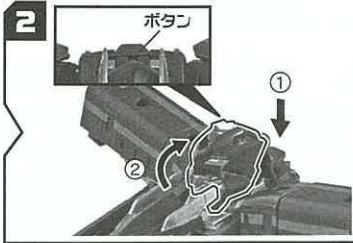

放てデスグランクロス!



先頭車先端のハッチを下げることで
必殺技の「デスグランクロス」の発射状態を
再現することができます。

シンカリオンモード完成!

シンカンセンモードへの戻し方

※シンカリオンモードからの戻し方です。


- ① 上半身と下半身を
分離させます。



- ① 拳をしまします。
② 腕をたたみ、肩と合わせます。
③ 肩をとじます。



- ① 頭を正面に向けて。
② ツノをしまします。
③ 頭を上向きにします。
④ ヘッドカバーをカチッというまで
押し、とじます。

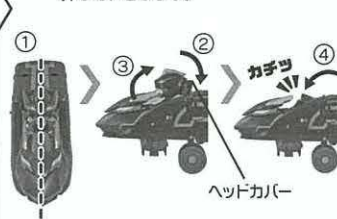

- ④ 胴体部をカチッというまでしっかりとし、
前輪もとじます。



- ⑤ ハッチを
カチッ
というまで
とじます。




※胴体部が奥までしまっていないとハッチがロックされません。
※ハッチが固い場合がありますが、しっかり押し込むとカチッと
ロックがかかります。

- ⑥ つま先とかかとを
同時にカチッ
というまで動かします。




- ⑦ かかとからつま先をはずし、
つま先だけを動かします。

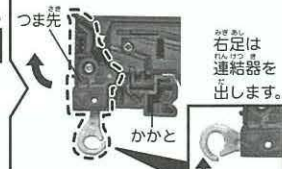


※画像は右足です。※左右同じように動かします。

- ⑧ 図の位置を参考に脚をたたみます。

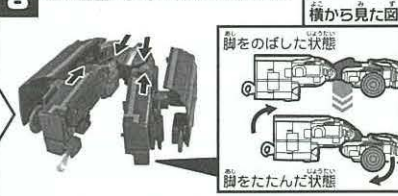

※解放のために新幹線パネルは外した状態です。

- ⑨ ①ミニパネルを閉じます。
② 脚をとじます。
③ 新幹線パネルをとじます。

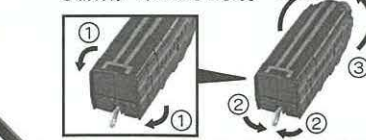

シンカンセンモード完成!

先頭車と中間車と後尾車を連結させます。



シンカリオンをパワーアップ!

DXS01 シンカリオンE5はやぶさ(別売)をパワーアップだ! 他の
DXS(別売)もパワーアップできるぞ! ※一部のDXSは対応していません。



ヘッドギアの凸部を、頭の
凹部にさしこんでください。

ブラックシンカギア・シンカギアと一緒に遊ぼう!

別売ブラックシンカギア/シンカギアをシンカリオンE5に変形!



運動!! Shincalに合わせて音と光が変わる!

※ブラックシンカギアとシンカギアはセリフや声がちがいます。
※ブラックシンカリオン紅 Shincaをセットした際のセリフや
光はDXS08付属のブラックShincaと同じものです。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。
そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一
製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合が
ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に
当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●のたいいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

シンカリオンの映像を今すぐチェック!

PCからは シンカリオン で 検索

プラレール シンカリオンの情報ははこちら
www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/

