

株式会社トミー

トミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社トミー お客様相談室 エヴィオ担当

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-3693-1031

〒567-0891 大阪府茨木市水尾1-1-13 TEL 072-638-1811

*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

- 本製品にはXaviX®テクノロジーが使われています。
- XaviX®は新世代株式会社の登録商標です。

保証規定

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6ヶ月間無料にて修理致します。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料となります。
 - ◆ 保証書の提示がない場合。
 - ◆ 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - ◆ お買い上げの輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - ◆ 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆ 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 保証書にお買い上げの店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、保証致しかねます。
4. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty should be valid only with in Japan.
※故障品の修理を円滑且つ迅速に行う為、修理をご希望のせつは、お買い上げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記宛へ直接郵送してください。

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
株式会社トミー お客様相談室
TEL03(3693)1031(大代表)

キリトリ 保証書

エヴィオ

ご住所	郵便番号		電話番号 ()	
お名前	年齢	才		
お買い上げ日	年	月	日	
販売店名	印 (販売店印の無いものは無効です。)			

故障内容を記入してください。

保証期間6ヶ月

株式会社トミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL03(3693)1031(大代表)

Simple Concert エヴィオ evio

とりあつかいせつ めいしよ
取扱説明書



エヴィオ おんがく
evioが音楽を
もっとシンプルに
もっと楽しく
してくれる

TOMY®

はじめに

この度はトミーのevioをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
evioは誰でも手軽に音楽の素晴らしさ、ヴァイオリンを演奏することの楽しさを
感じられる新感覚のイージーヴァイオリンです。evioはあなたの好きなように
音楽を奏でてくれるでしょう。evioといっしょに音楽をもっと自由に、もっとシ
ンプルに楽しんでください。

evioプロデューサー DAIZO-NONAKA

Daizo

安全に演奏していただくために

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、演奏をする前に必ず医師と相談してください。また、演奏中にこのような症状が起きた場合には、直ちに演奏を中止し、医師の診断を受けてください。
- 演奏中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状を感じたときは、直ちに演奏を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 演奏中に手や腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに演奏を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、演奏をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、演奏をする前に医師に相談してください。
- eMスロットから内部に金属類や燃えやすなものなど異物を差し込まないでください。火災・感電故障の原因となります。

注意 (ちゅうい)


保護者の方へ 必ずお読みください。

- 長時間演奏をするときは、適度に休憩をとってください。目安として1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。
- ケーブルを首にかけてふざけたり、乱暴に扱ってはいけません。窒息などの危険があります。
- ケーブルによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 健康上好ましくありませんので、長時間連続および疲れた状態では使用しないでください。
- 別売りのevio専用ACアダプターをご使用される場合は、evio専用ACアダプターの箱に表記されている説明文を必ずお読みください。
- 弓を曲げたり、振り回したりしないでください。破損などにより思わぬ事故の恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・ 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に与えないでください。
 - ・ 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・ + (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ・ 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ ショートさせたり充電・分解・加熱、火のなかに入れたりしないでください。
 - ・ 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - ・ ひぶや服に着いたときは水で洗ってください。
- ぶついたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- プラスチック袋を顔から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

お願い

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- ぶついたり、おとしたりしないでください。
- ボタン類、センサー部は、繊細に出来ておりますので、無理に押し込んだり、引いたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万が一水などでぬれた場合は吸水性のよい布で水分をとり除いてください。
- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、画面焼けが生じる場合があるため接続しないでください。

エヴィオ かくぶ めいしやう evio各部の名称

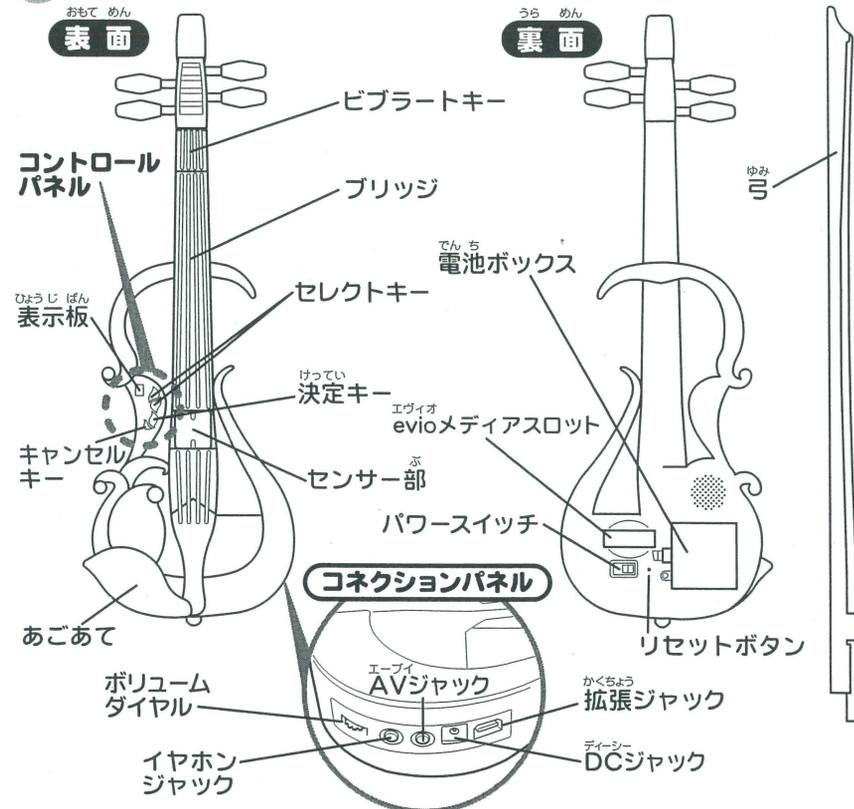

セット内容

- エヴィオ ほんたい ● **evio本体** ゆみ ● **弓** エーブイ ● **AVケーブル** とりあつかいせつめいしょ ● **取扱説明書** (保証書付き)

演奏の準備をしよう




電池を入れよう!

- 裏面にある電池ボックスのフタに付いているネジをプラスドライバーでゆるめます。
 - 電池ボックスのツメを引きながらフタを開けます。
 - ＋の向きに注意しながら図のように単3電池4本を入れます。
 - 開けたときの逆の手順でフタをしめ、しっかりとネジをしめます。
- ※別売りのACアダプターをご利用の場合は電池を入れる必要はありません。
 ※電池が消耗してくると、正しく動作しないことがあります。画面左上に電池容量不足マークが表示されましたら、お早めに電池を交換してください。



テレビに接続しよう!

- 付属のAVケーブルでTVに接続します。
 - パワースイッチを「TV」にセットします。
- ※テレビの取扱説明書をよくお読みの上、外部入力に切り替えてください。
 ※テレビの音声入力がモノラルの場合、左音声端子(白端子)と映像端子(黄端子)を接続してください。また、上記接続時にテレビの音量を大きくして遊んだ後は、必ず元の音量に戻してからテレビをご使用ください。
- ※ケーブルはしっかり奥まで差し込んでください。
 ※テレビに外部入力端子がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することが出来ます。(詳しくはビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。)

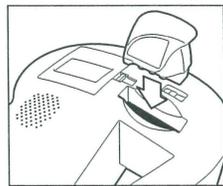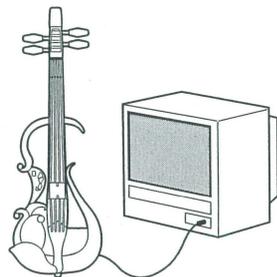

- ### evioメディアをセットする場合
- evioメディアの向きに注意して、右の図のようにゆつくりと奥まで差し込んでください。

※eviolはevioメディアをセットしなくても、本体内部の6曲のみ演奏できます。▲evioメディアをセットする

エヴィオ かま evioを構えてみよう


- 左肩にevioを乗せ、顔を左に向け、左肩とあごでevioのあごあてをはさみこみます。
- 右手に持った弓をブリッジに対し、直角になるようにセンサー部におきます。



弓の持ち方





指の腹で弓を持ち、手のひらに当たらないようにします。強く握る必要はありません。




※弓は上下が反対だと正しく音が出ません。図のように上下を正しく持ってください。


弓とセンサー部の角度に注意しましょう。

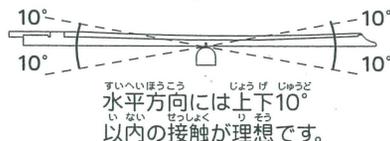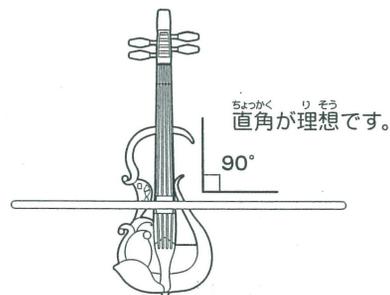

弓とセンサー部がぴったりと接触するようにしてください。



弓が以下のようになっていると正しく演奏できません。



弓とセンサー部がはなれている。




きちんと接触していない。

メニュー画面の操作

メニュー画面の操作方法

セレクトキーでメニューを選び、
決定キーもしくはビブラートキーで
決定します。前の画面に戻りたいときは
キャンセルキーを押してください。

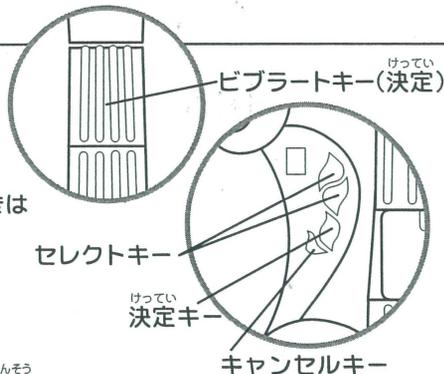


プレイ


好きな曲を好きなプレイスタイルで演奏できます。
「プレイ」を選択した後、プレイスタイル、曲名をセレクトしてください。



プレイを選択します。

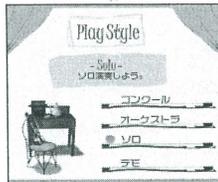

プレイスタイルを
選択します。

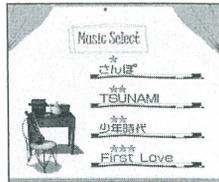

演奏したい曲を選択
しましょう。

マイプログラム

あなたの好きなプログラムを組んで連続演奏できます。



マイプログラムを
選択します。



プレイスタイルを
選択します。



好きなプログラムを
つくり、「これでプレイ」を
選択すると、演奏スタート。

※マイプログラムは最大10曲まで入力できます。

※マイプログラムの演奏中にキャンセルキーを押すとプログラム画面に、決定キーを押すと次の曲に進みます。

ランダムチョイス

コンピュータがランダムに曲を選択します。本体内蔵曲や、
セットしているevioメディア内のほとんどを弾けるようになったら
挑戦してみましょう。



ランダムチョイスを
選択します。



プレイスタイルを
選択します。



ランダムで曲が選ばれ、
演奏がはじまります。

※ランダムチョイスでは、「コンクール」と「オーケストラ」しか遊ばせん。

スピーカーモードで演奏してみよう!

1. AVケーブルを接続しないで、
パワースイッチを「SP」にセットします。
2. セレクトキーを押すと、音声ガイドが
『ソロです』『オーケストラです』と案内してく
れます。演奏したいプレイスタイルで決定キー
を押します。
3. 『選曲してください』という音声ガイドが流れ
たら、セレクトキーを押して曲番号を選択し
ます。このとき、コントロールパネルの表示板
に選択している曲の番号が表示されます。
4. 決定キーを押すと演奏がはじまります。


※スピーカーモードでは10番の曲は「0」と表示されます。
※スピーカーモードでは「マイプログラム」「ランダム
チョイス」「レッスン」の各モードは選べません。

※スピーカーモードでは「オーケストラ」「ソロ」の2種類のみ遊べます。

※スピーカーモードで「オーケストラ」を演奏しても評価は出ません。

※スピーカーの音量はボリュームダイヤルで調整できます。

テレビにつながなくても
演奏できるよ!



※テレビモードとスピーカーモードを切りかえるときは電源を一度OFFにしてください。

さあ、弾いてみよう!

Let's play

演奏したいモード、プレイスタイルが決まったら、実際に演奏してみましょう。

evioの演奏はとてもシンプルです。弓を動かすだけで音がつながり

メロディになります。あなたの気持ちを素直に音楽にしてくれる、

それがevioの魅力です。

弓を動かす

evioの基本中の基本、弓の動く向きを交互にかえてみましょう。弓の動く向きをかえると、次の音に進みます。

コンクールモードでは流れてくる音符に、合わせて弓を動かすと、上手に演奏できます。



音の長さをかえよう!

弓を弾く長さで音の長さが変化します。同じ方向に弾きつづけると音を長く伸ばすことができます。また、きざむように弾くと、1音1音短く切ることができます。(スタッカート)

音の大きさをかえよう!

弓を弾くスピードを変えると音の大きさが変化します。速く動かすと大きな音、遅く動かすと小さな音が出ます。音の大きさにメリハリをつけると、より上手な演奏ができます。

ビブラートをきかせてみよう!

ビブラートキーを押さえながら弓を動かすと、ビブラートがかかり、音がふるえたようになります。伸ばすところで使うと、より感情豊かな演奏ができます。




いろいろやってみよう!

evioはあなたの気持ちを音楽で素直に表現してくれます。難しいとは考えず、思うがまま、感じるままに弾いてみましょう!

プレイスタイルについて

コンクール

コンクールモードでは、ガイドに沿ってどれだけ上手に演奏できたかを評価します。画面上部の音符がカーソル内に入ったときにタイミングよく弓を引きましょう!

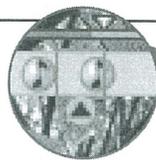

▲音符がカーソル内に入ったときに弾こう!



演奏中画面

synchro... シンクロ率。演奏中にどれだけ伴奏に合っているかを表示しています。完璧なら100%です。

RANK... 演奏後に1曲通しての評価が表示されます。Sランクを目指そう!



ランク表示画面

オーケストラ

コンクールモードで十分に練習できたらオーケストラモードに挑戦しましょう。オーケストラモードでは、ガイドの表示はありません。伴奏に合わせ、耳と記憶を頼りに演奏しましょう。

オーケストラでSランクが出せれば、立派なマエストロかも!



▲ガイドなしだけど伴奏があればきっと大丈夫!

ソロ

ソロモードでは、ガイドも伴奏もありません。あなた一人だけの独奏が楽しめます。オリジナルのテンポで演奏したり、なれない曲の練習に使ったりしましょう。上手になれば、ハイスピードバージョンやバラードバージョンなどのアレンジもできるでしょう。



▲好きなように独奏を楽しもう!

デモ

デモモードでは、evioがお手本を聴かせてくれます。はじめての曲や、難しい曲はデモを聴いて研究しましょう。



▲お手本をじっくり聴いて研究しよう!

レッスンモード

レッスンモードでは、エヴィオの先生に上手な演奏方法を習うことができます。

レッスンは5つあり、4つ目まで合格すると、

5つ目のFinal Lessonを受けることができます。


最初に選択できるレッスンメニューは以下の4つです。

Lesson 1 タイミングをおぼえよう


Lesson 2 音の長さを変えてみよう

Lesson 3 ビブラートをかけてみよう

Lesson 4 音に強弱をつけよう

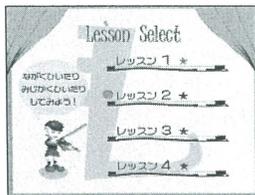

レッスンメニュー画面

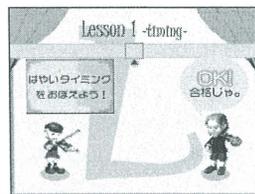

お手本通りに弾けるかな？

各レッスンでは、先生がはじめにお手本を示してくれます。先生のように上手に弾いてみましょう。

4つのレッスンに合格すると、Final Lessonが選択できます。先生に特訓の成果を見せてあげましょう。

※Final Lessonを選択できるようになっても、一度電源を切ってしまうとFinal Lessonは選択できなくなります。

故障かな？と思ったら

トラブル内容	対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電池は消耗していませんか？ 電池が消耗していると、画面に「電池容量不足マーク」が表示されます。 ACアダプターをご利用の際は、DCジャックにしっかりと接続されていますか？ パワースイッチは「TV」か「SP」にセットされていますか？
画面に何も映らない	<ul style="list-style-type: none"> AVケーブルはしっかりと接続されていますか？ パワースイッチが「SP」にセットされていないか？「TV」にセットしてください。 電池は消耗していませんか？
画面が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> AVケーブルはしっかりと接続されていますか？ 電池は消耗していませんか？
本体から音が出ない (スピーカーモード)	<ul style="list-style-type: none"> パワースイッチが「SP」にセットされていますか？ 電池は消耗していませんか？
うまく音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 弓はセンサー部に接触していますか？ 離れていると、音は出ません。 AVケーブルはしっかりと接続されていますか？ 電池は消耗していませんか？ センサー部や弓にキズは入っていませんか？ 弓は折れたり曲がったりしていませんか？
画面が固まった	<ul style="list-style-type: none"> 本体裏のリセットスイッチをボールペンなどの先のとがったもので押してください。 電源を一度切って、もう一度電源を入れてください。
その他	<ul style="list-style-type: none"> トミーお客様相談室にご連絡ください。 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL.03-3693-1031 〒567-0891 大阪府茨木市水尾1-1-13 TEL.072-638-1811