

AD02

クラシックオプティマスプライム

正しい遊び方説明書

- 使用前に注意事項や遊び方をよく読んで遊んでください。なお、この「正しい遊び方説明書」は読んだ後も大切に保管してください。
- 写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。



くちにいれない



ひとにおけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●付属のミサイル以外のものを絶対に発射しないでください。

注意 (ちゅうい)

●ミサイルは、人の顔や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。●遊ばないときは必ずミサイルをはずしてください。思わぬときに飛ぶと危険です。●ミサイルの発射口は絶対にのぞき込まないでください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつかけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

EVASION MODE
OPTIMUS PRIME



パッケージから出したら、図のようにパーツの位置を調整してロボットモードの完成です。

※写真やイラストは海外版です。本商品の外観仕様とは異なりますのでご注意ください。

クラシックオプティマスプライム
(ロボットモード)



左右の手に武器を持たせることができます。武器にミサイルをセットし、ボタンを押すとミサイルが飛び出します。

1



武器を取り外した状態で変形を始めます。

2



3



4



5



6



〈使用上の注意〉○ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けたパーツを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、割かれたりする場合があります。予めご了承ください。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

入っているもの

- クラシックオプティマスプライム本体×1
- 武器×1 ●ミサイル×1
- 正しい遊び方説明書(本書)×1

対象年齢5才以上

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索




0570-041031

TEL: 0570-041031 受付時間: 月曜日～金曜日(祝日・弊社祭日)10～17時
PHS: IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元: 株式会社 タカラトミー

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

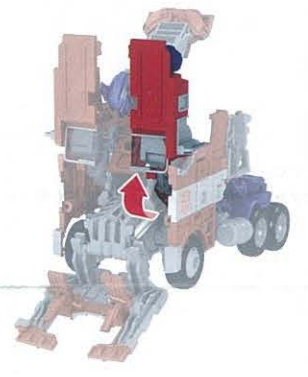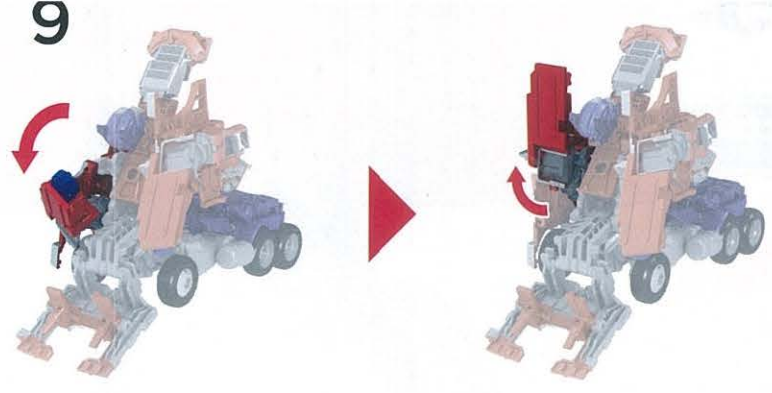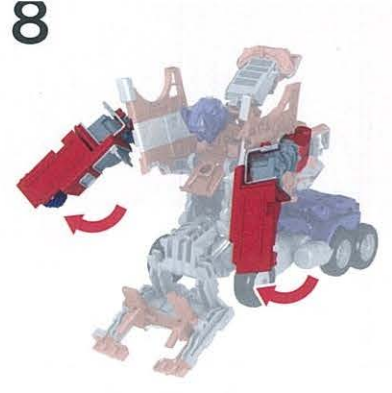

ビークル天面に
武器を取り付ける
ことができます。

ロボットモードに戻す場合は
番号を逆に戻ってください。

図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

ビークルモード完成

TRANSFORMERS