

- メガトロン本体×1
- 武器×2
- ミサイル×1
- 正しい遊び方説明書(本書)×1



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●付属のミサイル以外のものを絶対に発射しないでください。

注意(ちゅうい)

●ミサイルは、人の顔や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。●遊ばないときは必ずミサイルははずしてください。思わぬときに飛ぶと危険です。●ミサイルの発射口は絶対にのぞき込まないでください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●突っ刺さっている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。●プラスチック袋等を顔から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
 製品や包装について下記記号をお客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

0570-041031

受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
 休日はお客様からのお問い合わせはできません

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元: 株式会社 タカラトミー


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

【使用上の注意】ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品等を持たず、本体をしっかりとして持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

パッケージから出した後、図のようにパーツの位置を覚え、砲身部にミサイルをセットしてロボットモードの完成です。
 ※ミサイルの取り付け方は「ミサイルの遊び方」を参考にセットしてください。

メガトロン (ロボットモード)

左右の手に武器を持たせることができます。

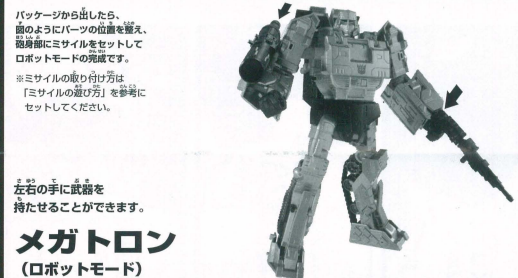

1 ロボットモードへの変形の仕方


武器を取り外した状態で変形を始めます。(右腕の融合カノン砲を参考に形を調整してください。)




腕部側面のパーツを可動させ、拳を収納します。融合カノン砲を腕の前へ倒します。

2


カチッ カチッ カチッ

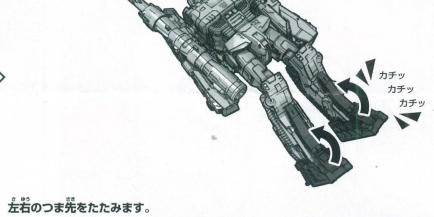


左右のつま先をたたみます。

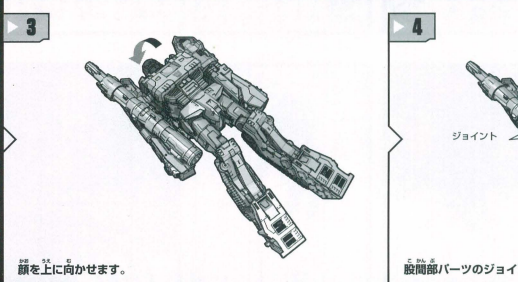


顔を上に向かせます。

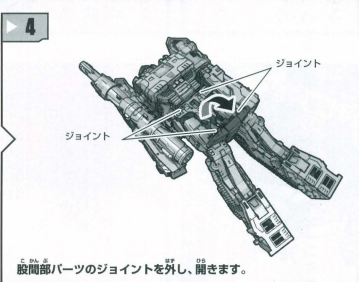


股間部パーツのジョイントを外し、開きます。

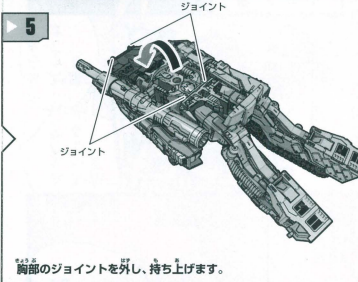


胸部のジョイントを外し、持ち上げます。

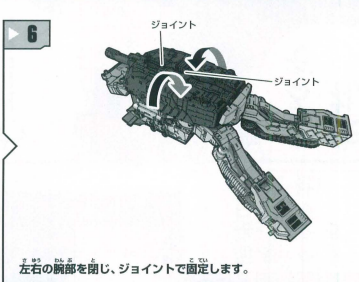


左右の腕部を揃し、ジョイントで固定します。

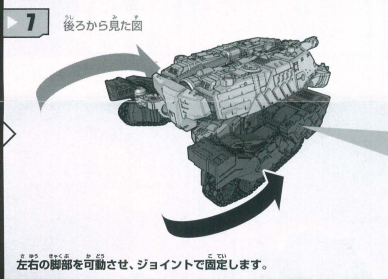


左右の脚部を可動させ、ジョイントで固定します。

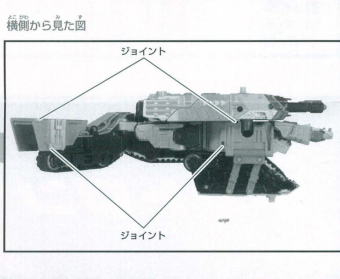


股間部パーツを倒します。

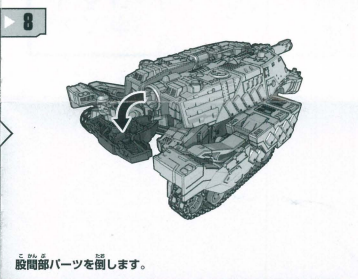


股間部パーツを倒します。

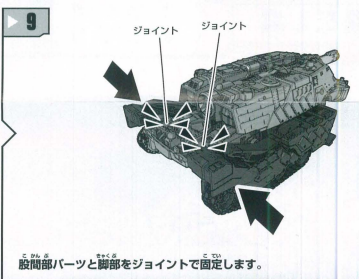


股間部パーツと脚部をジョイントで固定します。

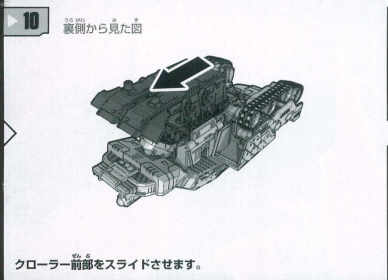


クローラー前部をスライドさせます。

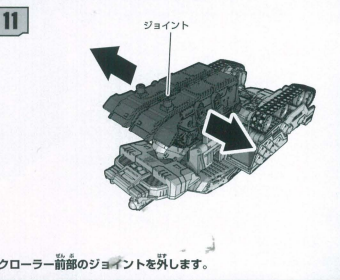


クローラー前部のジョイントを外します。

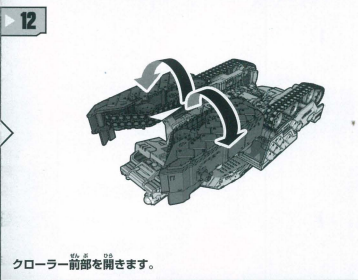


クローラー前部を開きます。

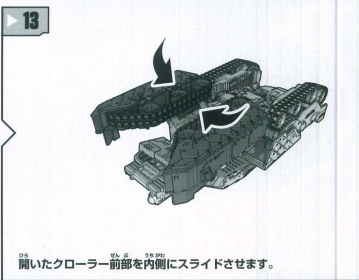

開いたクローラー前部を内側にスライドさせます。

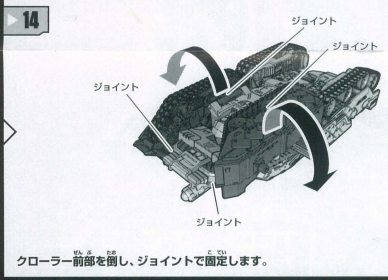

クローラー前部を揃し、ジョイントで固定します。

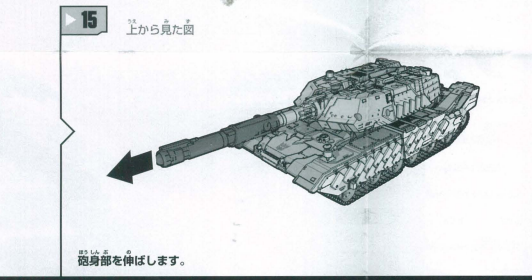

砲身部を伸ばします。




図を参考に各部を調整して、ビークルモードの完成です。
 ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻してください。

各部に武器を取り付けることができます。

ビークルモード完成


武器の合体の仕方

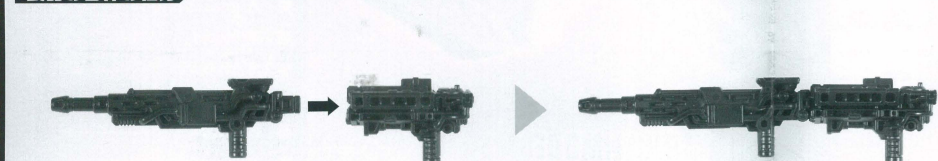

武器は合体させることができます。 ※武器は単体でも各部に取り付けることができます。

ミサイルの遊び方

砲塔は回転させることができます。

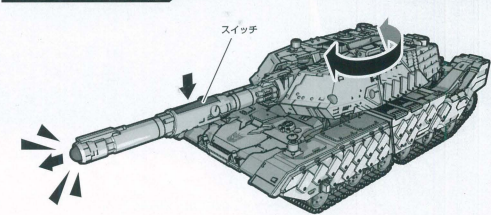

ミサイルをセットし、砲身のスイッチを押すとミサイルが発射します。