



とりあつかいせつ めい しょ 取扱説明書

ポケモンクレーンゲーム POKEMON CRANE GAME

TAKARA TOMYたいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢 4才以上単3形アルカリ電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラストは実際の商品と多少異なる場合があります。©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

この度は、タカラトミー「ポケモンクレーンゲーム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●クレーンのチェーンは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。以下に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しない時は電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●クレーンを動かして遊ぶときは、絶対に中に手を入れないでください。また、必ずふたを閉めてください。●可動部に指や髪、毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●フィギュアの取り出し口、入り口奥には無理に指を入れないでください。思わぬケガをする恐れがあります。●保護者のもとで遊ばせてください。●ぶついたり、振りまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(お願い)

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- 本体を逆さまにしないでください。
- ぶついたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 当社以外のフィギュア以外には入れないでください。故障の原因になります。
- クレーンは強く引っぱらないでください。
- 底面のすべり止めが貼り付く場合がありますので家具や樹脂製品等の上に長時間置いたままにしないでください。

セット内容

- クレーンゲーム本体 X1
- モンスターコレクション / ピカチュウ X1
- クレーンゲーム用フィギュア / アチャモ X1 キモリ X1 ミズゴロウ X1
- 背景ボード X1
- モンコレシート X5
- ラベルシート X1
- コイン X10
- 取扱説明書 (本紙) X1

遊ぶ前に...

① クレーンの梱包材の外し方

★保護者の方へ★

1. 景品の取り出し口の梱包材を手前に引いて外してください。
2. 背面の景品入り口の扉のつまみを上げて扉を外し、手で中の梱包材を外してください。

② ラベルの貼り方

パッケージ左側面の「ラベルの貼り方」を参考に、ラベルを貼ってください。

③ 背景ボードのセットの仕方

パッケージ左側面の「背景ボードのセットの仕方」を参考に、背景ボードをセットしてください。


④ モンコレシートの組み立て方

パッケージ左側面の「モンコレシートの組み立て方」を参考に、モンコレシートを組み立ててください。

⑤ コインの切り取り


★保護者の方へ★

コインの切り取りは保護者の方がカッターやニッパーなどできれいに切り取ってください。怪我などに注意してください。きれいに切り取らないと、コイン投入口に入れた際、詰まりの原因になる場合もあります。

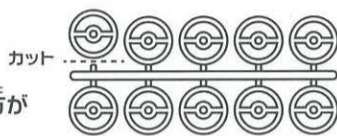


⑥ 電池の入れ方

図の様に底面の電池カバーをプラスドライバーで外し、単3形アルカリ電池3本（別売り）を、+ - を間違えない様にセットし、電池カバーを取り付けてください。

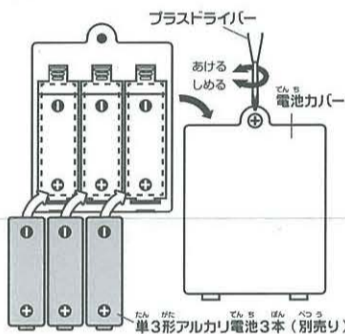

⑦ 景品の入れ方

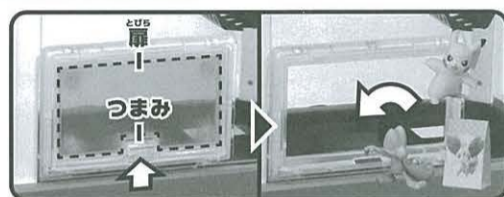

背面の扉のつまみを上げて扉を外し、モンコレやクレーンゲーム用フィギュア、モンコレシート等をセットしてください。※大きい物は、出口から取り出しにくい物もあります。



※中に入れる量は上の図を目安にしてください。多すぎると、クレーンがうまく開かない場合があります。

遊び方


- 1 本体裏側のスイッチを入れます。スイッチは2種あるのでどちらか選んでください。

モード①... コインモード

コインを入れるとスイッチが入り、プレイが始まります。1回のコイン投入で1回プレイができます。（本物の硬貨は入れないでください）

モード②... フリーモード

コインを入れなくても何度もプレイできます。

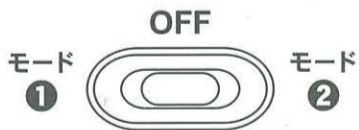


※スイッチを入れた後にガガガという音が鳴りますが、初期動作ですので故障ではありません。

※プレイの途中でスイッチをオフにするとその場で止まります。再度スイッチを入れると、プレイ前の最初の位置へ自動的に戻ります。

※モードを変える時は、オフの位置に一度ぴったりと止めてから変えてください。

- 2 操作ボタンの▶(みぎ)を押したまま、クレーンを右側へ移動させます。押し続けている間クレーンは右に移動します。手を離すと止まります。

※ボタンを離すと、もう一度ボタンを押しても右側には移動しません。

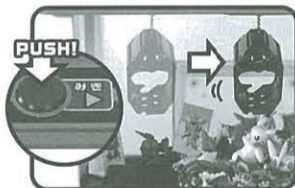

- 3 操作ボタンの▲(おく)を押すと、クレーンが奥へ移動します。手を離すと、クレーンが自動的に下におりてアームが開き、また閉じて取り出し口へ戻ります。



- 4 1回プレイが終わったら、モード①(コインモード)の場合は、またコインを入れてプレイしてください。モード②(フリーモード)の場合は、また▶(みぎ)を押して、ゲームを始めてください。

- 5 遊び終わったら、スイッチをオフにします。※長く遊ばない時は、電池を抜いて、保管してください。※コインは引き出しに入れてくささないようにしましょう。

オートオフ機能

モード①(コインモード)の場合はプレイをしない状態で、1分で自動的に電源がオフになります。その際にチャランと鳴ります。モード②(フリーモード)の場合は自動で電源が切れませんので、必ずスイッチをオフにしてください。

※サイズによっては、アームで持ち上げるのが難しかったり、取り出し口から取り出せないポケモン(モンコレ)などもあります。ご注意ください。

ゲットできるまで
プレイしてみよう!

こんなときは... (トラブルシューティング)

- クレーンが動かなくなったら電池の残量が少なくなっている可能性があります。スイッチをオフにして、新しい電池に交換してください。
- ※プレイ中急に、クレーンの動作が止まった場合、またチェーンが巻き戻らなくなった場合は、一度本体裏側のスイッチを切り、また入れ直してください。
- ※クレーンには、お手を触れないようお願いいたします。

発売元: 株式会社タカラトミー ©TOMY

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031**0570-041031** タカラトミーサポート 検索<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>