



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●サウンドジュエルは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●強い所で遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により気分が高くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●圧壊事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ふりまわすなど乱暴な遊びはしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

※本製品は単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)。
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
© TOMY / OLM / ミラクルちゅーんず! 製作委員会
●イラストや写真、実名などはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。



保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ミラクルちゅーんず! ミラクルタクト」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。


タカラトミーでは、子供たちに安全で楽しいおもちゃを提供するために、常に製品に改良を加え続けており、お買い上げの製品によっては一部改良品が混入する場合があります。万が一、改良品が混入している場合は、万全の対策を講じてお送りいたします。万一お買い上げの製品が改良品であったら下記までご連絡ください。
タカラトミー お客様相談室 0570-041031 (受付時間: 10時～18時)

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
0570-041031
株式会社 タカラトミー
http://www.takaratomy.jp

セット内容 ●ミラクルタクト…1本 ●サウンドジュエル…1個 ●アイドルジュエル(カノン)…1個 ●取り扱い説明書(本書)…1枚

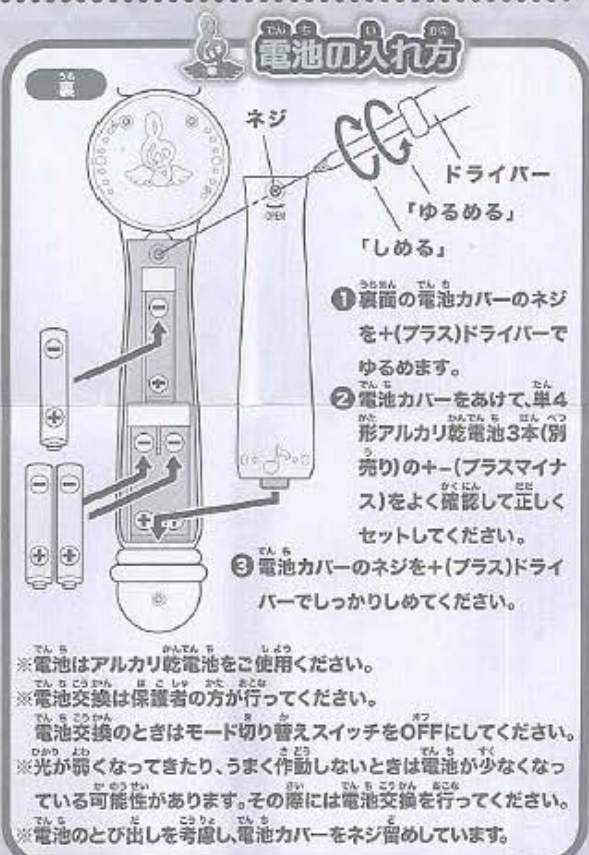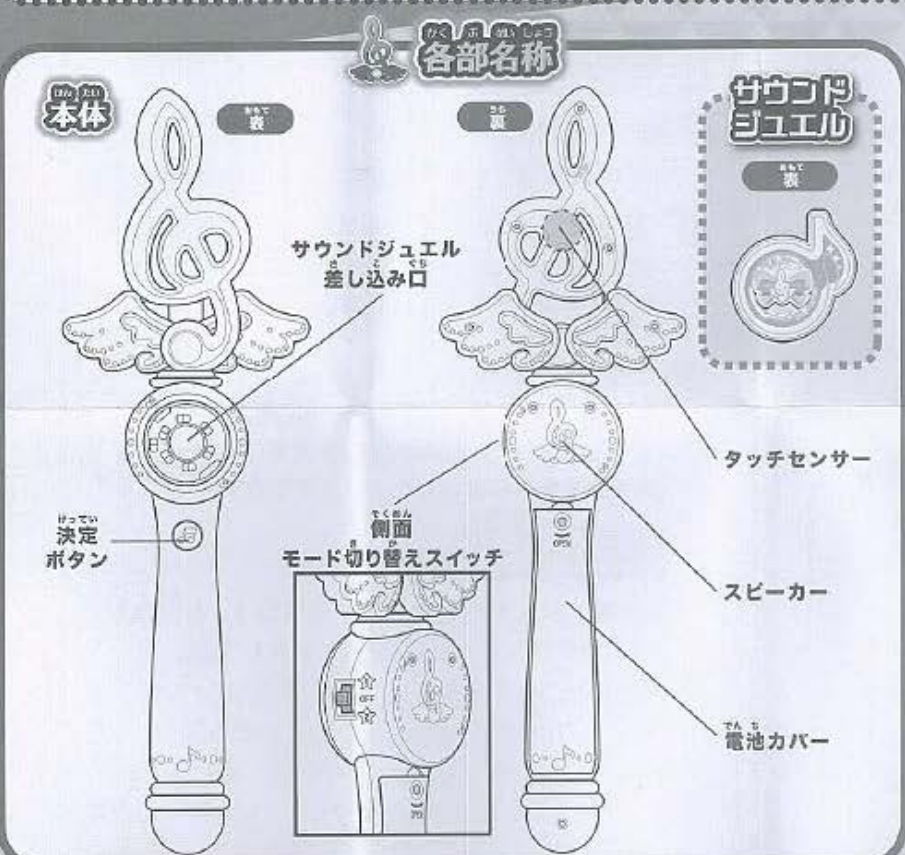


サウンドジュエルのセットの仕方、外し方

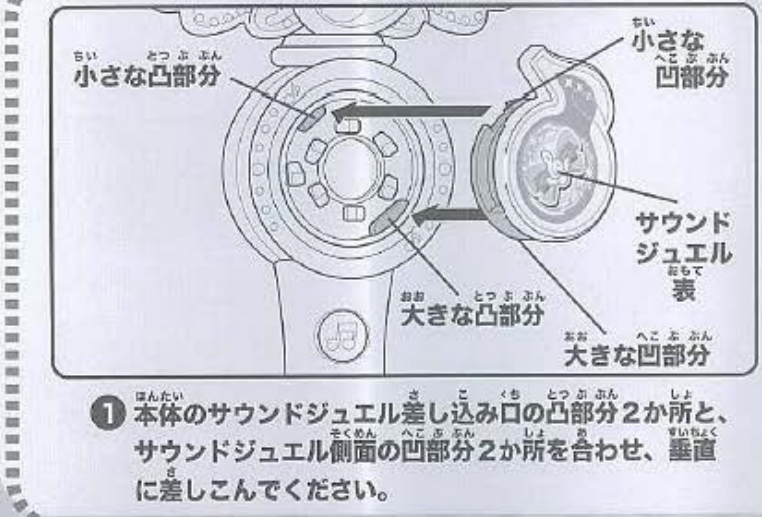

★ なりきりモード ミラクルちゅーんず! に なりきり!

本体側面のモード切り替えスイッチを★にします。

① サウンドジュエルをセットしてね!

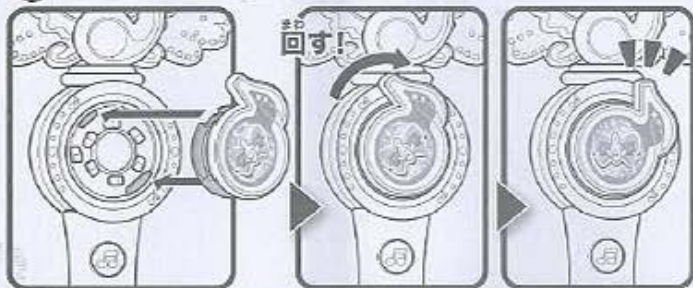

② 劇中と同じBGMが流れるよ!



チューンアップ発動



ミラクルチューンアップ発動 チューンアップよりも大きな技だよ!

タクトの裏側を下から上になぞってね!



★BGMが流れている最中にミラクルチューンアップをすると曲が途切れて技発動の光と音の演出がはじまります。
★タクトの裏側をなぞったあと一定時間、何も動作を行わないとミラクルチューンアップの技発動の演出は流れません。

☆ ゲームモード

本体側面のモード切り替えスイッチを☆にします。

ゲームのえらび方

下から上になぞってね!

- ① 「タクトをなぞって遊びをえらぶブン!」とセリフが流れるよ。
- ② タクトの裏側を下から上になぞると順番にゲームが切り替わるよ。
- ③ 遊びたいゲームの名前が流れたら決定ボタンを押してね。



ゲームは2つ!

ミラクルコンサート
ミラクル占い



ボタンで決定!

ミラクルコンサート

- Catch Me! ● ハートのジュエル♥ ● 全5曲
- キラキラ星 ● やまのおんがくか ● ジングルベル

- ① 「好きなジュエルをセットするブン!」と流れたら好きなサウンドジュエルをセットしてね。
※一定時間、何も動作を行わないとミラクルコンサートの演出は流れません。
- ② ミラクルタクトを指揮棒のようにふるると演奏できるよ。サウンドジュエルによって演奏できる曲が変わるよ!
※タクトをふらないと演奏が止まります。



ミラクル占い

- ① 「好きなジュエルをセットするブン!」と流れたら好きなサウンドジュエルをセットしてね。
- ② 「想いをこめてタクトを3回なぞるブン!」と流れたらタクトの裏側を下から上に3回なぞってね。
※タクトの裏面をなぞったあと一定時間、何も動作を行わないとミラクル占いの演出は流れません。



サウンドジュエルで広がるミラクルちゅーんず!ワールド

新しいセリフやアイテムがもらえるよ!



サウンドジュエルは別売りのミラクルポッドにセットして遊ぶことができます。

ミラクルポッド (別売り)