

アローラポケモン大図鑑 ロトム図鑑DX



単4形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。)*REQUIRES 4 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc.
ポケモンマスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリエーターズ・ゲームフリークの登録商標です。
ニンテンドー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

この度は、タカラトミー「ロトム図鑑DX」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

- セット内容**
- ロトム図鑑DX本体×1体
 - 専用タッチペン×1本
 - 取扱説明書(本紙)×1枚
- ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

●ロトム図鑑DXを落下させたり、ぶつけたりしないでください。液晶の割れや故障の原因となります。

警告(けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)
●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗い所では遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・長時間使用しない時は、電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が自分に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押ししたり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いはしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

＜お願い＞ ○ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。

1 本体説明

カチッと止まるまで中に入れてください。

マイク
スピーカー
タッチペン
ストラップ用穴
電池カバー
ボタン
リセットボタン

2 電池の入れ方

- 本体裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバーを使ってゆるめて、本体から取り外してください。
- 電池の⊕(プラス)と⊖(マイナス)を確認して単4形アルカリ乾電池(別売り)4本をセットしてから電池カバーを閉めます。
- 電池を外すときは逆の手順で行ってください。

電池交換サイン
左図のような「電池交換サイン」が出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。すみやかに新しい電池に交換してください。

電池交換する時は、必ずスリープモード(画面がオフになった状態)で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。すべて新しい電池に交換してください。

3 操作説明

ロトム図鑑DXは「ボタン」と「画面タッチ」で操作できるよ!

タッチパネル

- ボタン** 1つ前に戻ることができるよ。 ※「フィールドワーク」中は戻れません。
- タッチパネル** 付属のタッチペンを使って画面の項目を選んだり、タッチで次の画面に進んだり、フリックでページを送ったりできるよ。

4 画面オン/オフのしかた

●他のモードで遊んでいる時は、ボタンを押すと、ロトムが起動します。
●ロトム画面/メニュー画面でボタンを長押し(3秒以上)すると、画面オフになります。

ロトム画面
画面をタッチするとロトムがいるんのおしゃべりするよ! タッチの長さで楽しい反応がかわってくることも!?

メニュー画面
ボタンを押すと切り替えられるよ!
どのモードをきどうするロト?
4つのモードから遊びに行きたいメニューをタッチ!

オート画面オフ(スリープモード)について
約3分間何も入力がないと、スリープモードに入ります。
※「ロトム画面」では約3分経過後、画面はオフになりますが、その後約30分間は入力待ちモードになり、画面タッチや音信号の入力でも復帰します。ただし、「電池交換サイン」が出ている場合は通常通り約3分でスリープモードになります。

5 遊んでみよう!

はじめて遊ぶとき 電池を入れるとロトム図鑑が起動するよ!
モクロー・ニャビー・アシマリを登録したらアローラ地方での冒険がスタート!

各モードの説明

ポケモンずかん

図鑑完成率をチェック! ポケモンの解説をよみあげよう!

見たいポケモンをタッチ!
登録すると名前を表示! 進化したポケモンを全て登録すると🔍がつくよ。
🔍をタッチで情報を表示!
登録できるとタッチできるよ。
すがたたちがいるあるポケモンはここをタッチできるよ。

ならびかえ ばんごう・あいうえお・おもさ・たかさの順に並びかえられるよ。
けんさく タイプ・なまえでけんさくできるよ。

フィールドワーク

い3い3なフィールドにポケモンを探しに行こう!

- フィールドを選ぼう! たくさんポケモンを登録していくと行けるフィールドが増えていくよ!
ポケマメを持っている場合
ポケマメを選べるよ
ポケマメとは?
ポケマメは「スクールアクティビティ」で遊ぶと手に入るよ! けいはいをキャッチした時にポケモンのシルエットがわかったり、新しいポケモンを見つけやすくなるよ! ニジマメでしか見つからないポケモンもいるよ!
- 前に進んでポケモンのはいをキャッチ! まわりをみまわしてポケモンを探そう!
フィールドワークでロトムを起動させよう!
●まっすぐに持ってから動かそう。
●左右方向は少し勢いをつけて1回ずつ(「ビビビ」と鳴ります)動かそう。
●上下方向はロトムを傾けるようにして動かしてみよう。
●ゆっくりすぎたり、動かし続ける動作には、うまく反応しないことがあるよ。(加速度センサーを使っています)
- コンパスをチェック!
上下に3画面分、左右に360°(8画面分)動かせるよ!
ポケをまっすぐもつろ!
アローラ図鑑完成をめざすロト!
- ポケモンを発見したら撮影して図鑑に登録しよう!

ポケモンスクール

6つのスクールアクティビティがあるよ! ポケマメをゲットしよう!

1 サトシとポケモンゲットだぜ!

ちょっとだけ見えるポケモンのすがたの中から出題されたポケモンを選ぼう!

2 リーリエとずかんであいうえお

ひらがな、カタカナを選ぶとお題のポケモンが登場! 文字が書けたら「げけ!」を押してね。 次の文字に進むよ。

3 スイレンとつりたいかい

たしざん、ひきざんの問題が出るよ! 答えの数字のルアーを選んで「けっけい」を押してね。
ロトムを振ってルアーを投げよう! ふるえたら再び振り上げよう! コイキング、釣れるかな?

4 マオとパンケーキクッキング

STEP.1 画面の説明にしたがって時間内にたくさんのパンケーキを作ろう!
STEP.1 画面をタッチして材料を割ろう!
タイマー(1周したらタイムアップ!)

STEP.2 画面をこすって材料をまぜよう!
STEP.2 画面をこすって材料をまぜよう!

STEP.3 ロトムを振ってフライパンの生地をひっくりかえそう!
STEP.3 ロトムを振ってフライパンの生地をひっくりかえそう!
制限時間内にパンケーキ5枚作れるかな?


5 マーマネとリズムでプログラミング

おてほんを覚えてマネをしよう!
「おてほん」でモニターに出てくるポケモンの種類と順番を覚えよう!
「キミのぼん」になったら、おてほんと同じ順番でポケモンキーをタッチしよう!
間違ったらそこでおわり! うまくいくと途中で数が増えてむずかしくなるぞ!

6 カキとZクリスタルをさがせ!



出題されるZクリスタルをまず覚えよう。

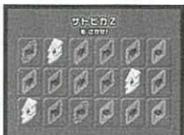

そのZクリスタルがある場所を
時間内に覚えよう!
時間がきたら消えてしまうよ!



はじめ/で
Zクリスタルがあった
場所をタッチ!
おてつきは2回まで!
全てのZクリスタルを見つけられるかな?



7 せいせき

各アクティビティの今までの成績を
チェックできるよ!



8 ポケギャグノート



スクールアクティビティで
たくさん遊ぶとオーキド
校長がポケギャグを
教えてくれるぞ! 全13
ページのポケギャグを
画面タッチでギャグさくれつ!
集められるかな?



ポケマメについて

- ポケマメ** アクティビティの成績に合わせてもらえるよ!
- ニジマメ** 各アクティビティですばらしい成績を出した時
にももらえる特別なポケマメだよ!

せってい



サウンド

音の大きさを3段階と音量オフから
選べます。

あかるさ

画面の明るさを4段階から選べます。

データしょうきよ

全てのデータを消して初め
から遊びたい場合、指示に
従ってデータを消してくだ
さい。

タッチちょうせい

タッチ位置を調整します。
タッチ位置が合わない場合、調整する
ことができます。

※音量オフにした場合

ロトム画面で「X」が表示され、
ロトム画面でのおしゃべりが
できなくなります。
他のモードでは音なしで遊ぶ
ことができます。


ロトムシグナル

あそんでみよう!

ロトムシグナルとは…!/?

ロトム図鑑DX専用の音信号、「ロトムシグナル」をキャッチ
すると、ロトムがポケモンを解説してくれるぞ!

「ロトムシグナル」は、ゲームや映像
などでキャッチできることがあるよ!

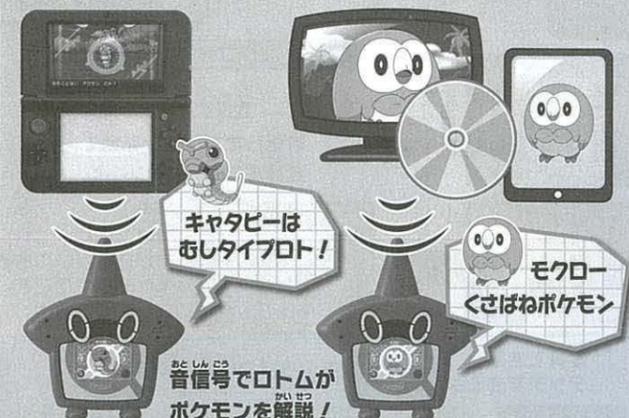

ロトムシグナルをキャッチする場合


2つの場面でロトムシグナルが発信されるよ。

1 冒険中に初めてのポケモンに出会った時

※ロトムシグナルが発信されないシーンもあります。



2 『ウルトラサン・ウルトラムーン』のポケモン 図鑑でXボタンでQRコードを表示した時

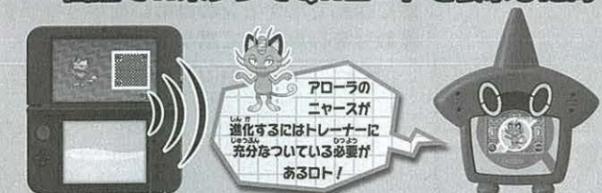

1 2 どちらも同じシグナルが発信されるよ! ポケモンごとに違うのでたくさんのポケモンでためてみてね!

さらに!

ロトムシグナルでロトムが解説した
ポケモンはロトム図鑑DX(本製品)の
「ポケモンずかんモード」に登録されるよ!

ニンテンドー3DSソフト



ニンテンドー3DS本体設定の「サウンド」を 「ステレオ」に設定してください。

※本製品はゲーム中の音に反応します。本体設定のサウンドを「ステレオ」にしないと、うまく反応しない
ことがあります。
※ニンテンドー2DSで遊ぶときは、この設定は必要ありません。初期設定の「モノラル」を選んでください。
※ニンテンドー2DS LLは、この設定が必要です。


【設定変更のしかた】

- ニンテンドー3DSのHOMEメニューで本体設定を
選び、「はじめる」を押します。
- 「その他の設定」を選び、右矢印を
1回押し、メニュー中央の「サウンド」
を選択します。
- 「ステレオ」を選択して、右下の「決定」を押します。
- 画面に「ステレオに設定しました。」と表示されるのを
確認してください。
※「決定」を押さずに戻ると、設定は変更されません。必ず「決定」を
押し、左の画面が表示されたことを確認してください。
- 「もどる」を押したあと、「おわる」を
押し終了してください。

イヤホンでのプレイでは反応しません。必ずスピーカーをオンにしてください。
ロトム図鑑DXは、必ず3DSの手前に置いて遊んでください。

遊び方

ロトム図鑑DX(本製品)をニンテンドー3DSの 手前に置いてプレイしよう!

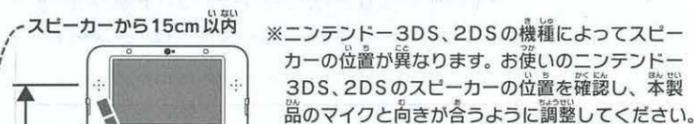

- ▲音量は大きめに!**
ロトム図鑑DXはゲームの音に反応します。
プレイ中の音量は大きめのボリュームで
遊んでください。周りの音や環境によっ
ては、正しく反応しないことがあります。
- ▲本体設定は「ステレオ」に!**
ロトム図鑑DXと遊ぶときは、必ずニンテ
ンドー3DS本体設定で、サウンド設定を
「ステレオ」にしてください。ロトム図鑑D
Xが正しく反応しないことがあります。
- ▲音に反応!**
ロトム図鑑DXはゲーム音に反応するた
め、近くでプレイしているプレイヤーの音
にも反応します。
- ▲マイク・スピーカーはふさがらない!**
ロトム図鑑DXのマイク・ニンテンドー3D
S本体のスピーカーを指やシールでふさが
ないでください。反応しなくなる場合があ
ります。

※周りの音や環境によっては、正しく反応しないことがあります。

こんなときは…

画面が表示されない、ボタンを押しても反応がない。
電池を入れ直してリセットボタンを押して、画面の指示に従ってください。
それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池
に交換してみてください。

画面がちらついたり、暗えたりする。
電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。

音が小さい。または、音が鳴らない。
本体の「せってい」の画面で、音量を大きく設定してください。音量を一番
小さくしていると音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性があり
ますので、新しい電池に交換してみてください。

ロトムシグナルに正しく反応しない。
周りの音や環境によって、正しくロトムシグナルを受けとれないことがあ
ります。できるだけ静かなところで遊んでください。
うまくいかない場合は、ニンテンドー3DS、2DSと本製品の距離を近づ
けたり、ニンテンドー3DS、2DSの音量を上げたりしてみてください。

まちがってシグナルを受け取る
こともあるロト。ごめんロト!



ロトムシグナルの最新情報を こちらからチェックしてね!

http://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/rotom_zukan_dx/



発売元：株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。
そのため、常に製品に改良研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一
製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合が
ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に
当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) <http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp> © TOMY