

カンカン踏切のサウンドをいっぱい楽しもう! カンカン踏切は遊べる車両・情景部品の組み合わせでサウンドが変化するいろいろな試してみよう!

サウンドモードスイッチ
切り替えていろいろなサウンドを楽しもう!
スイッチを切り替えると車両の種類に合わせた音声が流れるよ!
新幹線・通勤車両・特急車両・気動車・気蒸気機関車、いろいろな車両で遊んでみよう!



車両 車両の編成数を自動でカウントしてアナウンス!編成数を変えるとアナウンスも変化する!
2周目以降に発車レーバーを「停車」に動かすと...
まもなく電車が...
3両編成でまいります。
6両編成でまいります。
※1両あたりの車輪の数が通常より多い車両や中間車に動力が入っている車両は正確に測ることができません。
※車両の条件によって正確に測れない場合がございます。(スピードが速い車両など)

情景 駅や信号機などの情景を足して、車両を停めてみよう!状況に合わせた音声が流れるよ!
2周目以降に駅や信号機で車両をしばらく停めると...
到着までもう少ししばらくお待ちください。
J28) ブラキスセット(別売)
J10) 信号機(別売)
※上記の音声は「通勤・特急モード」の場合です。モードを切り替えると音声が変わります。※スピードが速い車両や編成数が多い車両の場合、音声が途中で途切れたり、流れないことがあります。その場合は、編成数を減らしたり、スピードの遅い車両でお試しください。※プラレール車両の走らせる向きにご注意ください。間違った向き(反対向き)の場合、流れる音声の種類が少なくなります。

レール レールを足して大きなレイアウトを組んでみよう!いつもとは違った音声が流れるよ!
大きなレイアウトを組んで走行させると2周目以降に...
今日は大きなレイアウトで楽しんでください。
プラレールをほじめよう
ベジクルレールセット(別売)

使用するトミカについての注意とお願い
本商品の特性上、一部のトミカで遊べなかったり、遊びにくかったりすることがあります。何卒ご了承ください。車ごとの特性については右記のリストをご覧ください。
○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。○トミカの車種(長い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等、様々な車種)によっては正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
○トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トイストーリートミカ、カーストミカシリーズ、プレーストミカシリーズ、ディズニーモーターズは使用できません。
○長時間遊ぶと道路やトミカのタイヤにホコリが付き、走行しにくくなります。その場合は必ずメインスイッチを「OFF」にしてからきれいな布などで拭いてください。

こんなトミカは遊べないよ!(一割)

- 形状が特殊なもの
- 車高が高いもの
- 履帯(上面)の形がごぼこしているもの
- 車幅が狭いもの

プラレールをもっとひろげよう!
だのしいレイアウトがいっぱいのサイト!
プラレールコンシェルジュ 検索
http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/concierge/

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp © TOMY
プラレールのホームページでは、最新情報やいろいろなレイアウトを公開中! プラレール 検索

プラレール
取扱説明書
トミカと遊ぼう!
くるぞ! くるぞ! カンカン踏切セット
GO! GO! SOUND CROSSING SET
TAKARA TOMY
サウンドプラレール
対象年齢 3才以上

単2形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です)
REQUIRES 3 LR 14("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※写真やイラストはイメージです。実際の製品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
この度はタカラトミーの「トミカと遊ぼう!くるぞ!くるぞ!カンカン踏切セット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告(けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
注意(ちゅうい)
●警報灯の光を長時間見続けしないでください。目を痛めたり気分が悪くなる場合があります。光の点滅によって気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、不快感が続く場合は医師の診察を受けてください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。万一、電池からもれた液が目から入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひみや服に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
●可動部のすきまに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
●プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。

〈お願い〉
○ご使用前に、付属の取扱説明書(本紙)をよくお読みください。
○包装材は開封後すぐに捨ててください。
○プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びが出来ない場合があります。ご了承ください。
○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
○トミカの車種(長い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等、様々な車種)によっては正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
○トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トイストーリートミカ、カーストミカシリーズ、プレーストミカシリーズ、ディズニーモーターズは使用できません。遊ぶときは平らな場所で遊んでください。
○複数のトミカで遊んだ場合、キズや塗装のはがれが発生する場合があります。
○可動部や取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。故障や破損の恐れがあります。
○商品の隙間に食べ物のカスやホコリなど異物が入ると故障、破損の原因になります。
○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
○本商品やトミカ、プラレール車両の改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となります。
○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたままで持ち運ばないでください。
※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少「その」「ぬじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに置いてご使用ください。


セット内容

・踏切本体×1個	・入り口スロープ×2本	・直線レール×2本
・トミカ発進どうろ×1本	・入り口スロープ用橋脚×1個	・1/2直線レール×1本
・スロープ直線どうろ×1本	・どうろ用橋脚(大)×1個	・専用1/2直線レール×1本
・スロープ曲線どうろ(大)	・どうろ用橋脚(中)×1個	・警報機標識×1本
ポイントレバー付×1本	・どうろ用橋脚(小)×1個	・シール×1枚
・スロープ曲線どうろ(中)	・駅舎(大)×1個	・取扱説明書(本紙)×1枚
橋脚なし×1本	・駅舎(小)×1個	
・スロープ曲線どうろ(中)	・トミカ用回転バー×1個	
橋脚付×1本	・曲線レール×8本	

※写真はシールを貼った状態です。
基本レイアウトサイズ
約(W)785×(D)1010×(H)120mm

組み立てかたとシールの貼りかた

下の写真やパッケージを参考にシールを貼った後にパーツを組み立ててください。
(写真はシールを貼った状態のものです)※()のシールは裏側に貼ってください。

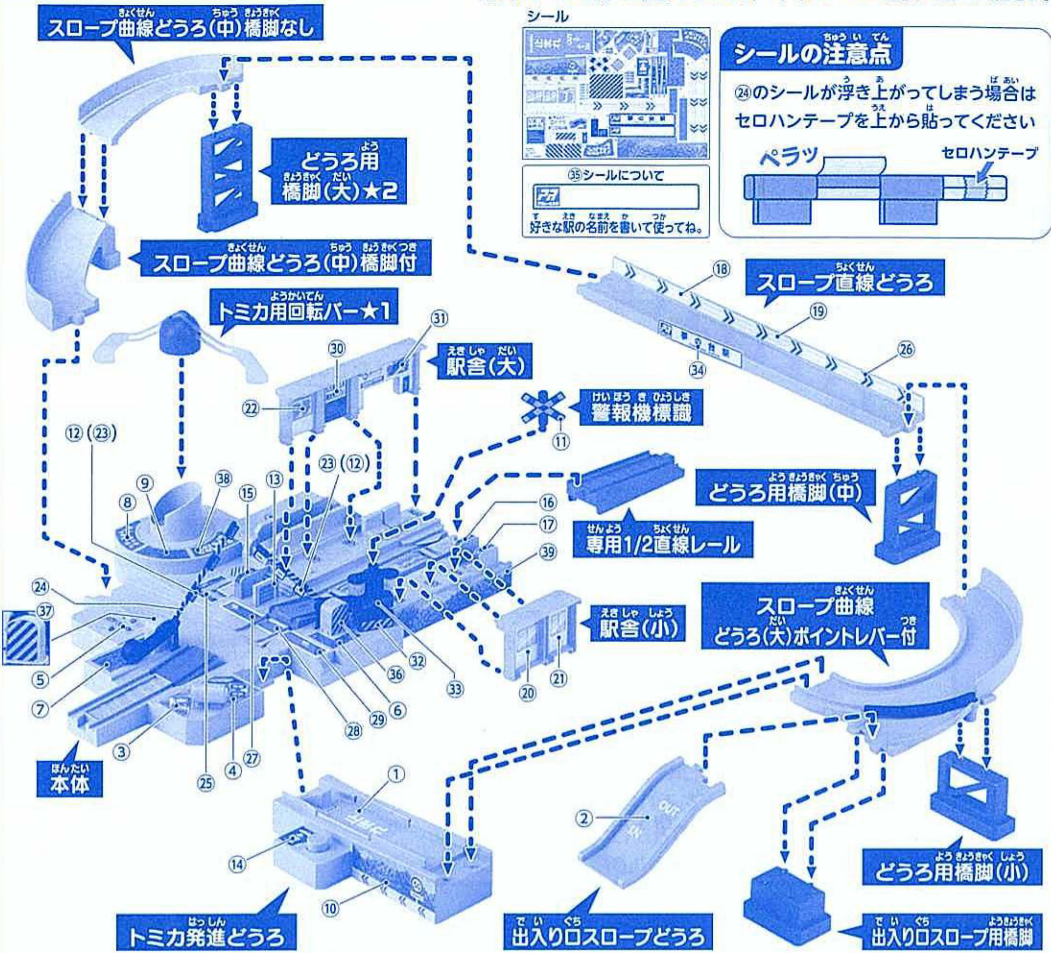


シールの注意点

②のシールが浮き上がってしまう場合はセロハンテープを上から貼ってください



★1 トミカ用回転バーの取り付けかた

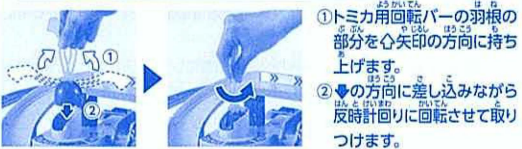

★2 どうろ用橋脚(大)の取り付けかた




乾電池の入れかた

① 電池カバーの取り外しかた
電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめます。



② 乾電池の入れかた

写真のように単2形アルカリ乾電池3本(別売)を⊕⊖を間違えないように、正しくセットし、電池カバーを元通りに取りつけてください。
※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。
※電池カバーを取りつける際は、先に突起部分を差し込んでから取りつけてください。

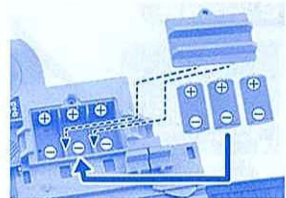


遊ぶ方

プラレール車両とトミカのセットのしかた

図のようにプラレール車両とトミカを矢印の向きのとおりセットします。

基本レイアウト

図のようにレールを組みます。

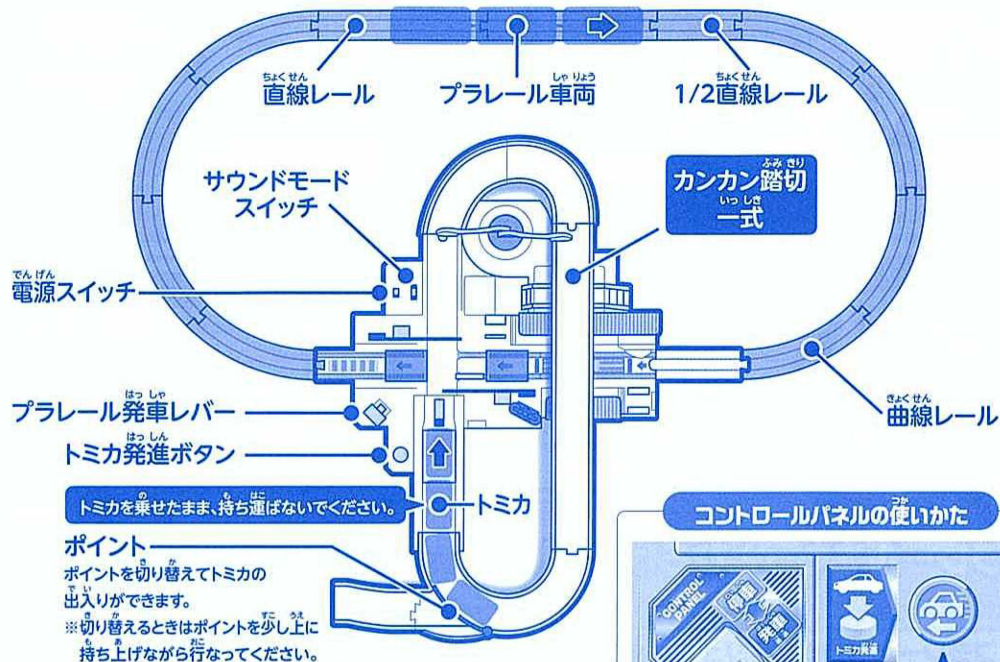

プラレール発車レバー

停車 レバーを奥に倒すとプラレール車両が駅で停車します。

発車 レバーを手前に倒すとプラレール車両が発車(通過)します。

コントロールパネルの使いかた



サウンド例(★注)



(★注) サウンド例の音声は基本レイアウトですべて流れません。サウンドモード・車両・レイアウトサイズの拡張や組み合わせにより流れる音声です。詳しくは裏面をご覧ください。