

この度は、タカラトミー「タクサノイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●本体同士の間では高周波音を使用しています。高周波音は聞こえる人には不快感を持たれる場合があります。通信中は耳の近くで使用しないでください。万が一気分が悪くなったら直ちに使用を中止してください。

注意 (ちゅうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●室内専用です。屋外では遊ばないでください。●落下の危険性のある場所では遊ばないでください。●お客様ご自身の分解、修理は絶対にしないでください。●プラスチック袋を被ったり、顔を覆ったりしないでください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池 (充電式電池) は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラス) を正しくセットしてください。●長時間遊ばない場合は電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れてしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部のスキマに指や髪の毛をはさまないように注意してください。●光を覗き込んだり、眼の近くで使用しないでください。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 ※セット内容以外は全て別売りです。 ●本体: 単3形アルカリ乾電池4本使用 REQUIRES 4 LR6 ('AA' SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED) ●マルチコントローラー: 単4形アルカリ乾電池2本使用 REQUIRES 2 LR03 ('AAA' SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED) ※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。 (電池は別売りです)

対象年齢 6才以上


タクサノイドは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

0570-041031
電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く) タカラトミーサポート
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html


発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
© TOMY
●たのしいタクサノイドの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp

【使用上のお願い】
○包装材は開封後はすぐに捨ててください。○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ぶつかけたり、おとしたりしないでください。○可動部をロックしたまま作動させないでください。モーターに負荷がかかり発熱や故障の原因になります。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。○まれにテレビのリモコンなど他の製品の赤外線のリモコンの影響で誤動作を起したり、逆にテレビなどの赤外線受信装置に影響を及ぼす場合がありますのでご了承ください。


各部名称 / セット内容

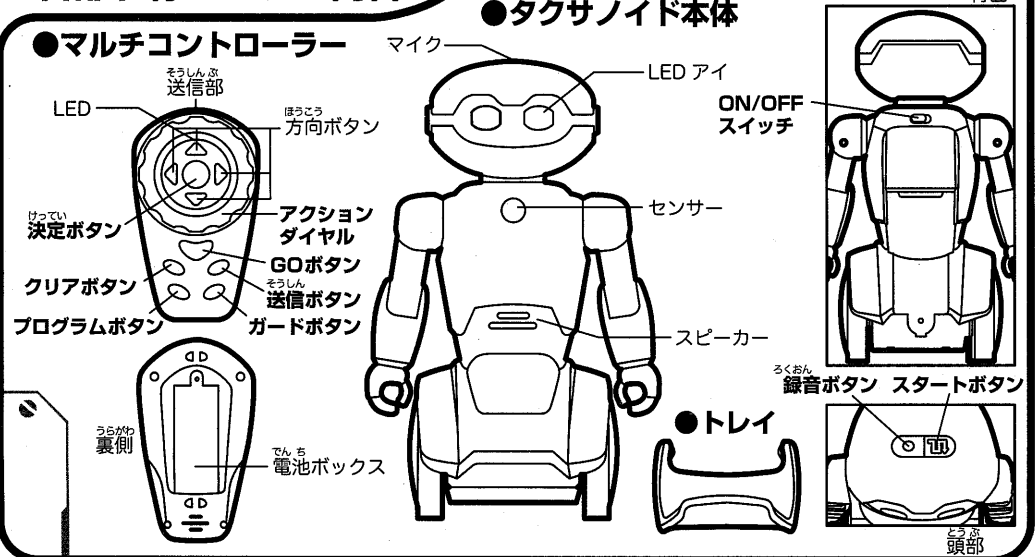




可動箇所

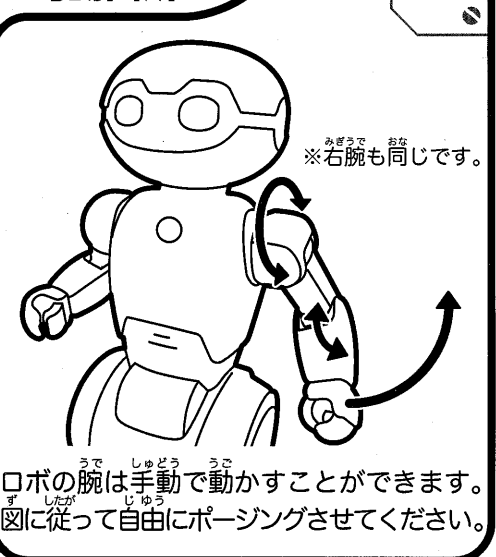

トレイの取付け方

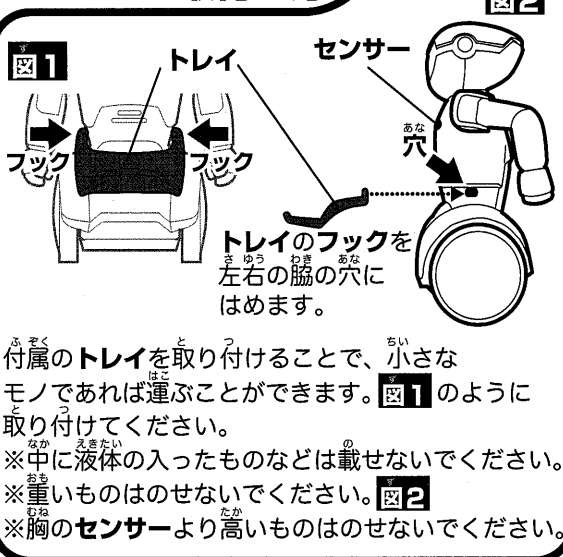


電池の入れ方

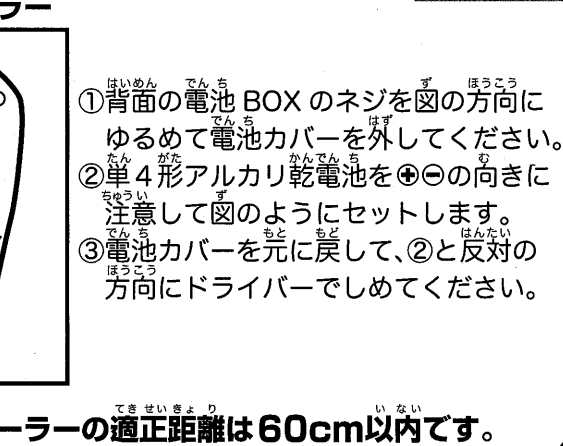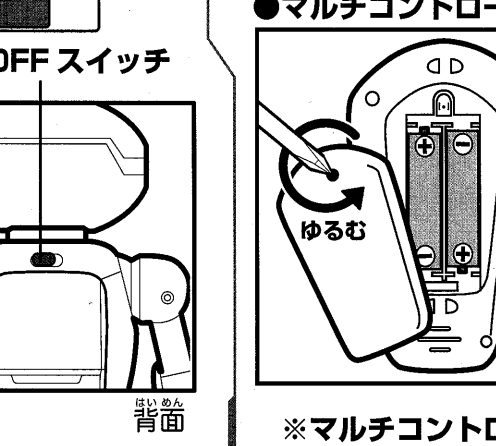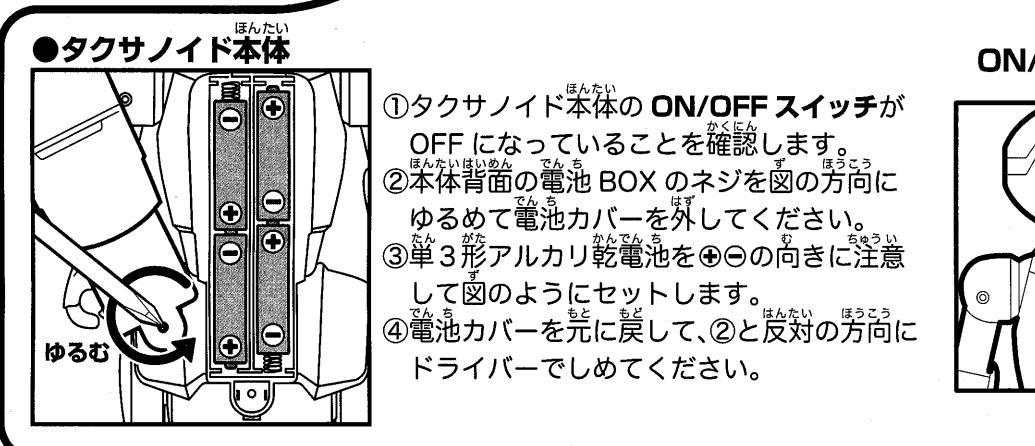


※マルチコントローラーの適正距離は60cm以内です。

遊ぶ前に


- ON/OFF スイッチを ON にしてオート走行にする。
1. タクサノイド本体背面の ON/OFF スイッチを ON にします。
2. LED アイが青く光っている間に平坦な床の上に、ロボが立つように置いてください。
3. オート走行に入り、動き始めます。
- スリープモード
1. オート走行の状態、約3分間何もしないと、電源が OFF になります。
2. スリープモードに入った場合は、ON/OFF スイッチを OFF にして、再度 ON にしてください。
- タクサノイドが倒れた場合
1. 倒れると LED アイが赤く光り警告音を発します。
2. 立たせてスタートボタンを押すと再び LED アイが青く光ってオート走行に戻ります。
- タクサノイドを持ち上げた場合
1. 持ち上げるとタイヤが勢いよく回転します。
2. 回転しているときは床に置かないでください。しばらくすると回転が止まるので、床に置いてください。
- 電池が少ない場合
1. 警告音を発してスリープモードに入ります。
2. ON/OFF スイッチを OFF にして電池を取り換えてください。
- 障害物をよける
障害物に近づくと胸のセンサーが反応してバックします。
- どうしてもタクサノイドが安定しないとき
スタートボタンを押してください。

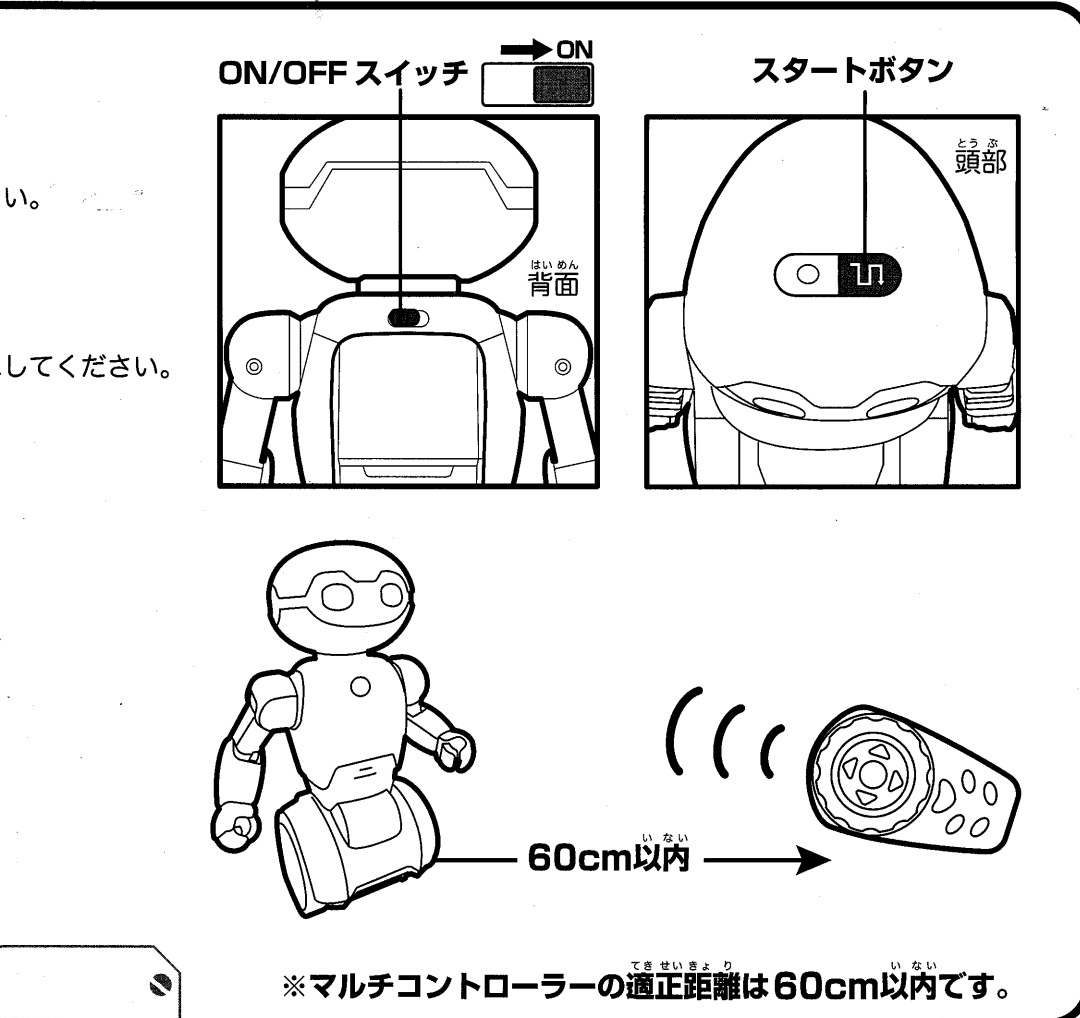

各モードへの移行

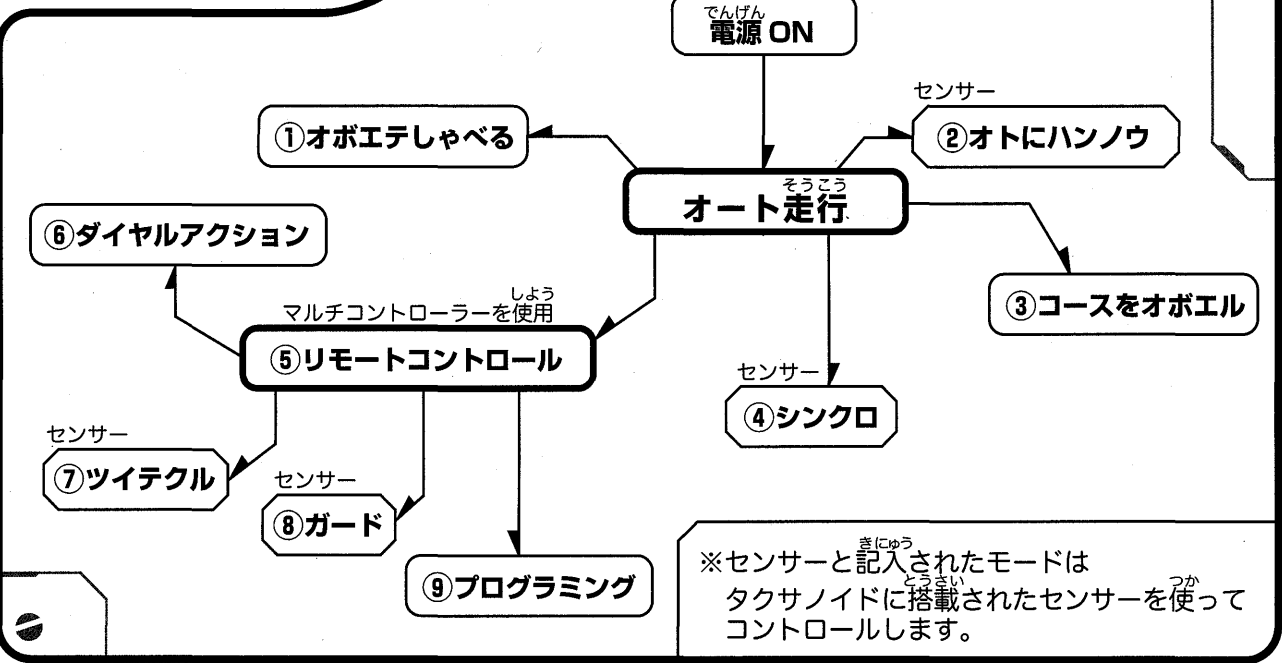

アクションダイヤル説明

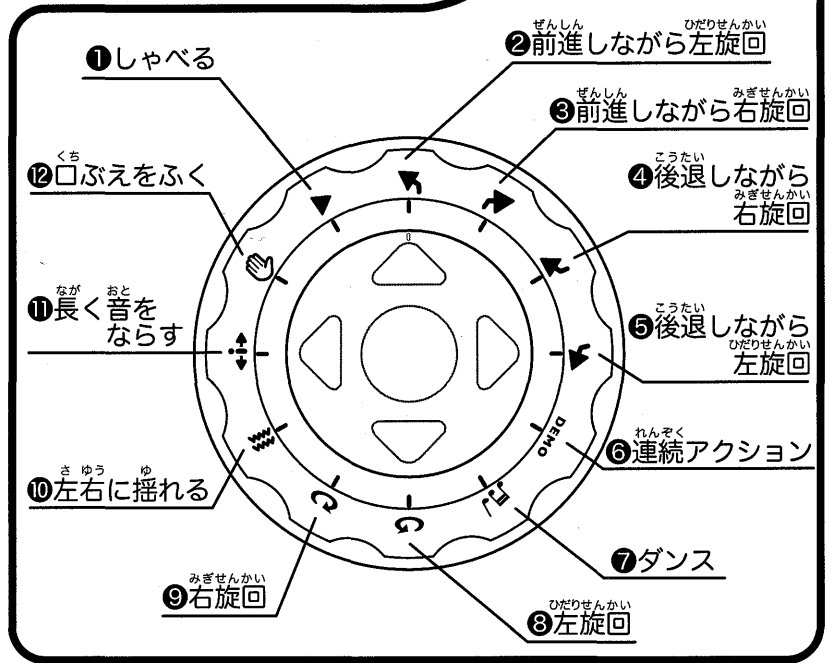


各モードの遊び方

①オボエテしゃべる：声の録音をしてモノマネします。

●声の録音

1. 頭頂部の録音ボタンを押します。
2. ブザー音と共にタクサノイドのLEDアイが赤く光ります。
3. タクサノイドの頭に向かって話しかけます。(録音時間は3秒間です)
4. 録音が終わるブザー音が2回鳴り、LEDアイが赤く点滅します。
5. 録音が成功すると、覚えた声を再生します。
6. 声は3種類まで覚えさせることができます。
7. 覚えた声は、オート走行とダイヤルアクションモード(後述)でランダムに再生されます。

録音ボタン

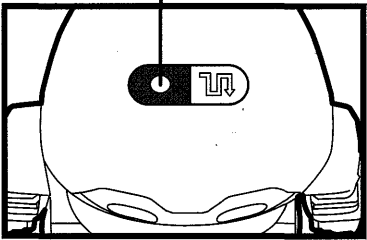

●声の消去

1. 録音ボタンを5秒以上長押しします。
2. ブザー音が3回鳴り、LEDアイが赤く点滅したら消去成功です。


②オトにハンノウ：手を叩いたり机を叩く音に反応します。

1. 1回手を叩くと、オボエテしゃべるモードで録音した声を再生します。
2. 2回以上手を叩くと、動いたりダンスをしたりします。

③コースをオボエル：タクサノイドを動かした軌道を覚えて同じように動きます。


1. スタートボタンを3秒以上長押しすると、LEDアイが赤く光り、チクタクとカウント音が鳴ります。【図1】
2. タクサノイド本体に手を添えて、均等なスピードでゆっくり動かします。【図2】
※タクサノイドのタイヤが地面から離れないように注意してください。
※20秒間軌道を覚えることができます。
3. 再度スタートボタンを押すと登録が終了になります。
4. さらにスタートボタンを押すと2.で覚えさせた動きを真似します。【図3】
終了するとLEDアイが赤く光ったまま直立で待機します。
5. スタートボタンを押すたびに何度も真似します。
6. モードを終了するにはマルチコントローラーの決定ボタンを押します。

【図1】スタートボタン3秒長押し

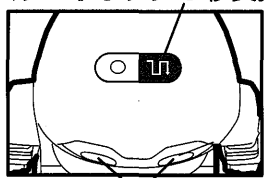


LEDが赤く光ります

【図2】


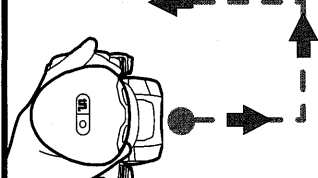


【図3】

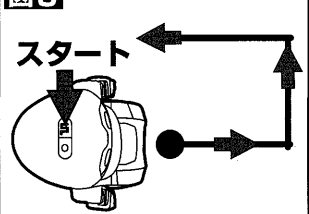

④シンクロ：複数台で連動してアクションします。



1. 1体のタクサノイドの電源が入っている状態で、もう1体の電源を入れます。
2. 2体で通信して、オボエテしゃべるモードで覚えたおしゃべりをしたり、ダンスをはじめます。 ※お互いの距離を30cm以上離さないでください。

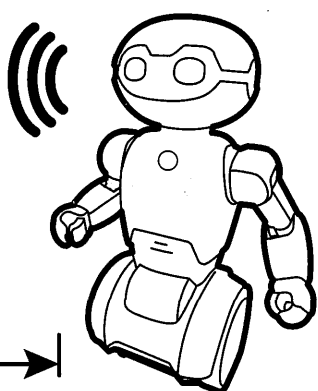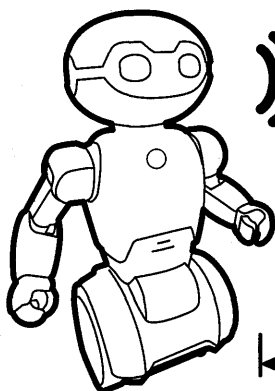

30cm以内


⑤リモートコントロール：マルチコントローラーを使って自由に操縦します。

1. 十字ボタンを押すとその方向に動きます。
左右ボタンは押した分だけ、その場で回転します。【図4】

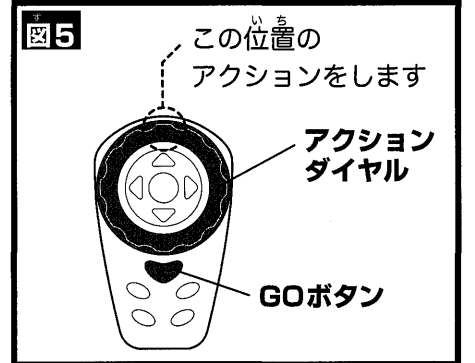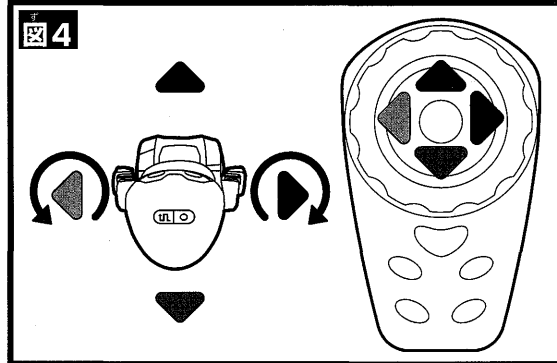

⑥ダイヤルアクション：ダンスやスピンなどの多彩なアクションをします。

1. アクションダイヤルを回転させます。【図5】
 2. GOボタンを押すと図の位置のアクションをします。
- ### ⑦ツイテクル：マルチコントローラーからの信号を追いかけます。
1. コントローラーの送光部をタクサノイド本体に向けます。
 2. 決定ボタンを押すと、押した方向にタクサノイドが追いかけてきます。
- ### ⑧ガード：障害物を感知して警告音を発します。
1. タクサノイドを持ち上げて、90度仰向けに倒します。【図6】
 2. タクサノイドのLEDアイが赤く点滅して効果音を発したら、マルチコントローラーのガードボタンを押します。
 3. タクサノイドのLEDアイが一度だけ青く光り、再度赤く点滅します。
 4. タクサノイドを床に置いて、コントローラーのGOボタンを押すと、LEDアイが青く点滅してカウントダウンを始め、ガードモードになります。
 5. ガードモード中は30分間、前方に障害物を感知するとアラームを鳴らして警告します。
※障害物の反応距離は約60cmまでです。
 6. 頭頂部のスタートボタンを押すと、アラームはリセットされオート走行になります。
ガードモードを強制的に終了させたい場合も同様です。
※実際のセキュリティには使用しないでください。

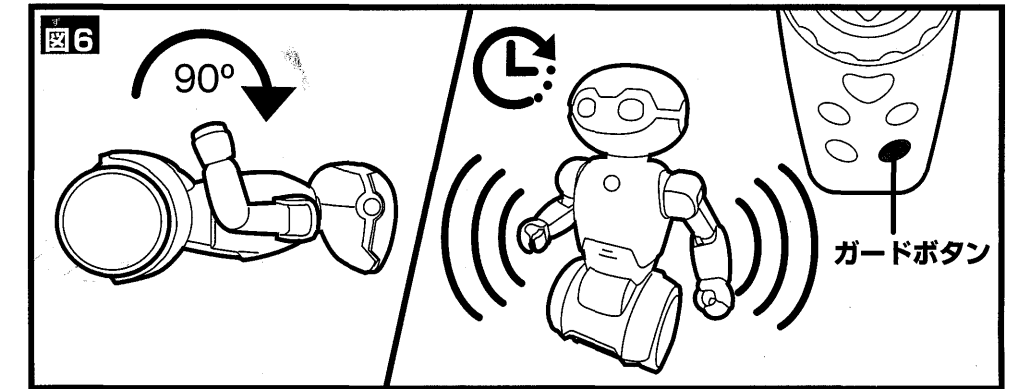

⑨プログラミング：さまざまなアクションを登録して動かします。

1. マルチコントローラーのプログラムボタンを押します。
2. コントローラーLEDが緑に点灯し、タクサノイドのLEDアイも緑に点灯、その場で静止します。【図7】
3. 4つの方向ボタンを押すか、アクションダイヤルを操作してアクションを選択し、決定ボタンを押します。
4. 3.の動作を繰り返してアクションを組み合わせっていきます。
※アクションは最大50アクション覚えさせられます。
※CLEARボタンを押すと、直前のアクションをひとつ消去します。
5. 一通りアクションを入力したら送信ボタンを押して、登録したアクションを本体に送ります。
6. GOボタンを押すと、タクサノイドがプログラミングされたアクションを行います。
7. 再度同じアクションをさせたい場合は、もう一度GOボタンを押します。
8. さらに2.~5.を繰り返すと、今まで記憶したアクションに追加することができます。
9. タクサノイドのスタートボタンを押すとオート走行に戻ります。
※ここまで覚えたアクションは消去されます。
10. マルチコントローラーのプログラムボタンを押してコントローラーLEDが消灯すれば他のモードで遊べます。
※コントローラーLEDが緑に点灯中はプログラミング動作しか受け付けません。

