

マウスでゲットパソコン+

セット内容

- マウスでゲットパソコン本体：1台
- 取扱説明書：1枚
- マウスカバー・ピカチュウ・モンスターボール・スーパーボール・ハイパーボール・マスターボール：各1個

ウェブあそび方説明書



くちにいけない



まきつけない



警告 (けいこく)

ほ こ しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注意 (ちゅうい)

- ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプター-TYPE5U(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。
- タカラトミーACアダプター-TYPE5U(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。
- 遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。
- 強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。
- 目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。
- 小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。
- 万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。
- その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。
- 液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
- 万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ・万一、電池からもれた液体が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や服についた時は水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- コードは指などに巻きつけないでください。
- 血がこぼれやすくなり危険です。
- プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

<使用上の注意>○ご使用前にWEB遊び方説明書と取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、取扱説明書を必ず保管してください。○ぶついたり落としたりしないでください。○直射日光の当たった所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○遊んだ後は必ずスイッチをOFFにしてください。また長期間遊ばないときは電池をはずして保管してください。○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起しやすくなる場合もありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合には、全て新しい電池と交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。○誤作動が発生した場合は液晶近くにあるリセットボタンを細い棒等で押してください。○プラスチック袋やトレイは包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

たん がた かんでん ち ほん し ょう
単3形アルカリ乾電池4本使用
(電池は別売りです。)

REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES
(NOT INCLUDED.)

- 写真とイラストが実際の商品と異なっている場合がありますが、ご了承ください。
- インターネット・WIFI等の通信機能はありません。
- 画面はハメコミ合成です。

●セット内容と各部の説明	3
●電池の入れ方	3
●ACアダプター(別売り)を使用する場合	3
●マウスの使い方	4
●マウス・マウスカバーの付け替え方	4
●キーボードの使い方	4
●文字の入力のしかた	5
●選択画面	5
●オン / オフのしかた	6
●はじめてあそぶとき	6
●ローマ字入力一覧表	7
●ポケモンゲット	8、9
(ポケモンゲットチャレンジ / あいぼうポケモン)	
●ポケモンずかん	10
●パソコンスキル	11
(マウスのつかいかた / しんけいすいじゃく / クリックでポケモンゲット / キーボードをおぼえよう / ローマじひょう)	
●パソコンスキル	12
(キーボードでゲット / はやおしモンスターボール / あなうめタイピング / ポケモンタイピング / ポケモンけんさく)	
●みまもりチャット	13~14
(アイコン・ユーザーのせってい / じぶんがメッセージを送るとき / ゲストユーザーがメッセージを送るとき / せんせいからのメッセージ / 質問メッセージについて)	
●プログラミング	15~23
○プログラミングクイズ	15
○プログラミングクイズ・こたえ	15
○プログラミングドリル	16
○プログラミングドリル・こたえ	17、18
○プログラムをつくろう 3種共通の操作	19
○プログラムをつくろう・ゲット	20
○プログラムをつくろう・バトル	21
○プログラムをつくろう・シューティング	22、23

●こくご	24
(ひらがな よみ・かき / カタカナ よみ・かき / かんじ / なまえはなにかな? / はんたいことば / まんなかにはいるもじは?)	
●こくご	25
(ぶんをつくろう! / かんじまちがいさがし / かんじタイピング)	
●さんすう	26
(すうじをかいてみよう / あかいみいくつ? / ポケモンをかぞえよう! / すうじパズル / かたち / ギアパズル)	
●さんすう	27
(かいろうをつなごう / たしざん ひきざん / かけざん わりざん / きおくけいさん / 九九 / どちらがおおきいかな? / のこったポケモンは?)	
●えいご	28
(おおもじ よみ・かき / こもじ よみ・かき / すうじ(1~100) / えいたんでレッスン / えいごクイズ / アルファベットクレーン)	
●えいご	29
(どちらがたのしいかな? / えいごタイピング / じゃんけん / うた)	
●アート おんがく	30
(さつきよく / じゆうにえんそう / えんそうレッスン / ポケモンドレミ / リズムえんそう)	
●アート ずこう	31
(おえかき / ポケモンぬりえ / ポケモンドット / シルエットクイズ)	
●せいかつ	32
(せかいちず / にほんちず / せかいのことば / とけい / おかね)	
●せいかつ	33
(こうつう / じかんわり / にっき)	
●みまもりチャット	
せんせいからの質問メッセージ一覧	34、35
共通認識ワード・スタンプ	35
●こんなときは	36

セット内容と各部の説明

- マウスでゲットパソコンプラス本体：1台
- マウスカバー・ピカチュウ：1個
 - ・モンスターボール：1個
 - ・スーパーボール：1個
 - ・ハイパーボール：1個
 - ・マスターボール：1個
- 取扱説明書：1枚



電池の入れ方


- ①本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ②単3形アルカリ乾電池4本の⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。
- ③開けた時とは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

長時間使用しない時は、必ず電池を抜いてください。電池を抜いたりリセットボタンを押しても、それまで遊んだ記録は消えません。

電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、マウスの操作が正常に動作しない場合もあります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。



【電池交換の目安】連続して使用した場合：約3時間

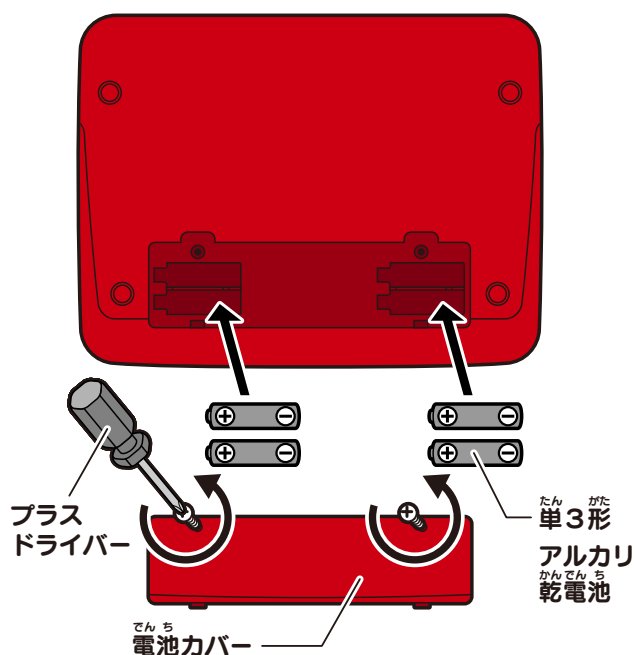


ACアダプター(別売り)を使用する場合

別売りのタカラトミー玩具専用ACアダプター TYPE5U を使用する場合は、図のように接続してください。

- ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。

電池を入れたまま使用中にACアダプターをつなげると電源が切れる場合があります。

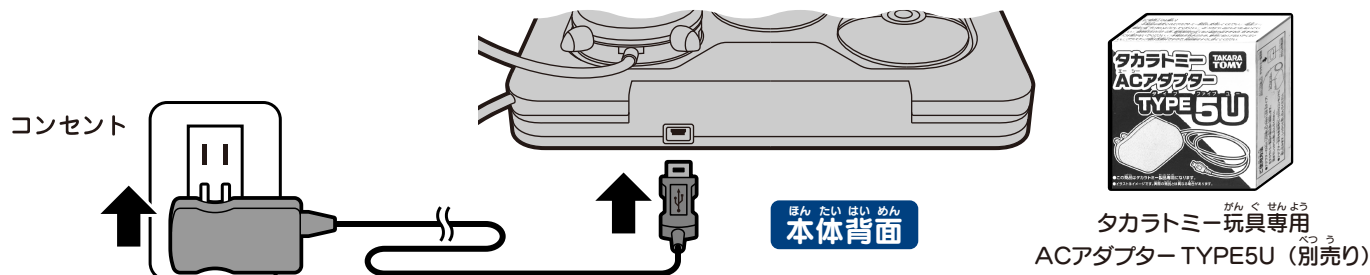

※ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5U(別売り)をご使用ください。

※お取り扱い方法はタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5U(別売り)の注意事項をご確認ください。

※使用中にACアダプターを抜き差しするとデータが壊れるおそれがあります。電源を切った状態でACアダプターの抜き差しを行ってください。

ACアダプターを使用する場合は電池を抜いてください。
誤作動をする場合があります。

マウスの使い方

□マウスを動かす

マウスが浮かないように、すべらすように動かします。
マウスを使用するメニューでマウスを動かすとマウスカーソルが移動します。



マウスカーソル

□クリック


マウスの上部を押します。
決定や選択が行えます。





マウス上部

□ドラッグ&ドロップ

動かしたいものの上でマウス上部を押したまま、マウスを移動させて、目的の場所でマウスを離します。

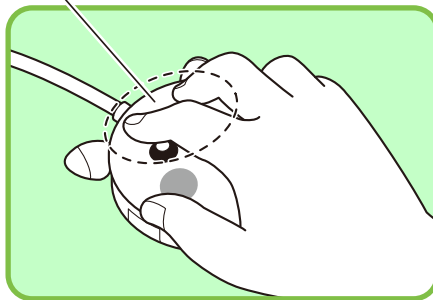

マウス・マウスカバーの付け替え方

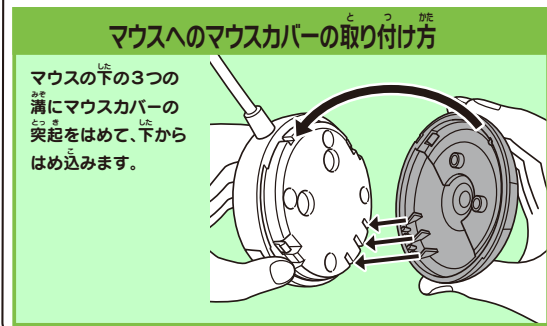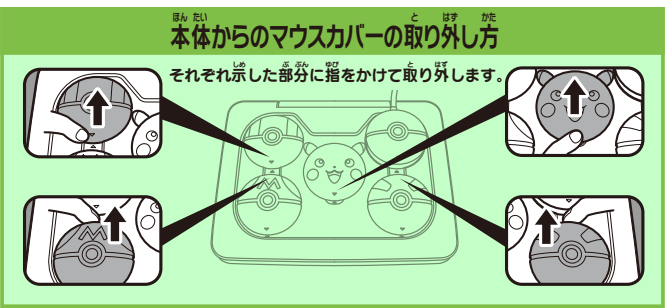

キーボードの使い方

●マウスのかわりに十字キーでも操作することができます。
クリックのかわりにEnterキーを使います。

① ファンクションキー

それぞれのメニューへ移動します。

② 文字キー

文字の入力に使用します。

③ きこうキー

記号の入力に使用します。

④ シフトキー

文字の入力に使用します。

⑤ 音量キー


音量を変更できます。

⑥ ちいさいもじキー

かな入力に使用します。

⑦ 文字切り替えキー

入力する文字を切り替えられます。

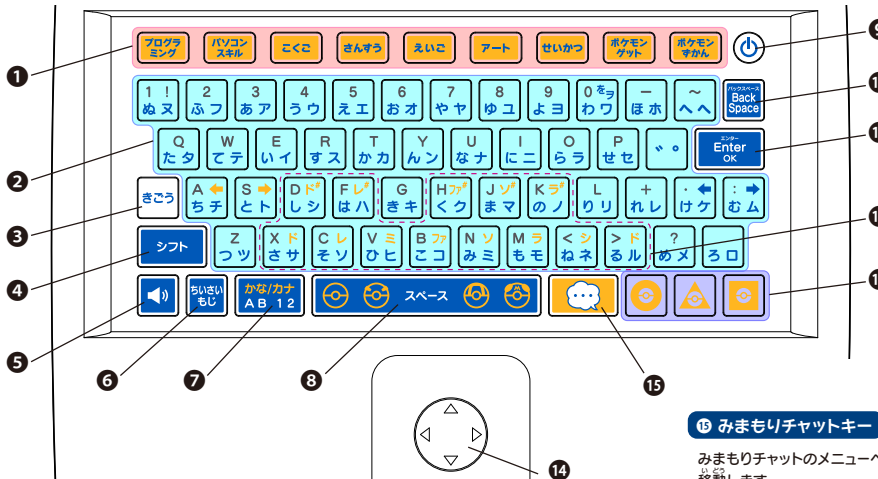

⑧ スペースキー

スペースを入力できます。

⑨ 電源キー

電源のオン・オフができます。

⑩ バックスペースキー

カーソルの前の文字を消します。

⑪ エンター・OKキー

入力の決定を行います。

⑫ けんぱんキー

おんがくメニューで使用します。

⑬ ●▲■キー

プログラムをつくらうなどに使用します。

⑭ 十字キー

マウスカーソルの移動ができます。プログラムをつくらうで使用します。

⑮ みまもりチャットキー

みまもりチャットのメニューへ移動します。

文字の入力のしかた

ひらがな・カタカナ入力



ひらがな または **カタカナ** アイコンが表示されているときは、文字キーに書かれた、ひらがな・カタカナの文字が入力されます。


英数字入力



AB12 アイコンが表示されているときは、文字キーに書かれた、アルファベット(大文字のみ)・数字が入力されます。


ひらがな カタカナ モードの特殊な入力

「を」の入力




シフトキーを押しながら文字キーを押します。

小さい文字の入力



あ、い、う、え、お、つ、や、ゆ、よを押した後、ちいさいもじキーを押します。

濁点の入力

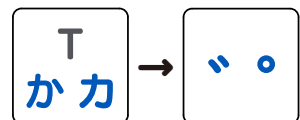


文字キーを押した後、濁点、半濁点キーを押します。

記号の入力



シフトを押しながら文字キーでも入力できる記号があります。

半濁点の入力



文字キーを押した後、濁点、半濁点キーを2回押します。

全てのモード(ひらがな カタカナ かな/ローマ字 カナ/ローマ字 AB12)で入力できます。

きごう きごうキーを押すたび
一、。！？「」＋～：の順に表示されます。

ローマ字入力




かな/ローマ字 または **カナ/ローマ字** アイコンが表示されているときは、文字キーに書かれた、アルファベットが表示され、ローマ字の並びで文字を入力すると、ひらがなまたはカタカナに変換されます。

文字の消しかた



バックスペースキーを押すと、直前に入力した文字から順番に文字を消すことができます。

選択画面

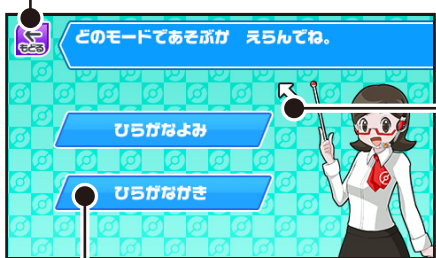

もどるアイコン

クリックすると、それぞれのメニュー選択へ移動します。


マウスカースル

マウスまたは十字キーで動かします。

各メニュー

マウスカースルを合わせ、クリックまたは Enter(エンター)OK キーで選択します。

🔴 オン / オフのしかた

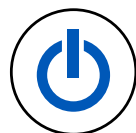

でんげん
電源キー

オン…でんげん 電源キーをなが お やく びよう 長押し(約2秒)すると
でんげん 電源がオンになります。

オフ…でんげん 電源キーをなが お やく びよう 長押し(約3秒)すると
でんげん 電源がオフになります。

オートパワーオフ

なに そう さ やく ぶん
何も操作しないと約3分で
か めん くら やく びよう こ
画面が暗くなり、約30秒後に
でんげん
電源がオフになります。

※ほんたい と そう さ
※本体を閉じる操作では
でんげん
電源はオフにはなりません。

🔴 はじめてあそぶとき

■ ピカチュウ型マウスカバーを取り付けよう!



マウスをつか
マウスを使ってピカチュウをゲットしよう!



せんせいといっしょにやってみよう!


■ ピカチュウゲット!



※どのマウスカバーでゲットしても、
ピカチュウ型マウスに入ります。



■ スタンプがもらえるよ!

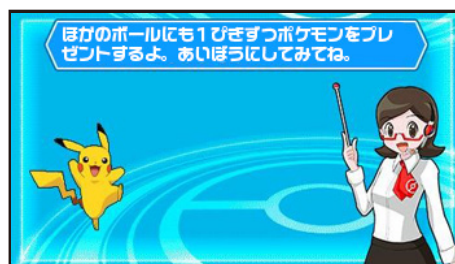

すべ
全てのボールに 1 びきずつポケモンが
プレゼントされるよ!
いろんなメニューをはじめよう!

あ	い	う	え	お
A	I(yi)	U(WU)(WHU)	E	O
か	き	く	け	こ
KA(CA)	KI	KU(CU)	KE	KO(CO)
さ	し	す	せ	そ
SA	SI(CI)(SHI)	SU	SE(CE)	SO
た	ち	つ	て	と
TA	TI(CHI)	TU(TSU)	TE	TO
な	に	ぬ	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO
は	ひ	ふ	へ	ほ
HA	HI	FU/HU	HE	HO
ま	み	む	め	も
MA	MI	MU	ME	MO
や		ゆ		よ
YA		YU		YO
ら	り	る	れ	ろ
RA	RI	RU	RE	RO
わ				を
WA				WO
ん		う		
NN		VU		

が	ぎ	ぐ	げ	ご
GA	GI	GU	GE	GO
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	づ	で	ど
DA	DI	DU	DE	DO
ば	び	ぶ	べ	ぼ
BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
PA	PI	PU	PE	PO

【小さい文字】

あ	い	う	え	お
LA(XA)	LI(XI)	LU(XU)	LE(XE)	LO(XO)
	(LYI)(XYI)		(LYE)(XYE)	
カ			ケ	
LKA(XKA)			LKE(XKE)	
っ				
LTU(XTU)				
や		ゆ		よ
LYA(XYA)		LYU(XYU)		LYO(XYO)
わ				
LWA(XWA)				

きゃ	きい	きゅ	きえ	きよ
KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
くや		くゅ		くよ
QYA		QYU		QYO
くあ	くい	くう	くえ	くお
QWA(QA)(KWA)	QWI(QI)(QYI)	QWU	QWE(QE)(QYE)	QWO(QO)
しゃ	しい	しゅ	しえ	しよ
SYA(SHA)	SYI	SYU(SHU)	SYE	SYO(SHO)
ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちよ
TYA(CHA)(CYA)	TYI	TYU(CHU)(CYU)	TYE(CHE)(CYE)	TYO(CHO)(CYO)
つあ	つい		つえ	つお
TSA	TSI		TSE	TSO
てや	てい	てゅ	てえ	てよ
THA	THI	THU	THE	THO
とあ	とい	とう	とえ	とお
TWA	TWI	TWU	TWE	TWO
にや	にい	にゅ	にえ	によ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひや	ひい	ひゅ	ひえ	ひよ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
ふあ	ふい	ふう	ふえ	ふお
FWA(FA)	FWI(FI)(FYI)	FWU	FWE(FE)(FYE)	FWO(FO)
ふや		ふゅ		ふよ
FYA		FYU		FYO
みや	みい	みゅ	みえ	みよ
MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りや	りい	りゅ	りえ	りよ
RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎよ
GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
ぐあ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
じゃ	じい	じゅ	じえ	じよ
ZYA(JA)(JYA)	ZYI(JYI)	ZYU(JU)(JYU)	ZYE(JE)(JYE)	ZYO(JO)(JYO)
ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢよ
DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
でや	でい	でゅ	でえ	でよ
DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
どあ	どい	どう	どえ	どお
DWA	DWI	DWU	DWE	DWO
びゃ	びい	びゅ	びえ	びよ
BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
うあ	うい		うえ	うお
VA	VI(XYI)		VE(VYE)	VO
うゃ		うゅ		うよ
VYA		VYU		VYO
ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴえ	ぴよ
PYA	PYI	PYU	PYE	PYO

◎ ポケモンゲット ◎

★ ポケモンゲットチャレンジ



スタンプをゲットしよう!

学習を進めるとスタンプがもらえます。正解が多い方がもらえるスタンプの
数も多くもらえます。(最大3個)



ゲットチャレンジ!

スタンプが5つ集まるとゲットチャレンジの画面になります。「する!」を選
とゲットチャレンジになり、「あとで」を選べると学習画面に戻ります。

ゲットチャレンジ!



ゲットチャレンジプラス

ポケモンをたくさん
つかまえるとチャレンジ
できます。



マウスカバーを選ぼう!

マウスカバーによってゲットできる
ポケモンが違ふよ!




マウスカバーを
とりがえてね!

マウスカバーがはずれ
ている時やピカチュウ
型のマウスカバーの時に表示されます。

ゲットチャレンジ!

画面内のモンスターボールを
クリックすると・・・ポケモンゲット!

「あとで」や「戻る」を選んだ場合

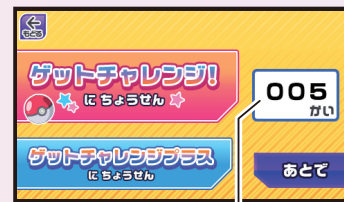

ゲットチャレンジができる回数
キーボードのポケモンゲットを
お
押して、ゲットチャレンジを
まとめてすることができます。



◎ ポケモンゲット ◎

★ あいぼうポケモン

ポケモンゲットチャレンジでゲットしたポケモンを
あいぼうポケモンにすることができます。



あいぼうポケモンを
クリックすると
はんのう
反応してくれる！

あいぼうポケモンの変更はトップ画面か
キーボードのポケモンゲットを押して
あいぼうポケモンをクリックします。

がめん みかた 画面の見方

いまつけているマウスカバー

あいぼうレベル

すべて埋まるとこのポケモンの
図鑑が完成するよ！あいぼうに
えら いっしょ がくしゅう
選んで一緒に学習しよう！

ゲットしたポケモンは
いろ
色がついているよ

あいぼうポケモンはマウスカバーにつき1匹ずつ決められるよ



このマウスでゲットできる
ポケモンの数とゲットした
ポケモンの数

あいぼうポケモンマーク



ゲットチャレンジプラスでゲット
したポケモンは図鑑の内容が更新
されません。

なんびき
何匹ゲットしたかわかるよ！
(マスターボールは1匹ずつしかゲットできません)



ポケモンずかん

あいぼうポケモンと^{かくしゅう}学習を進めると^{すす}ポケモンに^{くわ}詳しくなるぞ!

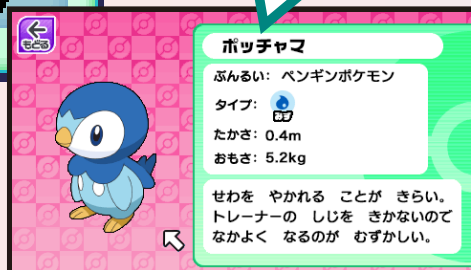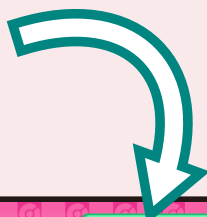


ゲットした時は名前とすがた
 以外は全て??だよ。



200種類以上のポケモンずかんを
 コンプリートしよう!

あいぼうポケモンにすると図鑑の情報が^ふ増えるよ!

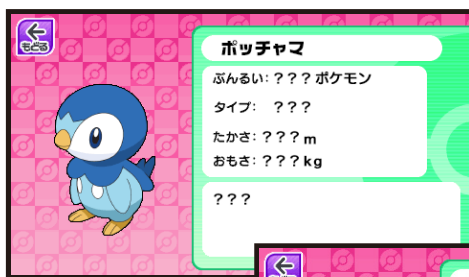

あいぼうレベル1

あいぼうレベル2



あいぼうレベル3



※ゲットチャレンジプラスでゲットしたポケモンは図鑑が更新されません



★ マウスのつかいかた

- カーソル：画面内の白い^{が めんない}矢^{しろ}のことだよ。
- クリック：マウスをカチッと押して離^{お はな}すよ。
- ドラッグ&ドロップ：動か^{うご}したいもの^{うえ}の上でマウス上部^{じょうぶ}を押したまま、マウスを移動させて、目的^{もくてき}の場所^{ばしょ}でマウスを離^{はな}すよ。



★ しんけいすいじやく

おな え まい さが
同じ絵を2枚ずつ探そう!



★ クリックでポケモンゲット

いろいろな動き^{うご}をしているポケモンをクリックで
ゲットしよう!



★ キーボードをおぼえよう

ローマじ / かな^{にゆうりよく れんしゅう}の入力を練習します。
タイプするキーと押す指^{お ゆび え てんめつ}の絵の点滅に従って
タイピングします。



★ ローマじひょう

タイピングに使うローマ字^{つか}の一覧^{し いちらん}です。
文字によっては本体^{も じ}に表記^{ほんたい}されていない
入力^{にゆうりよく}でも打てる文字^{う も じ}があります。
(本書^{ほんしよ}7ページに記載^{きざい}しています)

ローマじ を おぼえよう! 1/6ページ

あ	A	い	U	え	o
か	KA	き	KU	け	KO
さ	SA	し	SU	せ	SO
た	TA	ち	TU	て	TO
		(CHI)	(TSU)		
な	NA	に	NU	ね	NO

★ キーボードでゲット

ローマじ / かな ^{にゅうりよく えら} 入力 ^{えら} が入れます。
 つぎつぎ ^{もじ おな} 次々あらわれる文字と同じキーを押して
 くさ ^{かく} 草むらに隠れているポケモンをゲットしよう！



★ はやおしモンスターボール

ローマじ ^{かんたん} / むずかしい
 カナ ^{かんたん} / むずかしい ^{えら} が選べます。キーボードの
 よこいちれつ ^{い ち} 横一列の位置をおぼえます。落ちてくるモンスターボールに
 か ^{もじ おな} 書かれている文字と同じキーをタイプして消していきま ^け す。




★ あなうめタイピング

ローマじ / かな ^{にゅうりよく えら} 入力 ^{えら} が選べます。
 うえ ^{み ほん} 上の見本と同じポケモンの名前になるように
 なか ^{はい もじ} □の中に入る文字をタイプします。
 びよう ^{い ない} 60秒以内に何問正解できるかな？
 もんだい ^{なんもんせい} この問題はすべてひらがなです。




★ ポケモンタイピング

ローマじ ^{かんたん} / むずかしい
 かな ^{かんたん} / むずかしい ^{えら} が選べます。
 み ほん ^{おな} 見本と同じポケモンの名前をタイピングします。
 せい ^{かい} 正解すると次のポケモンが現れます。
 びよう ^{い ない} 60秒以内に何問正解できるかな？

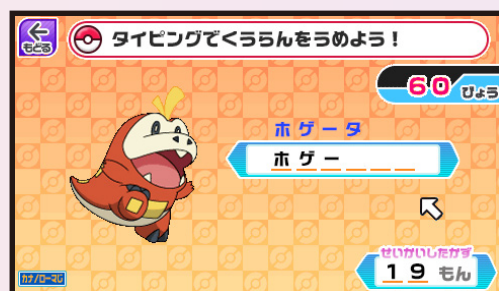

★ ポケモンけんさく

ポケモンの名前を入力して  マークをクリックします。
 ほん ^{しょうひん} 本商品に収録されていないポケモンや間違った名前 ^{まちが} で
 けん ^{さく} 検索すると「このパソコンにはデータがないよ！」と表示 ^{ひょうじ}
 されます。すでにゲットしているポケモンの場合、 **ずかんをみる**
 をクリックしてずかんのページを見ることができます。



※インターネット、Wi-Fi等の通信機能はありません。

★アイコン・ユーザーのせってい



アイコン・ユーザー名を作成・変更する時は
ユーザー選択画面のアイコン右上の
アイコン変更ボタンを押し、アイコンせってい
画面で設定します。



アイコンを設定する場合はアイコンをクリック
します。名前を設定する場合は名前をクリックし、
キーボードで入力します。


髪、目、口、顔、服をくみあわせて
チャットに使うアイコンをつくれます。

★じぶんがメッセージを送るとき




みまもりチャットキー

キーボードのみまもりチャットキーを押します。

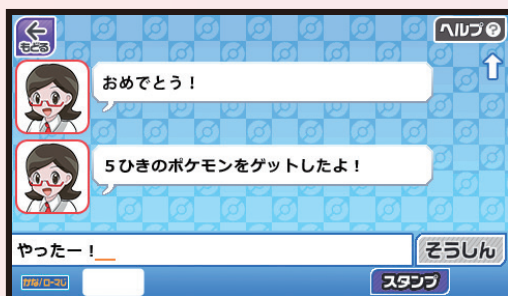

キーボードで文章を作成します(15文字まで)
そうしんボタンをクリックすると自分のアイコンが
右側に表示されたふきだしにメッセージが表示
されます。
※一度送信したメッセージは取り消しできません。

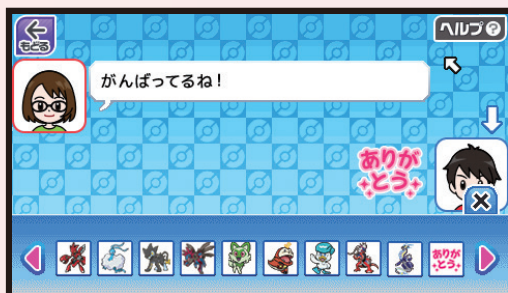

スタンプボタンをクリックするとスタンプの見本が
10個ずつ表示されます。
スタンプ見本をクリックすると画面に表示されます。
※拡大する機能はありません。

239種類のスタンプが使えるよ!

★ ゲストユーザーがメッセージを送るとき




みまもりチャットアイコンをクリックします。

みまもりチャットアイコン



ユーザー選択画面のゲストユーザーを選択します。
※みまもりチャットキーからはゲストユーザーのメッセージ送信はできません。

ゲストからのメッセージ

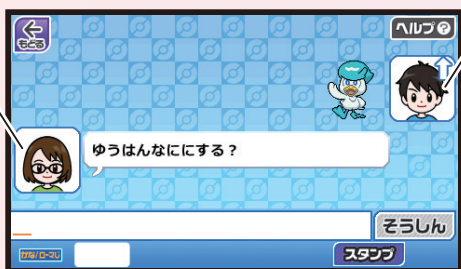

じぶんからのメッセージ

アイコンが左側に表示されたメッセージが表示されます。

6人までチャットに参加できるよ!

★ せんせいからのメッセージ

学習を進めると時々先生から応援メッセージが届くよ!





みまもりチャットキー

みまもりチャットアイコンに
!マークが付いている時は
メッセージが届いています。

みまもりチャットキーを
押してみよう!

★ 質問メッセージについて

質問メッセージ画面

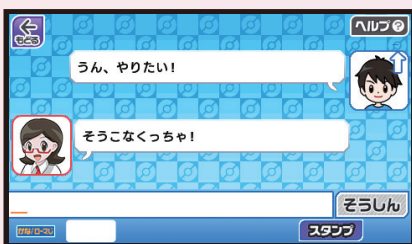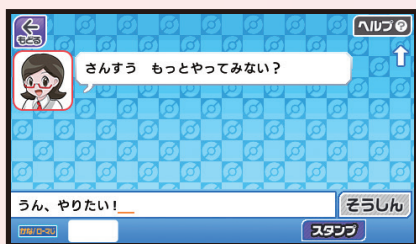

電源を入れた時に先生から質問メッセージが届いていることがあります。

質問に答えると先生から返事が来ます。
キーボードで入力して答えてみよう!

※ゲストユーザーが質問に答えても先生から返事が来ます。先生からの返事は質問に対して一度です。

せんせいからの質問メッセージ一覧は 34～35 ページにあります。

プログラミング

マウスでゲットパソコン+をお買い上げのお客様へ誤表記のお詫び

★プログラミングクイズ

3種類のプログラミング的思考クイズに挑戦しよう！
それぞれ答えを選びマウスでクリックします。


くりかえし



ばあいわけ



じゅんじよ

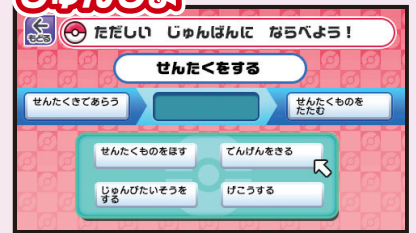

(かんたん / むずかしい を選べます。)


★プログラミングクイズ・こたえ

※出題順はランダムです。


くりかえし

あか わく 赤い枠 のポケモンがこたえです。

かんたん むずかしい




くりかえし



くりかえし



くりかえし




くりかえし



2ほんあし、4ほんあしのくりかえし




くりかえし



くりかえし



くりかえし



くりかえし




くりかえし




くちばしなし、くちばしありのくりかえし



つばさなし、つばさありのくりかえし



くりかえし



くりかえし




くりかえし



くりかえし



くりかえし



くりかえし



くりかえし



くりかえし

あしなし、あしありのくりかえし

プログラミング

★プログラミングドリル

レッスン / チャレンジ / マスター を選べます。

※カギの付いた問題はそのステージの他の問題をすべてクリアすると選べるようになります。

コマンドパネルをならべて、ピカチュウを操作します。モンスターボールを全部集めるとクリアです。
コマンドパネルをドラッグしてアクションエリアにセットしてください。


「さいせいボタン」をクリックすると、コマンド通りにピカチュウが動きます。

コマンドパネル

アクションエリア

ピカチュウ

…コマンドパネルで操作します。

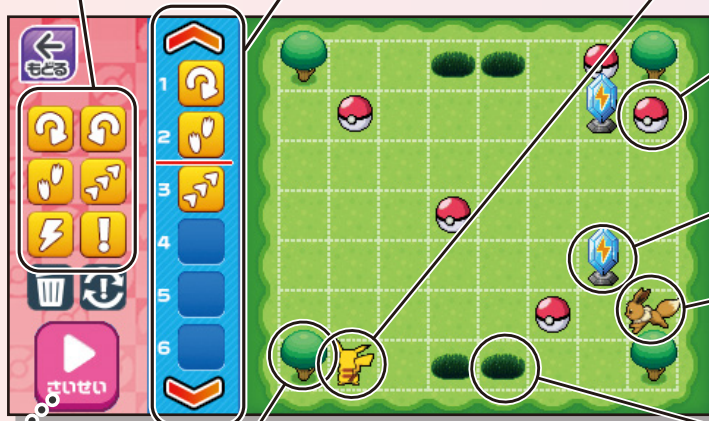

モンスターボール

…ステージのモンスターボールを全て取るとクリアです。

でんきいし

…「10まんボルト」で壊せます。

イーブイ

…チャレンジ問題で登場します。
ピカチュウと同じ動きをします。

穴

…「でんこうせっか」で飛び越えられます。

木

…通れません。その他、岩、ブロックも通れません。

【くりかえし】の学習


ブロックのへんしゅう

へんしゅうエリア



同じ動きを
繰り返し入力

するときに、ブロック
を使い手順を短くし
ます。

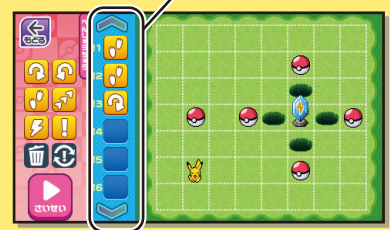

一度失敗すると、「さいせいボタン」から
「やりなおすボタン」に変化します。
ピカチュウがスタート位置に戻ります。
※セットしたコマンドはそのままです。

コマンドパネル



時計まわりに
90度回転します。



「10まんボルト」

でんげきで、でんきいしを壊します。壁や障害物に当たる
まで直進します。イーブイに当たるとミスになります。



反時計まわりに
90度回転します。



「でんこうせっか」

ピカチュウが壁や障害物に当たるまで直進します。
穴を飛び越えられます。



1 歩前進します。



「ごみばこ」

アクションエリアにセットしたパネルをドラッグで
捨てることができます。



「ブロック」

同じ動きを何度も使いたい時に使います。



ブロックの内容を設定できます。

マスターのチュートリアルを受けた後、使用することができます。

★ プログラミングドリル・とたえ

クリアすると、
さいたん てじゅん
最短手順でクリアすると
のマークが付きます。

ステージ名は上から順に1～5と記載しています。

さいたん てじゅん こた
最短手順の答えです。※左右どちらからでもいける場合などもあります。

レッスン1 ★

- | | | | | | |
|---|--------|---|-----|---|-----|
| 1 | 👉👉 | 2 | 👈👉👉 | 3 | 👈👉👉 |
| 4 | 👉👉👈👉👉 | | | | |
| 5 | 👉👈👉👉👈👉 | | | | |

レッスン3 ★★★

- | | | | |
|---|---------|---|------|
| 1 | 👈👈👉 | 2 | 👉👉👈👈 |
| 3 | 👈👈👈👈👈👈 | | |
| 4 | 👈👈👈👈👈👈👈 | | |
| 5 | 👈👈👉👉👈👈 | | |

レッスン5 ★★★

- | | | | |
|---|--------|---|-------|
| 1 | ⚡👈 | 2 | ⚡👈⚡👈 |
| 3 | 👈👈⚡👈 | 4 | ⚡👈👈👈👉 |
| 5 | ⚡⚡⚡👈👈👈 | | |

チャレンジ1 ★★★★★

- | | | | |
|---|------------|---|-------|
| 1 | 👉👉👉 | 2 | 👉👉👈👉👉 |
| 3 | 👉👉👈👉👉 | | |
| 4 | 👉👉👈👉👉 | | |
| 5 | 👈👉👈👉👈👉👉👉👉👉 | | |

チャレンジ3 ★★★★★

- | | | | |
|---|-----------|---|-----|
| 1 | 👈👈👈👈👈 | 2 | 👉👈👈 |
| 3 | ⚡⚡👈👉👈👈👈 | | |
| 4 | 👈👈👈👈👈 | | |
| 5 | 👈⚡👈👈👈👈👈👈⚡ | | |

チャレンジ4 ★★★★★

- | | | | |
|---|---------------|---|------------|
| 1 | 👈👈👈👈⚡👈👈 | 2 | 👉👉👈👈👈👈 |
| 3 | ⚡👈👈👈⚡👈⚡👈 | 4 | ⚡⚡👈⚡👈👈⚡👉👈👉 |
| 5 | 👈👉👈👈👉👉👈⚡👈👈👈👈👈 | | |

レッスン2 ★★

- | | |
|---|------------|
| 1 | 👉👈👉👉👈👉 |
| 2 | 👉👈👈👉👉 |
| 3 | 👈👉👈👉👉👉👉👉👈👉 |
| 4 | 👉👉👈👉👈👉👉👉👈 |
| 5 | 👈👉👈👉👉👈👉👉 |

レッスン4 ★★★

- | | | | |
|---|-----------|---|--------|
| 1 | 👈👈 | 2 | 👈👈👈👈👈👈 |
| 3 | 👉👉👈👈👈👈 | | |
| 4 | 👉👈👉👈👉👈👈👈👈 | | |
| 5 | 👈👈👉👉👈👈 | | |

レッスン6 ★★★

- | | | | |
|---|------------|--|--|
| 1 | 👈👈👈👈👈👈⚡👈 | | |
| 2 | ⚡👈👈👈👈👈 | | |
| 3 | 👈👉👈👈👈👈👈 | | |
| 4 | 👈👈👈⚡👈👈👈 | | |
| 5 | 👈⚡👈👈👈👈👈👈👈👈 | | |






















































チャレンジ2 ★★★★★

- | | |
|---|-----------|
| 1 | 👈👈👈👈👈 |
| 2 | ⚡👈👈👈👈👈 |
| 3 | 👈👈👉👈👈👈👈⚡ |
| 4 | ⚡👉👈👉👉👉⚡👈👈 |
| 5 | 👈👈👈👈👈👈 |
































































★ プログラミングドリル・ひたえ

で囲ってあるコマンドは「ブロック」のコマンドです。








マスター1 ★★★★★★

1	   	2	     	3	    
	    		 		    
4	    	5	 		
	    		             		


























































マスター2 ★★★★★★

1	   	2	     
	       		  
3	     	4	    
	         		      
5	   		
	         		

マスター3 ★★★★★★

1	   	2	    	3	     
	  		   		     
4	     	5	    		
	    		 		

マスター4 ★★★★★★

1	    	2	     
	      		    
3	     	4	     
	        		    
5	  		
	        		



プログラミング

いろいろなせつてい^{へんこう}を変更^{じ ぶん}して自分だけのプログラムをつくってみよう！

■プログラムをつくろう 3種共通の操作^{しゅきょうつう そうさ}

はてなボタン

わからない^{とき}時はここをクリック
すると解説^{かいせつ}が聞けます。

さいせいボタン

作ったプログラムを
はじめる^{とき}時にクリックします。



ほそんボタン

ほそんをクリックすると上書き^{うわ が}されます。



ゲットしたポケモンをつかうことができるよ！

※まだゲットしていないポケモンは表示^{ひょうじ}されません

キーボードで入力^{にゅうりょく}または
じょうげ 上下^{すうじ}の↑↓で数字^{へんこう}を変更します。

アート



★ポケモンドット

(P31)で
かいたものをワザやエフェクトにつかえるよ！



★プログラムをつくろう・ゲット

【ルール決め】の学習

いろいろな投げ方でモンスターボールを投げてポケモンをゲットしてみよう!

モンスターボールのせってい

ポケモンのせってい

えんしゅつのせってい

はてなボタン



モンスターボールのせってい

ポケモンのせってい

じゅうじ
十字キー

●▲■キー



ゲットしたポケモンの
なまえ ひょうじ
名前が表示されます。
???表示のポケモン
ひょうじ
は選択できません。


えんしゅつのせってい



はてなボタン



このボタンを
クリックする
と数字を入力
できるよう
になります。

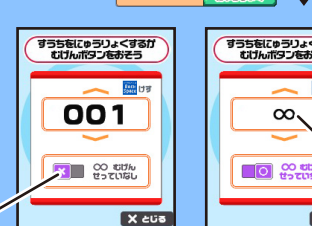

□はポケモンドット(P31)
で描いた絵が表示され
ます。
∞...数の制限なしです。

プログラミング

★プログラムをつくろう・バトル

【変数】の学習

ワザのいりよくやはやさを使って二人で対戦してみよう!

プレイヤー1のせってい

プレイヤー2のせってい

えんしゅつのせってい

はてなボタン



プレイヤー1のHP

プレイヤー2のHP










プレイヤー1、2のせってい







ゲットしたポケモンの名前が表示されます。???表示のポケモンは選択できません。

プレイヤー1

プレイヤー2



ボールあいちゅろ
エフェクト



□はポケモンドット
(P31)で描いた絵
が表示されます。


1 ~ 99 まで
ヒットポイント、せってい
HP を設定
できます。

1 ~ 9 まで設定できます。
数字が小さいとワザのスピード
が速く威力が小さいよ!
数字が大きいとワザのスピード
が遅く威力が大きいよ!
この表示の時は〇〇設定はできません。

えんしゅつのせってい




〇〇...数の制限なしです。

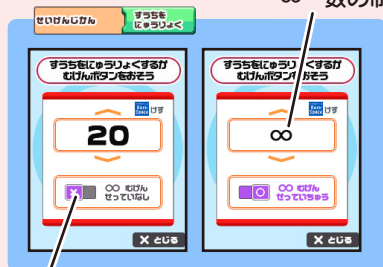


このボタンをクリックすると数字を
入力できるようになります。

はてなボタン

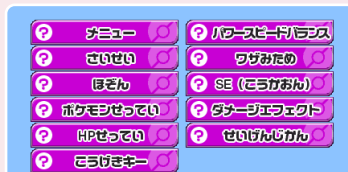

プレイヤー1 こうげき

こうげき プレイヤー2

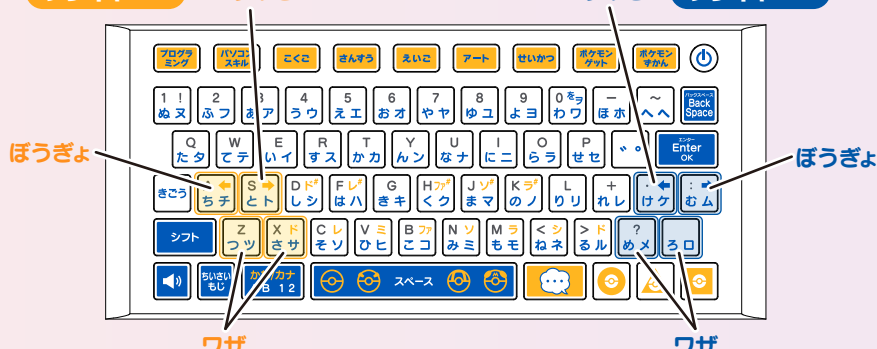

プログラミング

★プログラムをつくろう・シューティング

じょうけん ぶん き がくしゅう
【条件(分岐)】の学習

えら
コライドン・ミライドンを選ぶことができます。

プレイヤーのせってい

てきのせってい

てきのじょうたいへんかのせってい

えんしゅつのせってい




はてなボタン

プレイヤーのせってい



1 ~ 999 まで
プレイヤーの
HP を設定できます。

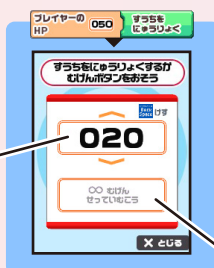

この表示の時は∞設定はできません。



ゲットしたポケモンの名前が表示
されます。??? 表示のポケモン
は選択できません。




□はポケモンドット (P31)
で描いた絵が表示されます。

てきのせってい



1 ~ 999 まで
てきの HP を設定できます。

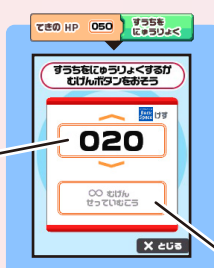

この表示の時は∞設定はできません。



□はポケモンドット
(P31) で描いた絵
が表示されます。



すこくひくいとてきが
ワザを出す回数が少なく、
すこくたかいとてきが
ワザを出す回数が多いよ!

プログラミング

★プログラムをつくろう・シューティング

じょうけん ぶん き がくしゅう
【条件(分岐)】の学習

とちゅう か
途中からてきのうごきやこうげきを変えさせるせっていをするよ! コライドン・ミライドンを選ぶことができます。

てきのじょうたいへんかのせってい

てきからの攻撃を変化させることができるよ!



てきにワザが当たった回数^あを設定しよう!



ををクリックすると
入力画面に切り替わります。

1 ~ 999 まで
設定できます。

入力画面

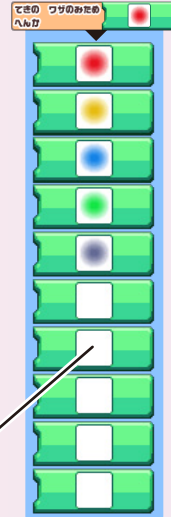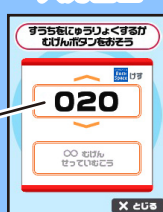

□はポケモンドット
(P31) で描いた絵
が表示されます。

えんしゅつのせってい




プレイヤーの
ダメージエフェクト



□はポケモンドット (P31)
で描いた絵が表示されます。



このボタンを
クリックする
と数字を入力
できるよう
になります。

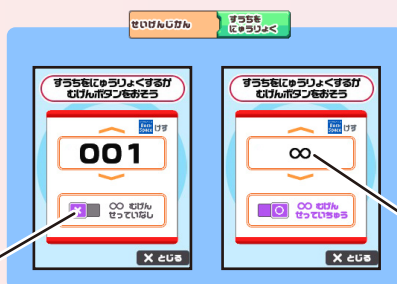

∞...数の制限
なしです。

はてなボタン



★ ひらがな よみ・かき

★ カタカナ よみ・かき

● **よみ**……文字をクリックすると音声^{おんせい}が流^{なが}れます。

● **かき**……マウス^{つか}を使^{つか}って見本^{みほん}にそ^そって書^かきます。

四角^{しかく}の枠^{わく}の中^{なか}でマウス^{あいた}をクリックしている間^か、書^かくことができます。



★ かんじ

しょうがっ こうぜんがくねん ^{かんじ}
小学校全学年の漢字です。

マウス^{つか}を使^{つか}って書^かき込^こみます。

まちが ^{とき}間違^{まちが}えた時は、けすボタンをクリックすると消^きえます。

できあがったらかんせいボタンをクリックします。



★ なまえはなにかな？

ポケモン^{なまえ}の名^{なまえ}前の文^{もじ}字^いが^か入^かれ替^かわっています。

ただ ^{なまえ}正^{ただ}しい名^{なまえ}前に並^{なら}び替^かえよう！



★ はんたいことば

ひょうじ ^{ことば}表示^{ひょうじ}されている言^{ことば}葉^{ことば}のはんたいことば^{えら}を選^{えら}びます。

ポケモン^えの絵^えがヒント^えにな^えっているの^{かんが}でじ^{かんが}っくり考^{かんが}えよう！



★ まんなかにはいるもじは？

□の中^{なか}に一^{いち}文^{もじ}字^い入^いれると、言^{ことば}葉^{ことば}にな^{ことば}ります。


たてに読^よんでも横^{よこ}に読^よんでも言^{ことば}葉^{ことば}にな^{もじ}る文^{もじ}字^{もじ}を

3つの中^{なか}から選^{えら}ぼう！




★ ぶんをつくらう!

3つの言葉で文章を作ります。
3つの中からひとつ選ぶ!

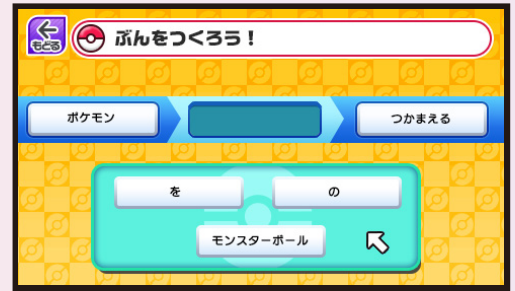



★ かんじまちがいさがし

よ〜く見ると一文字だけ違う漢字がかくれています。
漢字が読めなくても楽しめます。

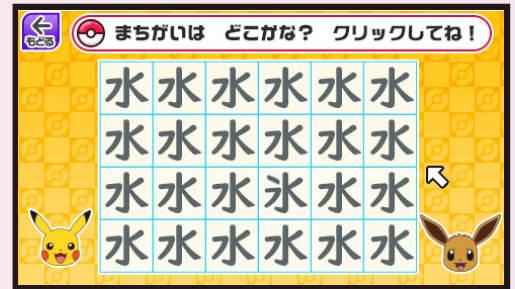

★ かんじタイピング

ローマ字入力 と かな入力 が選べます。
60秒以内に漢字の読みをたくさん入力しよう!

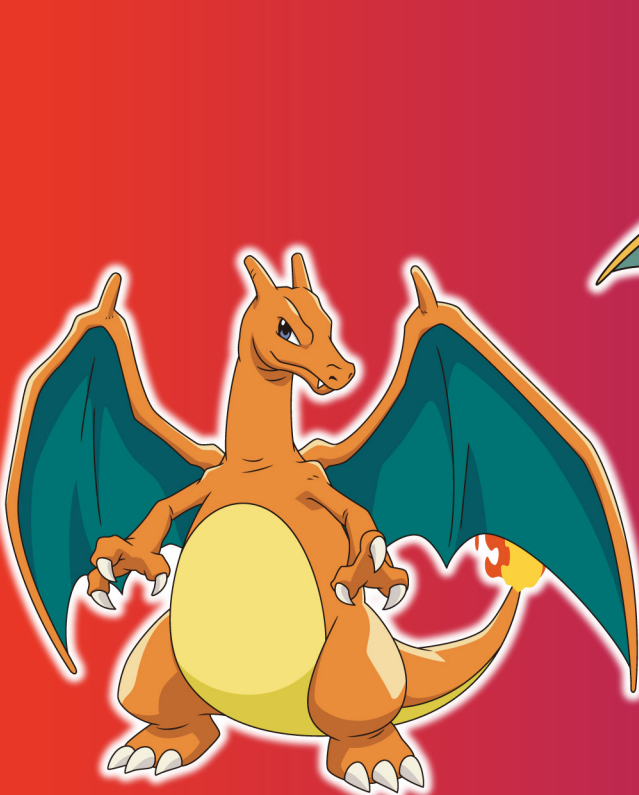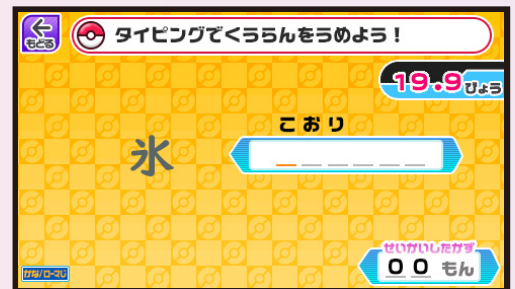

★ すうじをかいてみよう

1～10の数字を書きます。

マウスを使って見本にそって書きます。

四角の枠の中でマウスをクリックしている間、書くことができます。



★ あかいみいくつ?

マウスを使ってあかいみを右側のかごに移動します。

ドラッグ&ドロップで移動します。



★ ポケモンをかぞえよう!

かんたん / むずかしい を選べます。

30秒以内に数えたら、キーボードで入力し Enter を押します。



★ すうじパズル

かんたん / むずかしい を選べます。

たてよこともに1～4の数字が1つずつ入ります。

できたボタンをクリックすると答え合わせをします。



★ かたち

問題にそった形をクリックします。

答えは1つではない場合もあります。




★ ギアパズル

ギアの絵を完成させます。

動かしたいパネルをマウスでクリックします。

やりなおしで最初に戻すことができます。

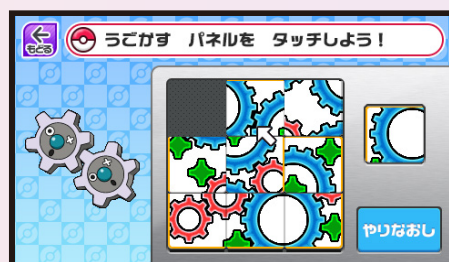

★ かいろをつなごう

ひだり
左にあるピースをドラッグ&ドロップで
みぎ かいろ き はこ
右の回路の切れているところに運びます。



★ たしざん ひきざん

たしざん1~4 ひきざん1~4 それぞれ3問ずつ出題します。
4つの選択肢から答えを選びます。




★ かけざん わりざん

かけざん1~4 わりざん1~4 それぞれ3問ずつ出題します。
キーボードで入力または画面内の数字をクリックして答えを入力します。入力が終わったら Enter を押します。

★ きおくけいさん

かんたん / むずかしい を選べます。
□に次々と数字が表れます。全て足した数をキーボードで入力します。
けっていをクリックまたは Enter を押すと正解不正解を判定します。

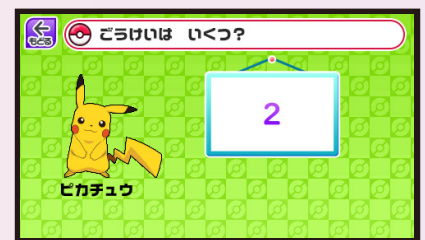


★ <<

クリックすると音声で読み上げます。



★ どちらがおおきいかな?

左右に計算式が出題されます。
答えが大きい数字の式の方をクリックします。

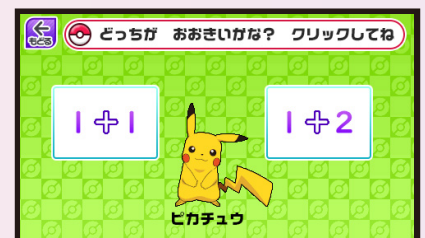

★ のこったポケモンは?

かんたん / むずかしい を選べます。
ピカチュウがくさむらに出入りします。くさむらに隠れている
ピカチュウが何びきかキーボードで入力し Enter を押します。



★ おおもじ よみ・かき

★ こもじ よみ・かき

アルファベットをクリックすると音声で読み上げます。

マウスを使って見本にそって書きます。


四角の枠の中でマウスをクリックしている間、書くことができます。



★ すうじ (1~100)

1~100までの数字を音声で読み上げます。

続けて言ってみよう!

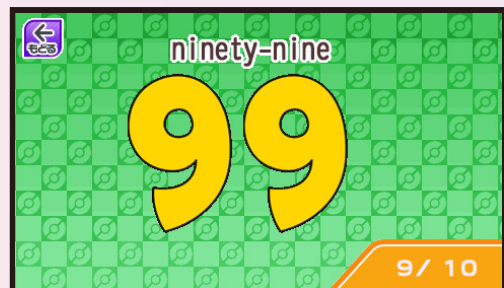

★ えいたんごレッスン


いろ / どうぶつ / からだ / くだもの / かそく / ようび / かいわ の
英単語を読み上げます。

一緒に言ってみよう!



★ えいごクイズ

先生の問いに合った答えを2つの選択肢から選びます。

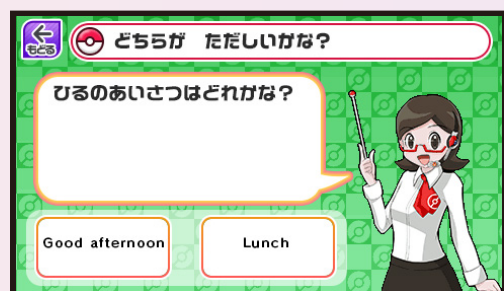

★ アルファベットクレーン

□の中に入る文字を選びます。


キーボードの△□のボタンでクレーンを左右に動かして
○でつかみます。



★ どちらが正しいかな？

せんせい えいご しつもん
先生が英語で質問します。

え み ただ こた
絵を見て正しい答えをクリックしよう！

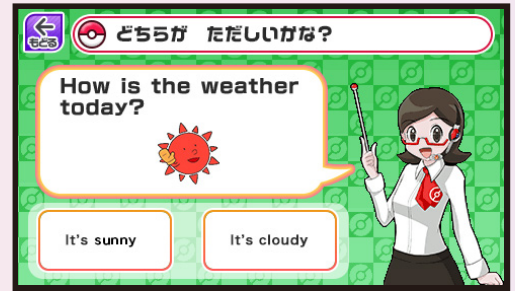

★ えいごタイピング

はい にゅうりよく
□に入るアルファベットをキーボードで入力します。

びょうい ない なんもん せい かい
60秒以内に何問正解できるかな？



★ じゃんけん

Rock(グー) / Scissors(チョキ) / Paper(パー) を
クリックしてじゃんけんをします。



★ うた


ABCのうた / ハッピーバースデー / ジングルベル / ビンゴ /
ヘッドショルダーニーズアンドトゥ が聞けるよ。



★ さつきよく

ドラッグ&ドロップで音符を楽譜に移動します。右下のピカチュウアイコンをクリックして楽器を選び、音符の下にドラッグ&ドロップで移動します。

おてほん ABCのうた / むしのこえ / おおきなくりのきのしたで / かえるのがっしょう / ちょうちょう

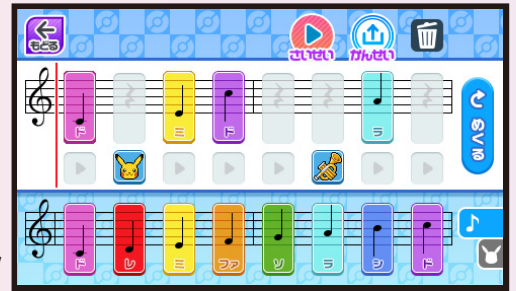

★ じゆうにえんそう

キーボードを使って演奏します。マウスで鍵盤をクリックしても演奏できます。いろいろな楽器の音色で演奏してみよう！
演奏が終わったらできたボタンをクリックしてください。



★ えんそうレッスン

キーボードを使って演奏します。マウスでも演奏できます。
ガイドに合わせて演奏しよう！

レッスン曲 ABCのうた / カエルのがっしょう / ぶんぶんぶん / アマリリス / おおきなくりのきのしたで



★ ポケモンドレミ

ドレミファソラシドをおぼえよう！

ドレミファソラシドをクリックするよ！



★ リズムえんそう


それぞれ かんたん / ぶつう / むずかしい が選べます。
○に♪が重なったタイミングに合わせてキーボードの○△□のボタンを押します。

使用曲 ABCのうた / ジングルベル / ビンゴ / ぶんぶんぶん / アマリリス / しゃぼんだま



★ おえかき

マウスを使っておえかきができます。
 かんせいボタンをクリックすると
 展示モードになります。
 次に画面をクリックすると終了します。
 描いた絵は保存されません。

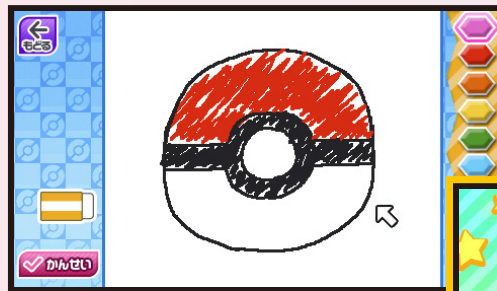


てんじ
展示モード



★ ポケモンぬりえ

マウスを使ってぬりえができます。
 かんせいボタンをクリックすると展示モードになります。
 次に画面をクリックすると終了します。塗った絵は保存されません。

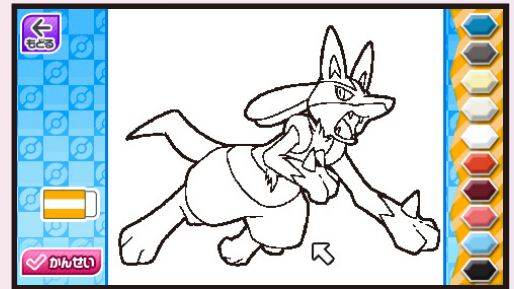

ポケモン ピカチュウ / イーブイ / ソルガレオ / レックウザ / ミウツー・ミュウ /
 ヒトカゲ / ゼニガメ / フシギダネ / ポッチャマ / ゲンガー / エースパーン / ルカリオ / リザードン

★ ポケモンドット

プログラムをつくろうで使用するポケモンから出るワザや
 エフェクトを描くことができます。
 白い部分は透過した表現になります。
 ドット1～5まで保存することができます。



★ シルエットクイズ

シルエットで出題されたポケモンがどのポケモンか
 4つの中から選ばいます。





★ せかいちず

いろ 色がついている国をクリックし

しらべたい をクリックすると国のとくちょうが表示されます。



★ にほんちず


しらべたい 都道府県をクリックすると

都道府県庁所在地ととくちょうが表示されます。



★ せかいのことば

えいご / スペインご / フランスご / ドイツご / イタリアご /
かんこくご / ちゅうごくご を読んでみよう!

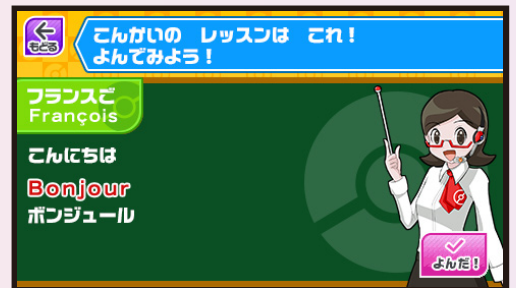

★ とけい

と けい え しゅつだい 時計の絵が出題されます。

こた 答えを3つの中から選びマウスでクリックします。



★ おかね

かね え しゅつだい お金の絵が出題されます。

こた 答えを3つの中から選びマウスでクリックします。



◎ せいかつ ◎



こうつう かん え しゅつだい
交通に関する絵が出題されます。

こた えら
答えを3つの中から選びマウスでクリックします。



★ じかんわり

にゅうりよく し かん
入力したい時間をクリックすると
科目の画面になります。

か もく にゅうりよく
科目をクリックすると入力されます。

くうらん ば あい か もく が めん みぎした
空欄にする場合は科目画面の右下の
空欄をクリックしてください。

	げつ	か	すい	もく	きん	ど
1						
2						
3						
4						
5						
6						


さんすう	せいかつ	たいいく	かてい
こくご	ずこう	かいこくご	クラブ
りか	おんがく	がっかつ	プログラミング
しゃかい	どうとく	そうごう	

★ にっき

1000ページ保存できます。

てんめつ ぶ ぶん も し にゅうりよく
オレンジのカーソルが点滅している部分に文字を入力します。

にゅうりよく ば しょ
マウスで入力したい場所をクリックしてください。

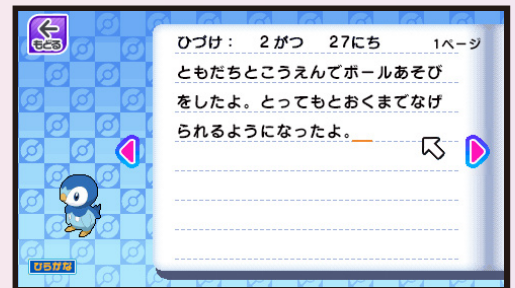

せんせいからの各質問に「はい」「いいえ」と認識されるワード・アイコン（詳細はP35）が含まれている文章を送ると、その回答に対する返信が送られてきます。

質問	回答	返信
プログラミングは好き？	はい いいえ どちらでもない	わたしも好き！ いっしょにがんばろう！ いっしょにやってみようよ！
パソコンスキルもやってみたい？	はい いいえ どちらでもない	いっしょにトライしてみよう！ ほかのアプリもやってみよう！ チャレンジしてみようよ！
こくごもトライしてみない？	はい いいえ どちらでもない	きみならできるよ！ またいっしょにやってみようね！ 
さんすうはとくい？	はい いいえ どちらでもない	もっとできるようになるよ！ こんどいっしょにやってみよう！ チャレンジしてみようよ！
えいごは好き？	はい いいえ どちらでもない	わたしも好き！ いっしょにたのしくまなぼう！ 
アートもトライしてみない？	はい いいえ どちらでもない	そうこなくっちゃ！ きっとたのしいよ！ チャレンジしてみようよ！
せいかつもやってみない？	はい いいえ どちらでもない	いいね！ きっとたのしいよ！ いっしょにやってみようよ！
プログラミングがとくいなの？	はい いいえ どちらでもない	もっとできるようになるよ！ ほかのアプリもやってみよう！ 
パソコンスキルも好き？	はい いいえ どちらでもない	いいね！わたしも好き！ きっとすきになれるよ！ いっしょにやってみようよ！
こくごステップアップしてみない？	はい いいえ どちらでもない	いっしょにたのしくステップアップしよう！ またこんどやってみよう！ 
さんすうもっとやってみない？	はい いいえ どちらでもない	そうこなくっちゃ！ きっともっとできるようになるよ！ ほかのアプリもやってみよう！
えいご いっしょにもっとやってみようよ！	はい いいえ どちらでもない	そうこなくっちゃ！ またいっしょにやってみよう！ 
アート じょうずだね！ またやってみる？	はい いいえ どちらでもない	きっともっとうまくなるよ！ またいっしょにやってみよう！ ほかのアプリもやってみよう！
せいかつがとくいなの？	はい いいえ どちらでもない	たのしみながらやってみよう！ またいっしょにやってみよう！ いっしょにやってみようよ！
とけいはよめるようになったかな？	はい いいえ どちらでもない	すごい！エクセレント！ わたしとれんしゅうしてみよう！ 

えいたんごはおぼえられたかな？	はい いいえ どちらでもない	 いっしょにがんばろう！ 
タイピングがじょうずだね！ とくいなの？	はい いいえ どちらでもない	やっぱりね！すごい！ いっしょにれんしゅうしてみよう！ いっしょにやってみようよ！
かんじはおぼえられたかな？	はい いいえ どちらでもない	すごい！いっぽぜんしんよ！  
くくはもうおぼえた？	はい いいえ どちらでもない	すごい！くくマスターね！ わたしとたのしくおぼえましょう！ いっしょにやってみようよ！
あんきはとくい？	はい いいえ どちらでもない	 わたしといっしょにおぼえましょう！ 
けいさんはとくい？	はい いいえ どちらでもない	すごい！わたしもとくいよ！  
パズルもんだいは好き？	はい いいえ どちらでもない	とってもたのしいよね！ きっとすきになれるよ！ ほかのアプリもやってみよう！
おんがくはたのしかった？	はい いいえ どちらでもない	よかった！わたしもたのしかった！ きっとたのしめるようになるよ！ 
くにのなまえはおぼえられたかな？	はい いいえ どちらでもない	このちょうしでがんばろう！ わたしといっしょにおぼえよう！ 
にほんのちめいはおぼえられたかな？	はい いいえ どちらでもない	 わたしといっしょにおぼえよう！ 
カレーライスは好き？	はい いいえ どちらでもない	おいしいよね！ すきなたべもの おしえてね！ おいしいもの たくさんあるもんね！
がっこうはたのしい？	はい いいえ どちらでもない	わたしにいろいろおしえてね！  
ともだちはたくさんいる？	はい いいえ どちらでもない	たくさんあそんでね！ たくさんあそんでね！ 
おんがくは好き？	はい いいえ どちらでもない	わたしもだいすき！ きっとすきになれるよ！ ほかにすきなものもおしえてね！
えをかくのは好き？	はい いいえ どちらでもない	 きっとすきになれるよ！ ほかにすきなものもおしえてね！

いつも 質問	かいとう 回答	へんしん 返信
そとであそぶ のがすき？	はい いいえ どちらでもない	わたしもだいすき！ こんどいっしょにあそびましょう！ ほかにすきなものもおしえてね！
スポーツは とくい？	はい いいえ どちらでもない	わたしもとくいよ！ こんどいっしょにあそびましょう！ いろいろなスポーツがあるよね！
おかしはすき？	はい いいえ どちらでもない	わたしもついたべちゃうの！  ほかにすきなものもおしえてね！
おりょうりは すき？	はい いいえ どちらでもない	わたしはにがだから おしえてほしいな～ わたしも じょうずになりたいな～ たべるのもたのしいよね！
パソコンは すき？	はい いいえ どちらでもない	わたしもすき！ きっととくいになるよ！ 
おうちの おてつだい はしてるの？	はい いいえ どちらでもない	おこうだね！えらい！ おうちのひとをたすけてあげよう！ おてつだいもがんばろう！
ゆうえんち はすき？	はい いいえ どちらでもない	わたしもだいすき！ いっしょにいききたいな～！ たのしいばしょ いろいろあるよね！
ほんをよむ のはすき？	はい いいえ どちらでもない	おもしろいよね！わたしもすき！ こんどおすすめするね！ ほかにすきなものもおしえてね！
しょうらい になりたいものは あるの？	はい いいえ どちらでもない	 みつかるように おうえんしてるね！ たのしみだね！ わくわくするね！
ねむるのは すき？	はい いいえ どちらでもない	わたしもだいすき！ あそぶのたのしいもんね！ いっぱいねよう！

いつも 質問	かいとう 回答	へんしん 返信
いろいろなこと にチャレンジ してみたい？	はい いいえ どちらでもない	いいね！おうえんしてるよ！ あたらしい はっけんがあるかもよ！ いっしょにチャレンジしていこう！
りょうこうは すき？	はい いいえ どちらでもない	わたしもいろいろなくへいってみたい！ きっとたのしいよ！ いろいろなけしきがみられるよ！
がいこくのひと と なかよく なってみたい？	はい いいえ どちらでもない	わたしも ともだちになりたい！ きっとたのしくなるよ！ いろいろなひとと なかよくなろう！
のりものは すき？	はい いいえ どちらでもない	いろいろなのりものがあつたのしいよね！ きっとすきになるよ！ ほかにすきなものもおしえてね！
がいこくごを はなせるように なりたい？	はい いいえ どちらでもない	わたしも もっとじょうずになりたい！ はなせると ともだちがたくさんできるよ！ いろいろなひととはなしてみよう！
うたをうたう のはとくい？	はい いいえ どちらでもない	 いっしょにれんしゅうしましょう！ 
おかいものは すき？	はい いいえ どちらでもない	わたしもすきよ！ いっしょにいきましよう！ ほかにすきなものもおしえてね！
おべんきょう はたのしい？	はい いいえ どちらでもない	わたしもとってもすき！ きっとたのしくなるよ！ 
きょうはあなた のたんじょうび かな？	はい いいえ どちらでもない	おたんじょうびおめでとう!!  たんじょうびがたのしみだね! 
きょうおもしろ いできごと あった？	はい いいえ どちらでもない	かそくにはなしてみてね!  これからかもしれないね! 

きょう づう にん しき 共通認識ワード・スタンプ

かくしつもん たい きょうづう にんしき
各質問に対し、共通で「はい」と認識されるワード・アイコン

はい	
うん	さいこう
そう	love
YES	like
そうだよ	とくい
はい	Good
もちろん	オフコース
すき	やりたい
    	
   	

かくしつもん たい きょうづう にんしき
各質問に対し、共通で「いいえ」と認識されるワード・アイコン

いいえ	
いいえ	ふとくい
いやだ	さいあく
NO	Dislike
ノー	hate
えー	ぜんぜん
きらい	ちっとも
にがて	まったく
   	

こんなときは…

が めん ひょうじ 画面が表示されない	でん ち い ほそ ぼう 電池を入れなおして細い棒などでリセットボタンを押してください。それでも直らない ば あい でん ち ざんりょう すく か のうせい 場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。
おと ちい おお 音が小さいまたは大きい	ひだりした おんりょう ちょうせつ キーボード左下の音量キーで調節してください。音量を一番下にすると音が鳴りません。 でん ち ざんりょう すく か のうせい または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。
でん ち 電池がすぐになくなってしまう	あそ あと かなら でんげん 遊んだ後は必ず電源をオフにしてください。せっていモードで明るさを暗く、キーボード おんりょう ちい でん ち じゅみょう の か のうせい で音量を小さくすると電池寿命が延びる可能性があります。
マウスカーソルが動かない または動きが早い	せっていモードでマウスカーソルのスピードを調節してください。 (じゅうじ のスピードは変わりません)
しょ き か 初期化したい	せっていモードのデータしょうきょをクリックしてください。全てのデータが消去され すべ しょうきょ ます。
ポケモンがゲットできない	マスターボールはマスターボールでゲットできる各ポケモンを1回ずつしかゲットできま せん。ピカチュウ型マウスカバーは最初のピカチュウのみゲットできます。モンスター ボール、スーパーボール、ハイパーボールのマウスカバーはそれぞれのマウスカバーで ゲットできる各ポケモンを 100 回までゲットすることができます。
マウスの反応が悪い	たい ば しょ しょう 平らでなめらかな場所で使用してください。光沢のない白い紙を敷いた上で操作して みてください。ガラステーブルなど光が透過してしまう面では使用できません。
つぎ が めん 次の画面にならない	が めんない 画面内のどこかをクリック、または ENTER (エンター) OK キーを押してください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY