

15 変形前の状態

フロント部を左右に広げ、手を畳みます。

フロント部

16

フロント部を上げます。

17

腕を折り曲げます。

※動かすにくい時は、フロント部を左右にしっかりと開いてください。

18

※肩のヒンジを動かします。

腕を前に出します。

19

腕を動かします。
※肩のヒンジを奥に折り畳みます。

横から見た図

ヒンジ 腕

20

フロントアーマーを上げます。

21 変形前の状態

ドアを下げ、フロントを閉じます。


22 ドアを閉じます。

バンブルビー (ビークルモード)

※図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

バックパック

図のようにバックパックに付いているプラスチックリングを取り外してください。

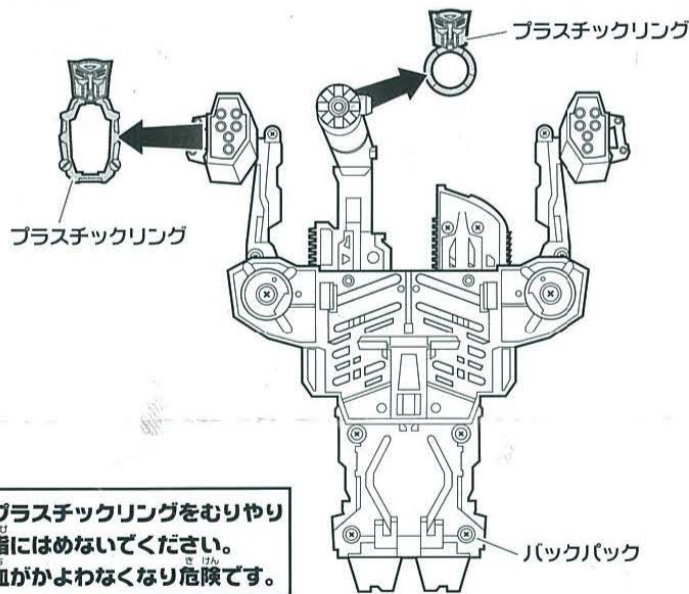

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.





















電池の交換の仕方

電池の交換は、保護者の方が行ってください。

図のようにバックパックのネジをプラスドライバーで左に回してフタを開けます。単3乾電池2本(アルカリ推奨)を⊕⊖を間違えないようにセットしたらフタを戻し、しっかりとネジで固定します。

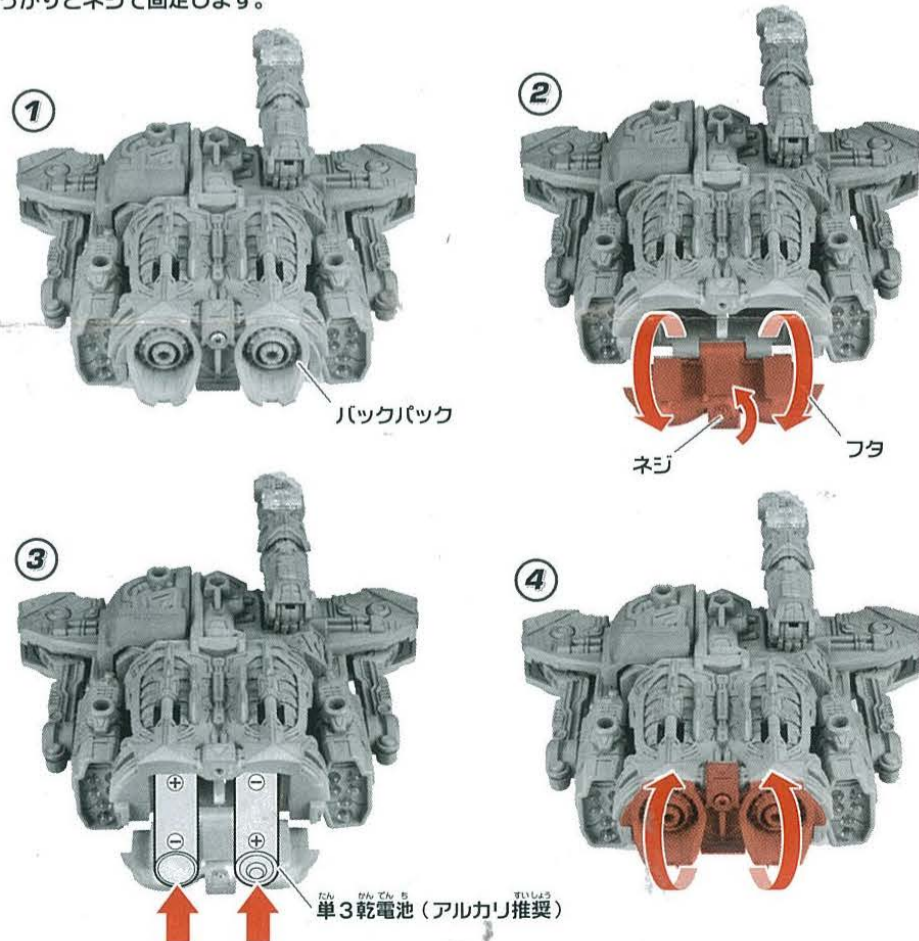

ロボットモードへの変形の仕方 図を参考に变形させてください。

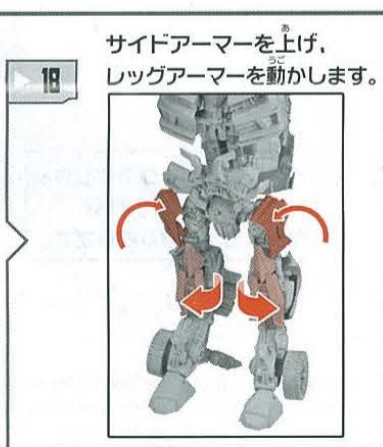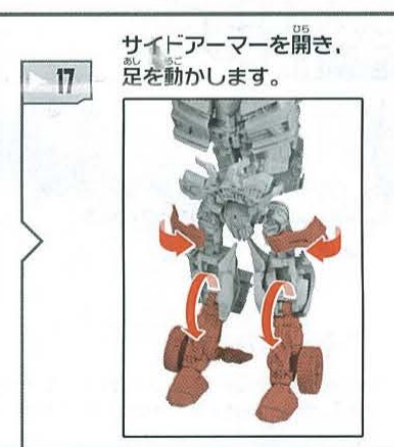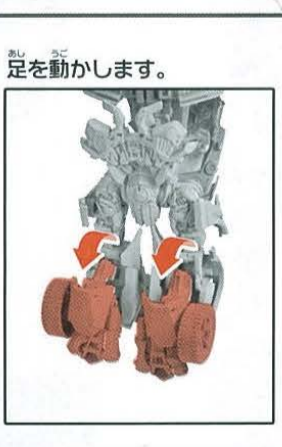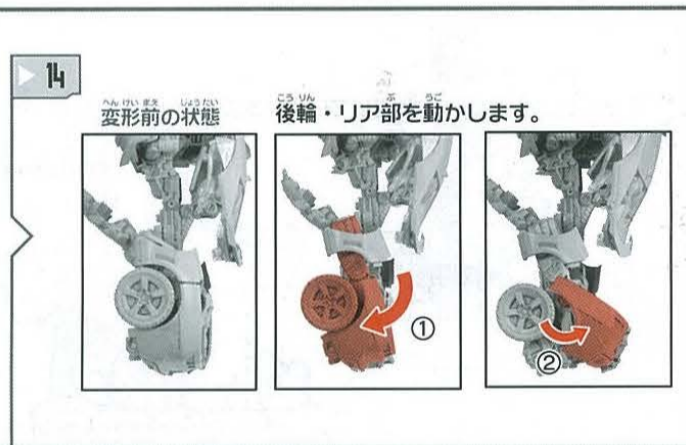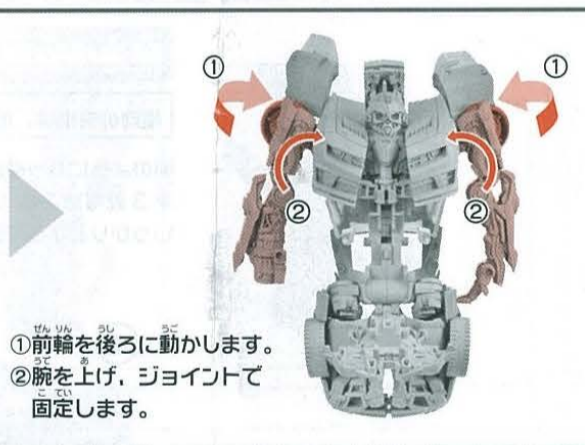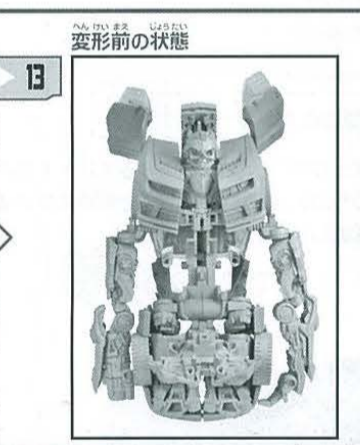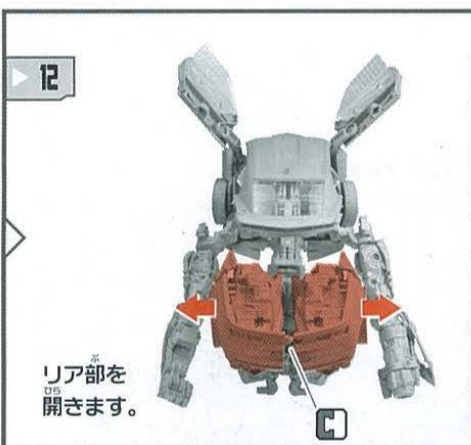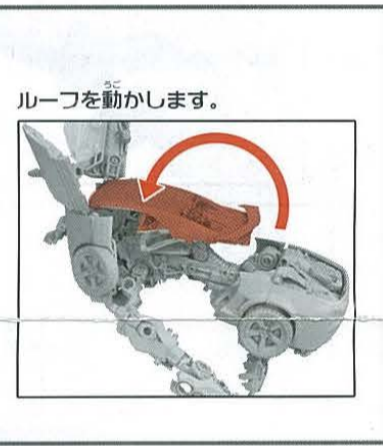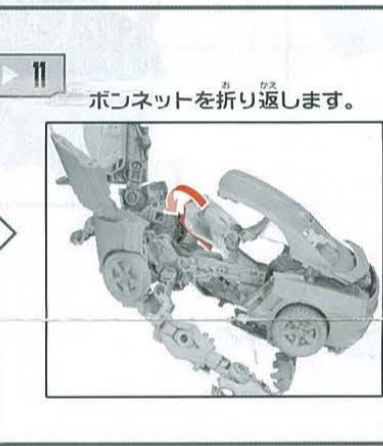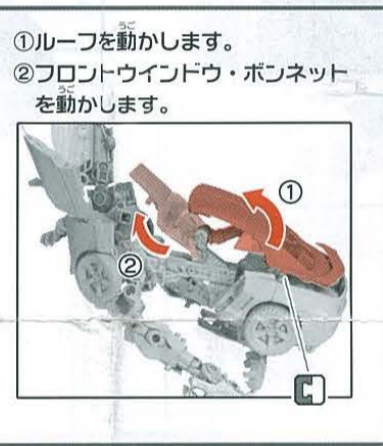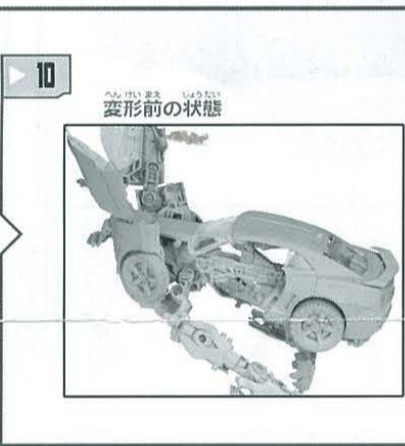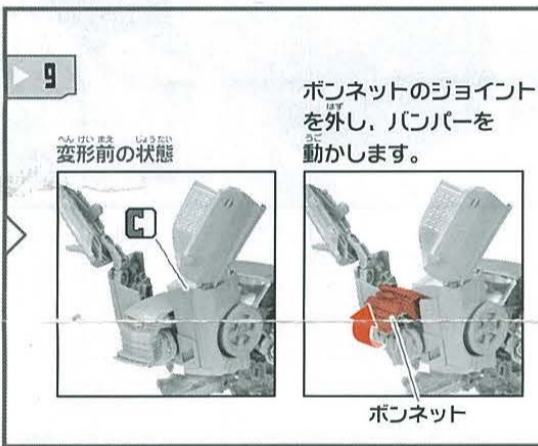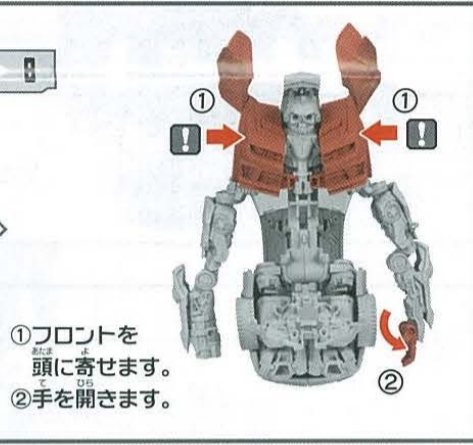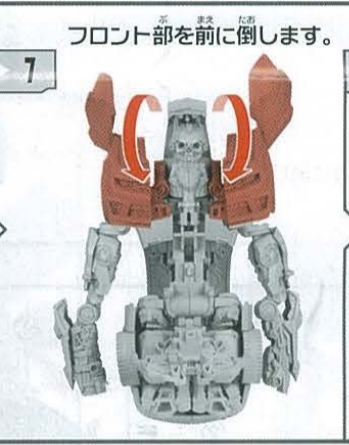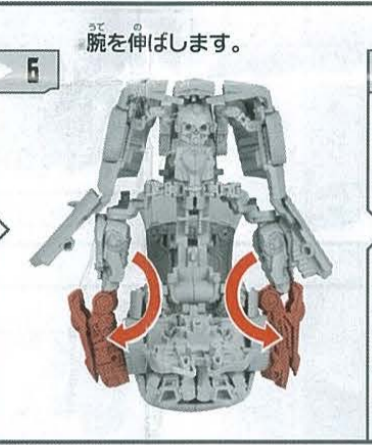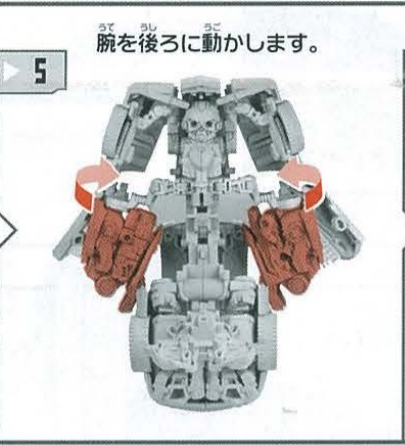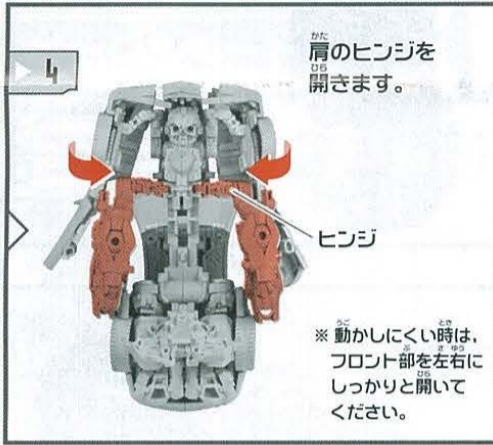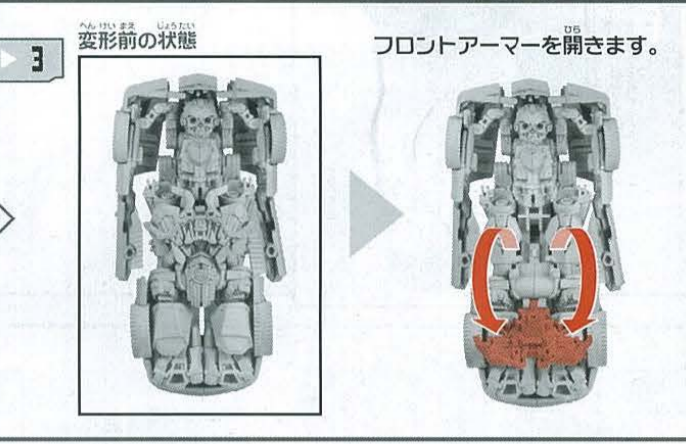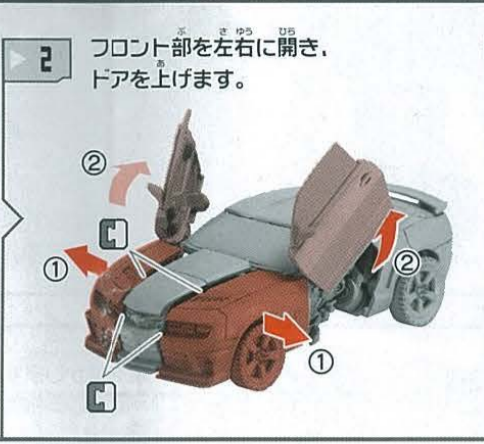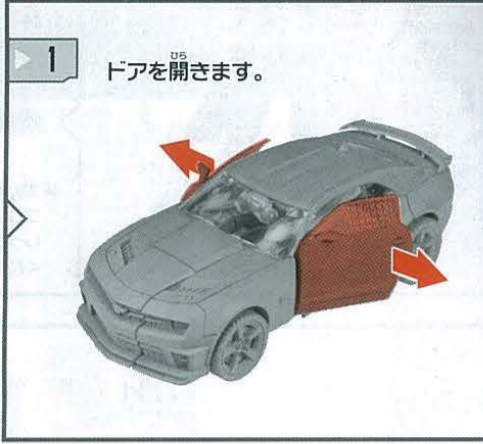

Retain instructions for future reference.

Product and colors may vary. Some poses may require hand support.



© 2010 Paramount Pictures Corporation. ® and/or TM* & © 2010 TOMY. All Rights Reserved. TM & ® denote Japan Trademarks.



Camaro and all related Emblems and body designs are General Motors Trademarks used under license to TOMY Company, Ltd.

P/N 7135760000



TRANSFORMERS.COM/INSTRUCTIONS

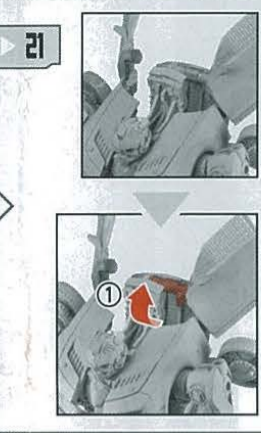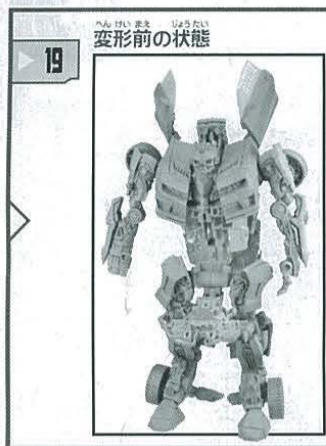

MECHTECH WEAPONS SYSTEM

バックパックの遊び方

・可動部のスキマには指などを入れてください。
・人の顔や動物などに向けて動かしたりしないでください。

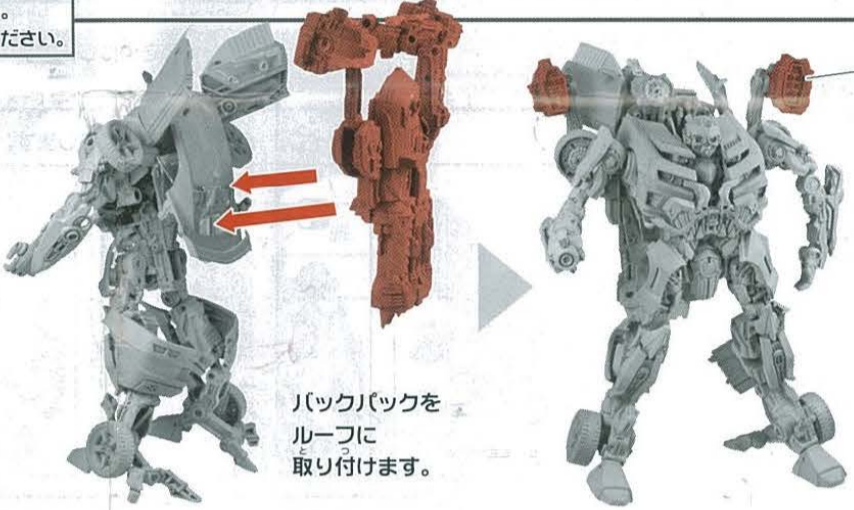
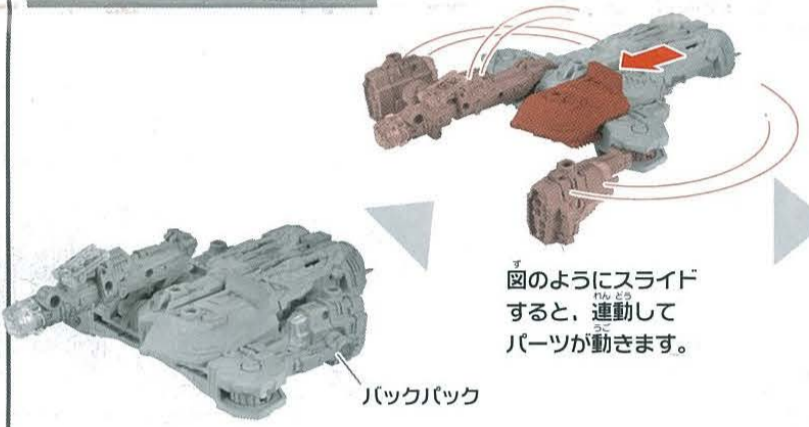


ミサイルを押し込むと、発射音が鳴ります。
※ バックパックが閉じている状態では音が出ません。



MECHTECH WEAPONS SYSTEM




バックパックをルーフに取り付けます。

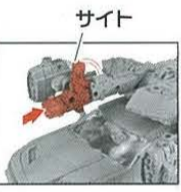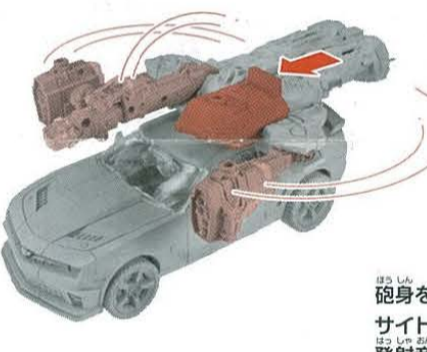

MECHTECH WEAPONS SYSTEM

ビークルバトルモード

バックパックをルーフに取り付けます。

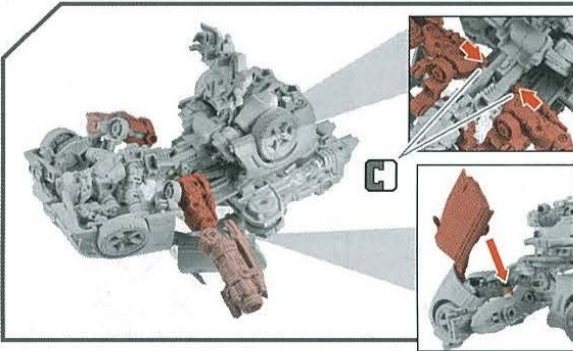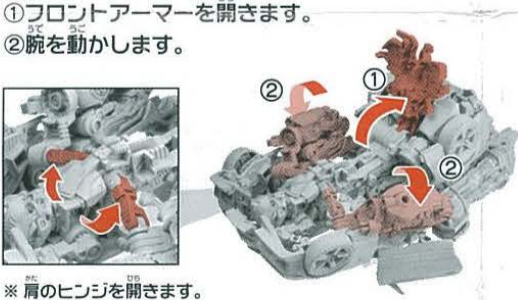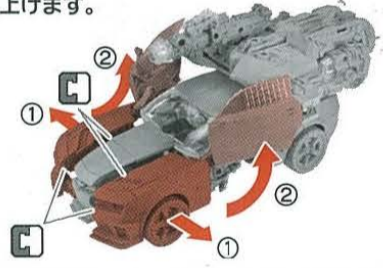

- ① 左腕を曲げます。
- ② 砲身をカチッというまでスライドします。
- ③ アームアーマーを曲げます。
- ④ フロントアーマーを閉じます。

