# このセットだけで3つのレイアウトが組めるよ!!

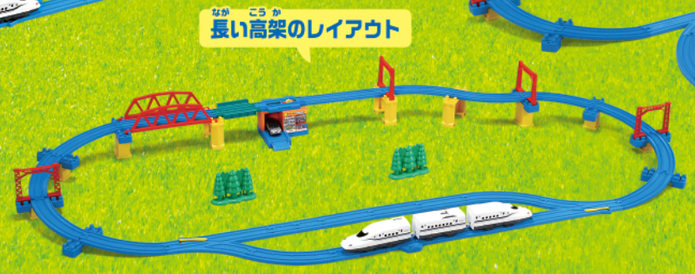

レールのつなぎかたがわかる!!
レイアウトブック付き!

※トミカ(ミニカー)は別売です。

## 電池の入れかた

❶ ボディの取り外しかた

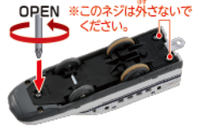


プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

❷ 乾電池の入れかた

写真のように単3形電池1本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しくセットした後、ボディを傾けながらシャーシに取り付けます。その後にネジをしめてください。

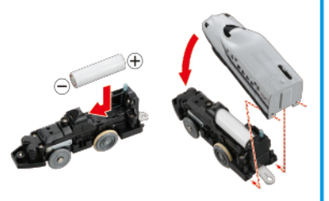

## 遊びかた

スイッチの入れかた

●低速・高速の切り換えができます。
※「ON」が低速
「HI」が高速です。
●矢印の ON の方向へスイッチを入れてください。

※スイッチレバーが入りづらいときは、少し外側に力をかけながら動かしてください。

※スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいきません。無理に押し込まないでください。
※手で押して走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
※遊び終わった後は電池を外してください。

●電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などを挟まないようにご注意ください。 ●動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。 ※遊ぶときは髪の毛が車輪にまきこまれないように注意してください。

# プラレール®

かっこいいがいっぱい!
## 新幹線N700S 立体レイアウトセット
SERIES N700S 3D LAYOUT SET

楽しい遊び方の情報はココをチェック!
www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/n700s

## 立体交差

立体交差をくぐる!!

## トミカ遊び

車両通過でトミカ(別売)が発車!!

トミカ

## 坂

カーブの坂をグングンのぼる!!

## 情景部品

情景部品がもりだくさん!

セット内容以外は別売です。

## セット内容




●新幹線N700S 3両編成×1
●直線レール×2
●1/2直線レール×5
●1/4直線レール 凸凸×1
●1/4直線レール 凸凹×2
●1/4直線レール 凹凹×1
●1/2ストップレール×1
●曲線レール×6
●鉄橋枠×2
●坂曲線レール(A)×4
●坂曲線レール(B)×4
●ターンアウトレール(L)×1
●ターンアウトレール(R)×1
●ガーター橋×1
●坂曲線レール用橋脚L×2
●坂曲線レール用橋脚M×2
●坂曲線レール用橋脚S×2
●ブロック橋脚×3
●単線架線柱×4
●立ち木(半立体)×2
●ブロックショップ×1
●ブロックショップ用レール×1
●レイアウトブック×1
●シール×1

レイアウトサイズ
約(W)1290mm×(D)600mm×(H)150mm

## ブロックショップ2WAY遊び!!

高架のレイアウト
ブロックショップ用レールを上にセットします。

平面のレイアウト
ブロックショップ用レールを後ろにセットします。

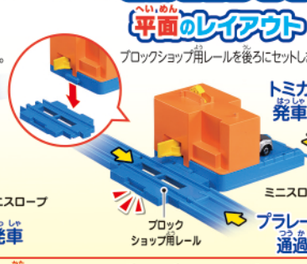


◀ミニスローブの取り付け方 ミニスローブが外れたら図のように取り付けてください。

ブロックショップのシールの貼り方/遊びかた

写真を参考にシールを貼ってください。

❶ブロックショップ用レールを上か後ろにセットしてレールを組みます。
❷トミカを写真のように置きます。
❸プラレール車両が通過するとトミカが発車します。
※プラレールはどちらから進入してもトミカは発車します。

## 立体レイアウトセットと別売の商品を組み合わせてさらにかっこいいレイアウトをつくろう!

本格立体レイアウトを8両編成の車両が走る!!

※動力車を含み4両以上連結して走らせると、一部の情景やレールでは本来の遊びができない場合があります。その場合は3両編成で遊んでください。

※セット内容以外は別売です。

## ⚠ 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## ⚠ 注意(ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などを挟まれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬ怪我をする恐れがあります。●可動部や部品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。

くちにいれない

〈お願い〉

○包装材は開封後すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方ができない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。○トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅の広い車、長い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、ディズニーモータース、トミカスター・ウォーズ、トイストーリートミカは使用できません。

〈材質表示〉

●車両本体:ABS、PS、MABS、POM
●車輪、1/4直線レール、ターンアウトレール:PE
●動力輪、ブロックショップ、ブロックショップ用レール、坂曲線レール用橋脚、1/2ストップレール:ABS
●カプラー:PC ●ゴム車輪:天然ゴム ●ブロック橋脚:PS
●レール、ガーター橋、鉄橋枠、立ち木、単線架線柱、ポイント:PP

紙 外箱 / プラ 袋:PE / ダンボール 仕切り

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元:株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
JR東海承認済 © TOMY
MADE IN THAILAND

玩具安全基準合格
4904810 16881 2
ST 20
(一社)日本玩具協会
東京都墨田区東駒形 4-22-4

208028
4 904810 168812