※本説明書への通信料、接続料、パケットの通信料などはお客様のご負担となります。ご了承ください。
※電話回線やインターネットへ接続することはできません。

San-X Universe

カードでピッ！ マイキャラスマホ サンエックスユニバース

対象年齢 6才以上

TAKARA TOMY



すきなアプリをダウンロード！75アプリ

遊び方説明書











充電式で電池いらず！
USB(TYPE-C)ケーブル付き



カードでピッ！



- スーパーマーケットでお買いもの
- スタンプやフレーム購入
- ぎんこうでコインをチェック
- おへやのカードキー

ユニパス＆カードケース付き

液晶ディスプレイ	4.0インチLCDタッチパネル
解像度	液晶画面 480×800
連続使用時間	満充電の状態で約2時間 ※満充電には約4時間かかります。 ※使用状況によって異なります。

充電式電池（リチウムイオン電池）内蔵 Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

セット内容

- マイキャラスマホ本体 … 1
- 専用カード(ユニパス) … 1
- カードケース …… 1
- 充電用USBケーブル …… 1
- 取扱説明書 …… 1

●写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

©2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

くちにいれない
まきつけない
ひにちかづけない
みずにぬらさない

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプター Type-C PD（別売り）の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプター Type-C PD（別売り）の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押したり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

1 各部の名称

右側面

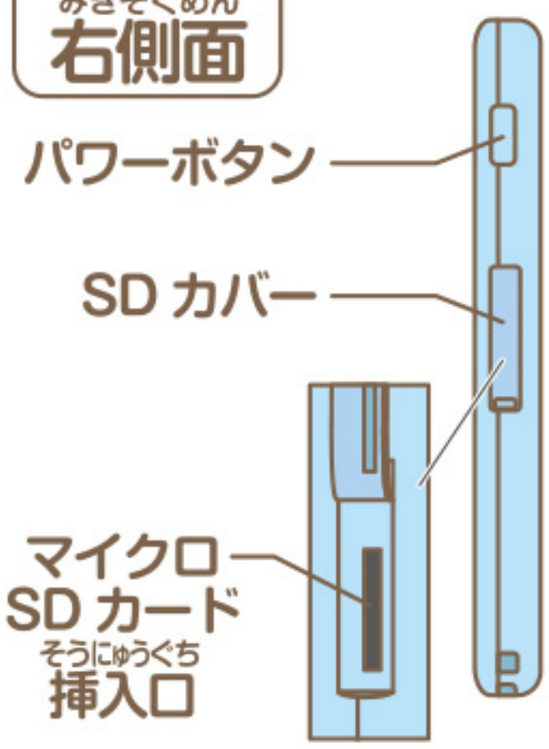

正面



裏面

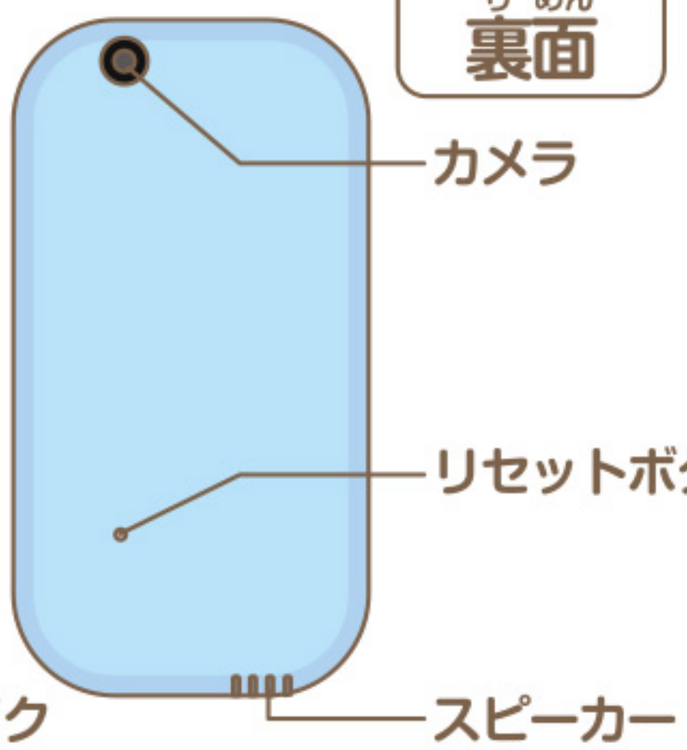

専用カード（ユニパス）の持ち方とタッチのしかた



専用カード（ユニパス）



カードの部分を指で
挟んだ状態で、画面に対して
カードが真っすぐになる角度で
左の絵のようにタッチします。

画面の右半分を覆うようにして
まっすぐタッチしてください。

カードケースの取り付けかた



本体に取り付けるときは
本体下部、左右にあるストラップ
穴にボールチェーンを取り付けて
ください。

カードケース

※本体にカードケースを取り付けた状態で振り回したり
しないでください。

2 スリープについて

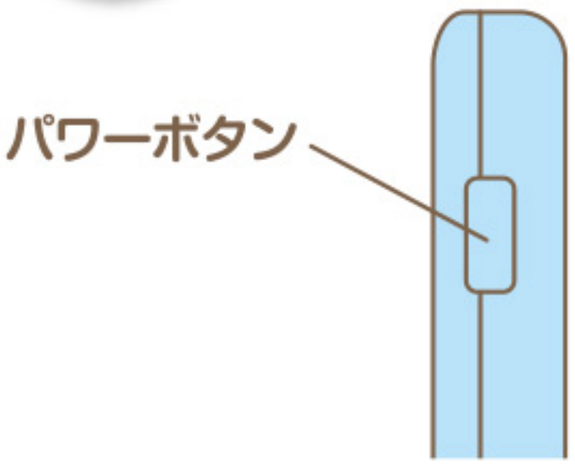

何も操作しないと約２分でスリープになります。また、ゲーム中にパワーボタンを約３秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。（約５秒）

本製品を廃棄するときのご注意

Li-ion00

電子玩具（充電池内蔵）
リサイクル受付窓口

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。
リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。
このリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身で行わず
下記の「電子玩具（充電池内蔵）リサイクル受付窓口」
ホームページにお問い合わせください。
www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

3 充電について

- 遊ぶ前に充電してください。
- 半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。



パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電中マークに切り替わります。

<バッテリー残量表示>



じゅうでん ざんりょう	じゅうでんちゅう	じゅうでん かんりょう
充電残量(少)マーク	充電中マーク	充電完了マーク

⚠注意（ちゅうい）

●充電する際は、下記を必ず守ってください。
誤使用されますと、火災や感電の原因になります。

- 充電する際は、必ず付属の充電用USBケーブル（パソコンに接続）か、タカラトミーACアダプター Type-C PD（別売り）をご使用ください。

※それ以外のものを、本体接続端子には絶対に接続しないでください。思わぬ事故の恐れがあります。

3 充電について

必ず次の方法で充電してください

付属の充電用USBケーブルを使い、ご家庭の<u>パソコン</u>とつないで充電する。

【１】商品付属の充電用 USB ケーブルを使用する場合

①付属の充電用 USB ケーブルを本体の充電口に差し込む

②パソコンの USB ポートに付属の充電用 USB ケーブルを差し込む

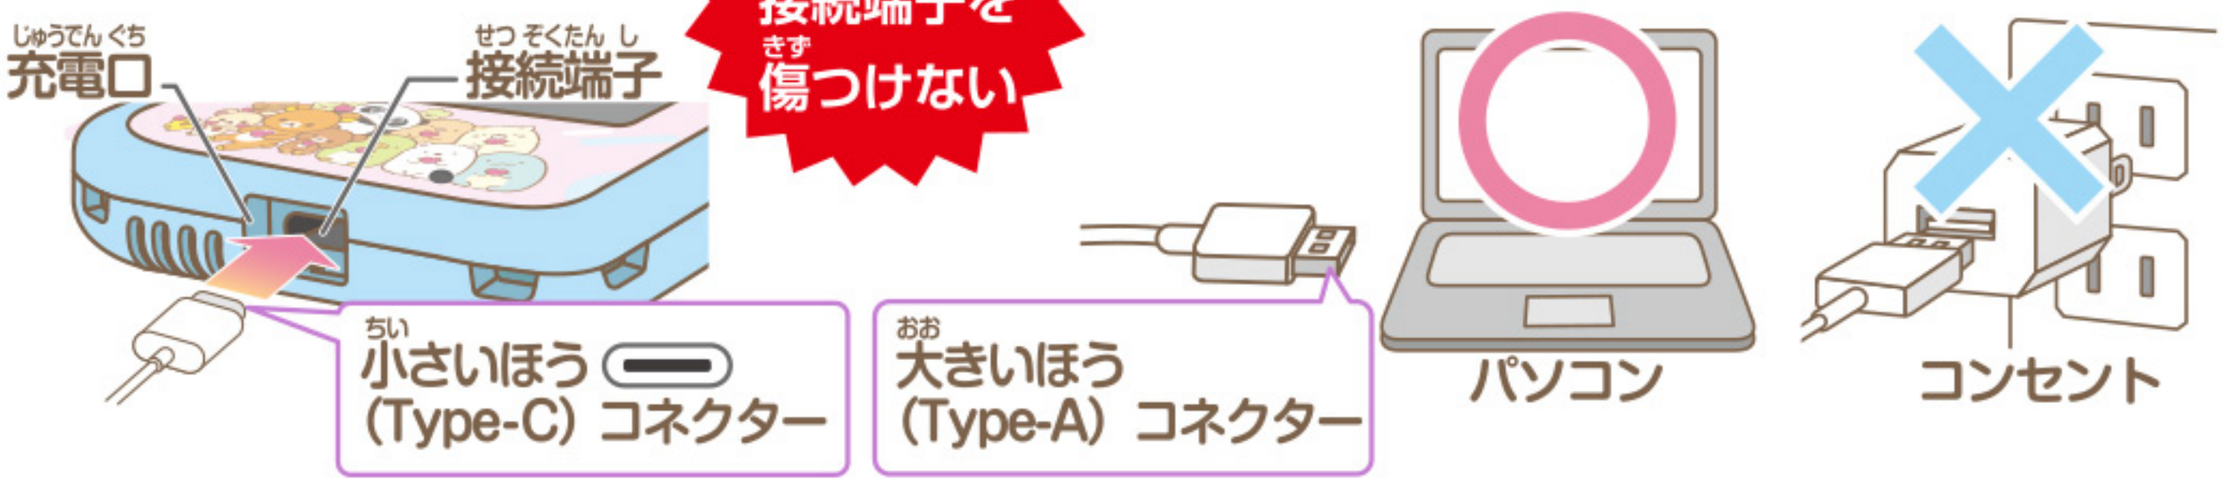

【２】コンセントから充電する場合

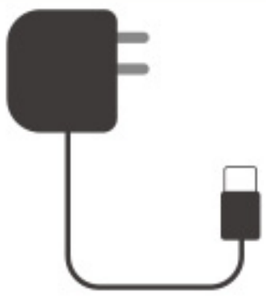

ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー ACアダプター Type-C PD（別売り）をご使用ください。

必ずご使用方法をよく読んで使用ください。

※くわしいACアダプターの情報は、タカラトミーの商品情報をチェック!!

www.takaratomy.co.jp/support/manual/other/2026052515916.html

※充電ケーブルを扱うときは、まっすぐ、ていねいに抜き差ししてください。

※付属の充電用 USB ケーブル (Type-C) コネクター以外のものを充電口に差し込むと故障の原因になります。

※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。

※充電を始めても充電中マークがでない、または４時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

≪ 警告画面について ≫

- **右の画面がでたら充電を行ってください。**
- **音声が小さくなった、画面が暗くなったなどの場合も充電を行ってください。**



4 マイクロ SD カードの装着

※マイクロ SD カードは別売りです。

【重要】 大切なデータの入っているマイクロ SD カードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては保証できませんのであらかじめご了承ください。



マイクロ SD カード

挿入口

※本体には写真画像８０枚、おえかき画像１６枚、動画１０本（1 本 MAX１０秒）が保存できます。それ以上のデータを保存するにはマイクロ SD カードが必要です。

本体右側面の SD カバーを外し、マイクロ SD カードを挿入口に図のような向きでカチッというまで押し込んで装着してください。再度マイクロ SD カードをカチッと音がするまで押し込むと取り外すことができます。その際、マイクロ SD カードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

※本製品でマイクロ SD カードをご使用になる前に、必ずお読みください。

●空のマイクロ SD カードや本製品以外のデータが保存されているマイクロ SD カードは、正しく稼働するまでに数十秒の時間がかかることがあります。

●デジタルカメラやパソコン、スマートフォンなどの保存データが入っているマイクロ SD カードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、マイクロ SD カード内のデータを全て削除してからご使用ください。●本製品でデータの保存や削除中はマイクロ SD カードの抜き差しをしないでください。故障の原因になります。●本製品で保存したデータが入ったマイクロ SD カードをパソコンやスマートフォンで見る場合、保存順序が入れ替わる場合があります。●本製品以外で撮影したデータを見ることはできません。●「FAT」または「FAT32」でフォーマットされたマイクロ SD カードをご使用ください。●推奨するマイクロ SD カードについては以下をご確認ください。

推奨マイクロ SD カード

Sony、SanDisk、KIOXIA 製のマイクロ SD カード、マイクロ SDHC カード 2～32GB 対応

※推奨カード以外のものを使用した場合は、正常に動作しないことがあります。

※上記記載の商品は、メーカーにて販売が終了している場合がございます。
あらかじめご了承ください。

5 初期設定

プロフィール設定

自分のプロフィールを設定します。



ヘアスタイルの設定

8種類のヘアスタイルがあります。左右の矢印（◀▶）で選択し、OKを押して決定します。



名前の入力

名前を入力します。

全部入力したら、OKを押します。



誕生日の設定

誕生日を設定します。OKを押して決定します。



性格の設定

8種類の性格から、タッチして自分の性格を選択します。

OKを押して決定します。



好きな色の設定

12種類の色から、タッチして好きな色を選択します。

OKを押して決定します。



好きなキャラの設定

17種類のキャラから、左右の矢印（◀▶）で好きなキャラを選択します。OKを押して決定します。



日にち設定

本体の日にち設定を行います。

日にちは2036年まで設定することが可能です。



時間設定

本体の時間設定を行います。

6 ロック画面について



パワーボタンを長押しすることでロック画面が表示されます。 をタッチすることでホーム画面を開くことが可能です。ロック画面の背景は「かべがみせってい」にて変更することができます。

7 ホーム画面について



ホーム画面を左右にスライドして遊びたいアプリを選ぶことができます。新しいアプリは「アプリストア」で購入することで遊べるようになります。

各アプリ画面でパワーボタンを押すことでホーム画面へ戻ることができます。

画面をタッチしたあと指を離さずに左右に動かすことでスライドすることができます。

※一度ダウンロードしたアプリはオールリセット以外の操作で消すことはできません。

※アプリアイコンの位置は移動できません。

8 ログインボーナス



1日1回、本体を起動しホーム画面を開いたタイミングで、ログインボーナスとしてポイントをゲットできます。

こんなときは？

●パワーボタンを押しても画面が点きません。

- 充電がされていなければ充電してください。
- パワーボタンを押してもすぐには画面は点きません。
  5秒ほど押し続けてください。
- 警告画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。

●充電ができません。

- 充電用 USB ケーブルまたはタカラトミー AC アダプター Type-C PD（別売り）
  専用 AC アダプターが正しく繋がってることを確認してください。
- 画面が表示される場合は、右上のバッテリー残量表示を確認してください。
- 充電用 USB ケーブルまたはタカラトミー AC アダプター Type-C PD（別売り）
  専用 AC アダプターを繋げた時に充電中マークになっているか確認してください。

●画面をタッチしても何も変化がありません。

- 画面をしっかり押して、操作をしてください。
- 画面が点いていなければ、パワーボタンを押して画面を点けてください。

●アルバムに保存されている写真をパソコンなどに移動したい

- マイクロ SD カード（別売り）にデータを保存またはコピーすることで
  パソコンなどへ移動することが可能です。

●QR コードが読み取れません。

- QR コードがピンク色の枠に納まるよう
  に撮影してください。

※マーカーサイズ 3.0mm以上が
推奨です。１０秒ほど待って読み込め
ない場合は別のＱＲコードでお試しく
ださい。暗所では読み込みにくいため
明るいところで撮影してください。



