取扱説明

電池の入れ方

※遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。

①音声ユニット背面にある電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。

②単4形アルカリ乾電池2本の⊕⊖(プラスマイナス)を間違えないように、マイナス側からセットします。

③電池カバー下のフックを先にはめてから、開けたときとは逆の手順で電池カバーを閉めます。

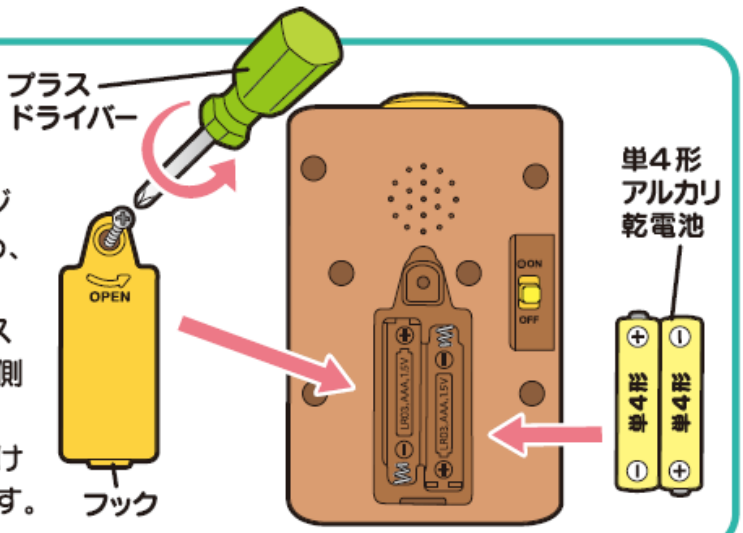

開封状態からウォーカーモードにへんしん!

1 本体上面にあるハンドルロックユニット奥のへこみに指をかけ、矢印の方向にスライドさせます。

※持ち上がっているネジに指をかけて引っ張らないでください。

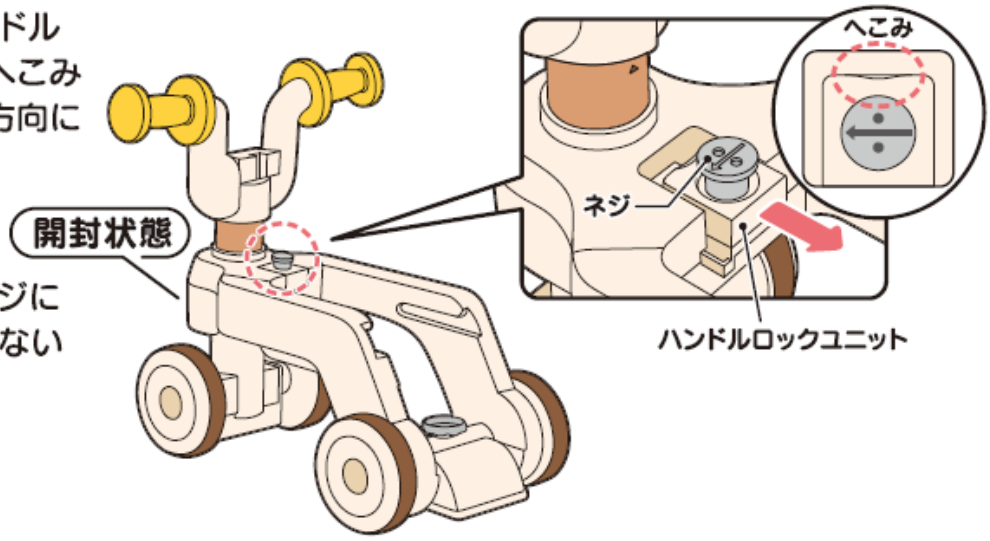

2 ハンドルを上に持ち上げます。
持ち上げる際には図の◌位置を持って、ゆっくりと持ち上げてください。
ハンドルのグリップ部分を持ったり、勢いよく持ち上げると、破損の恐れがあります。

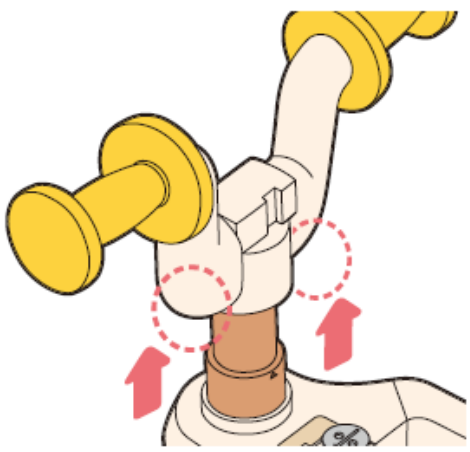

3 伸ばしたハンドル軸に彫刻された△印を合わせて(①)、ハンドルロックユニットを最後までしっかり戻します(②)

※△印が少しでもずれているとハンドルロックユニットが最後まで戻りません。

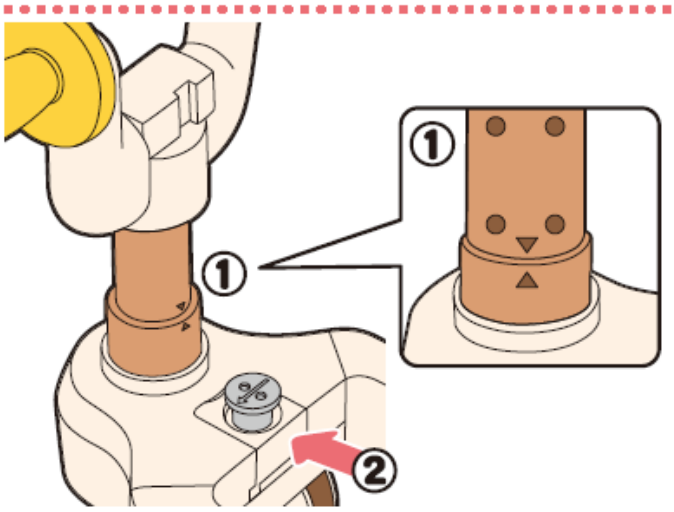

4 シートボックスの上下を確認し、
図のように本体に差し込みます(①)
シートボックスを奥までしっかりと
差し込んだことを確認したら、
ハンドルロックユニットのネジの
スリットにコインを差し込んで(②)
押し込みながら図の位置に
ロックします(③)

※コインはお手持ちの500円硬貨などを
お使いください。
※シートボックスを本体に差し込んでから
ネジをロックしてください。
※ネジは確実にロック位置になっていることを
確認してください。

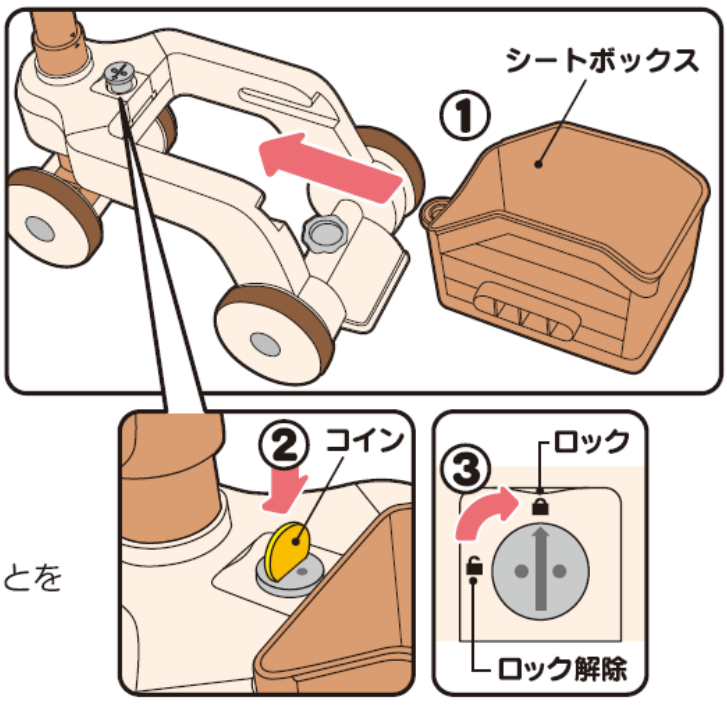

5 プーさんの向きに注意して
音声ユニットを取り付けたら完成です。

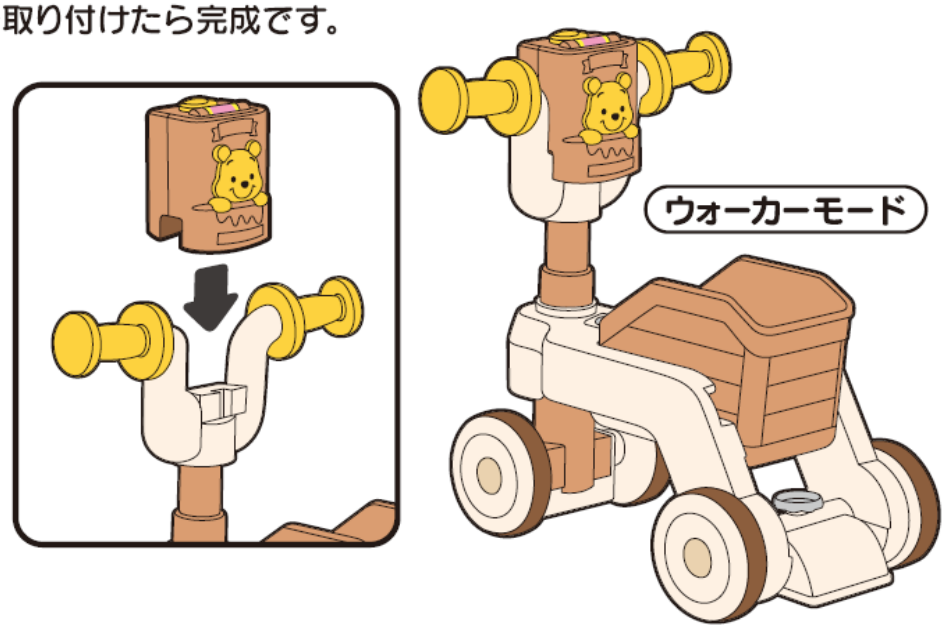

保護者の方が各部にゆるみがないことをしっかり確認してから遊ばせてください

スピード調整ダイヤル

ダイヤルを**右**(しまる側)に回すと
スピード調整タイヤの回転が重くなり、
左(ゆるむ側)に回すと軽くなります。
お子様の歩行に合わせた調整を
してください。

※スピード調整ダイヤルを使って、
タイヤをロックさせることは
できません。

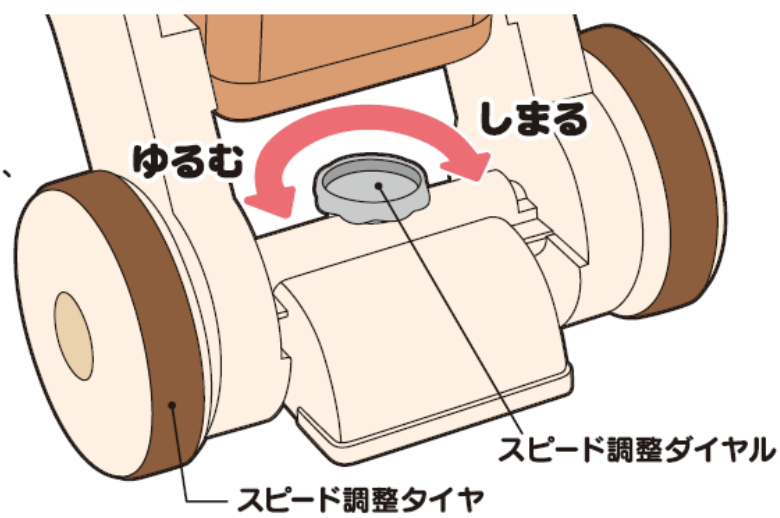



ウォーカーモードからライダーモードにへんしん！

1 音声ユニットを取りはずします。

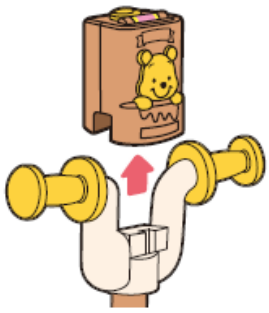

2 ハンドルロックユニットのネジのスリットにコインを差し込んで(①)ハンドルロックユニットを、ロック解除(②)します。

※コインはお手持ちの500円硬貨などをお使いください。
※ロック解除するとネジが自動的に持ち上がります。

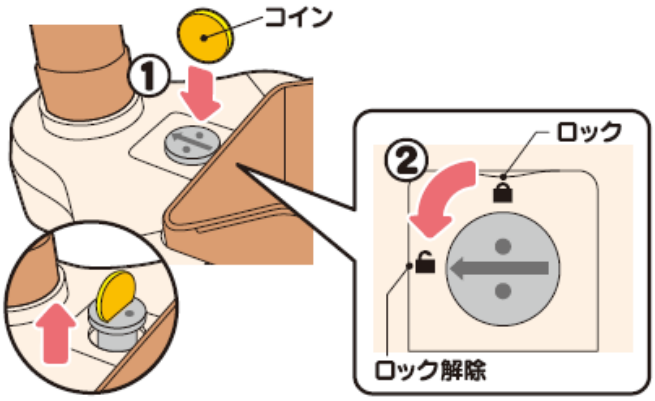

3 シートボックスを取りはずします。

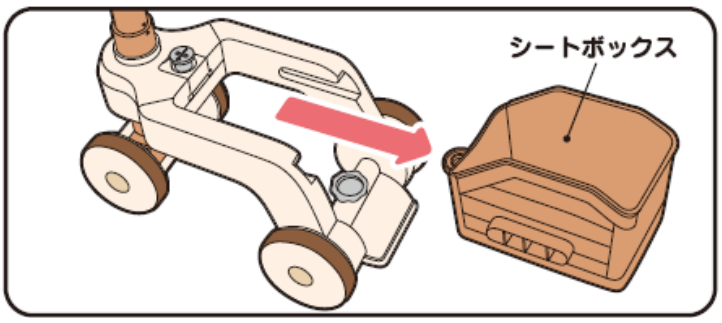

4 ハンドルロックユニットを矢印の方向にスライドさせます。その際、ハンドルが自動的に落ちてくる場合がありますので、ハンドルに手を添えながら行ってください。
これでハンドルのロックが解除されました。

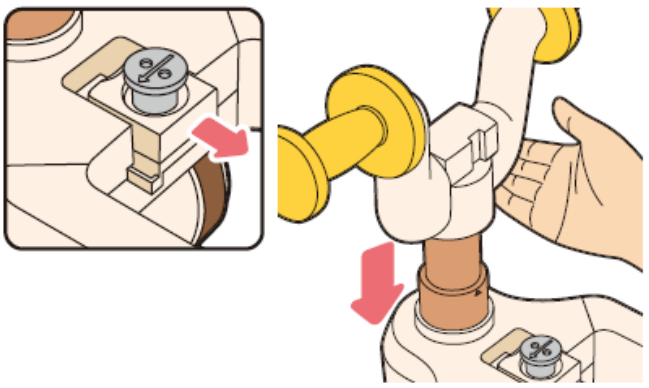

5 ハンドルロックユニットを戻します。

※ネジはまだロック解除のままです。

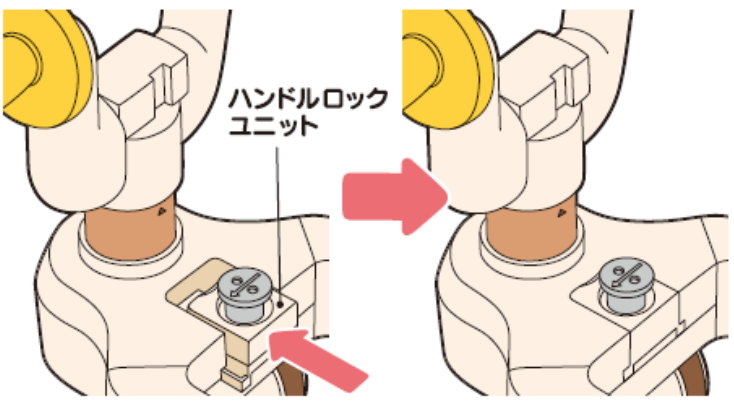

6 シートボックスの上下を確認し、図のように本体に差し込みます（①）シートボックスを奥までしっかりと差し込んだことを確認したら、ハンドルロックユニットのネジのスリットにコインを差し込んで（②）、押し込みながら図の位置にロックします（③）

※ネジはゆるまないように、最後までしっかりとしめてください。
※ネジは確実にロック位置になっていることを確認してください。

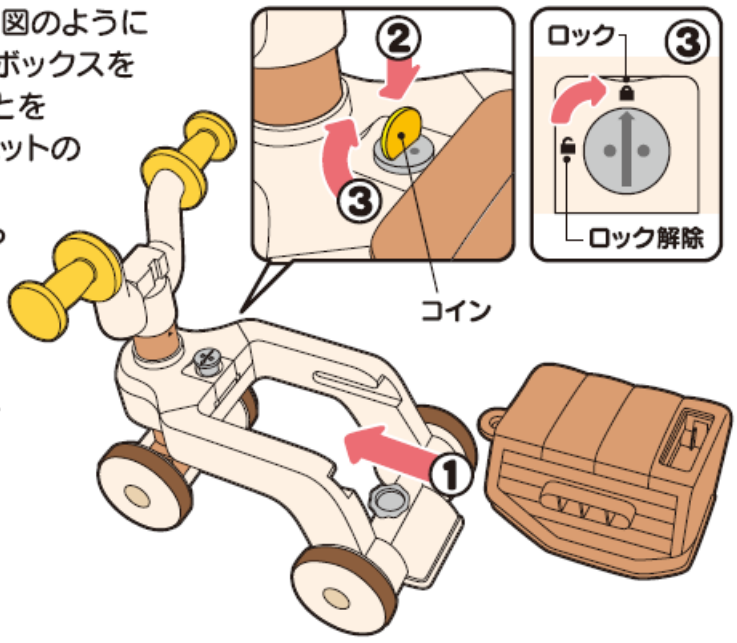

7 本体と音声ユニットの向きに注意して取り付けます（①）背中サポートハンドルをシートボックスの凹みに合わせてカチッと言うまで差し込みます（②）

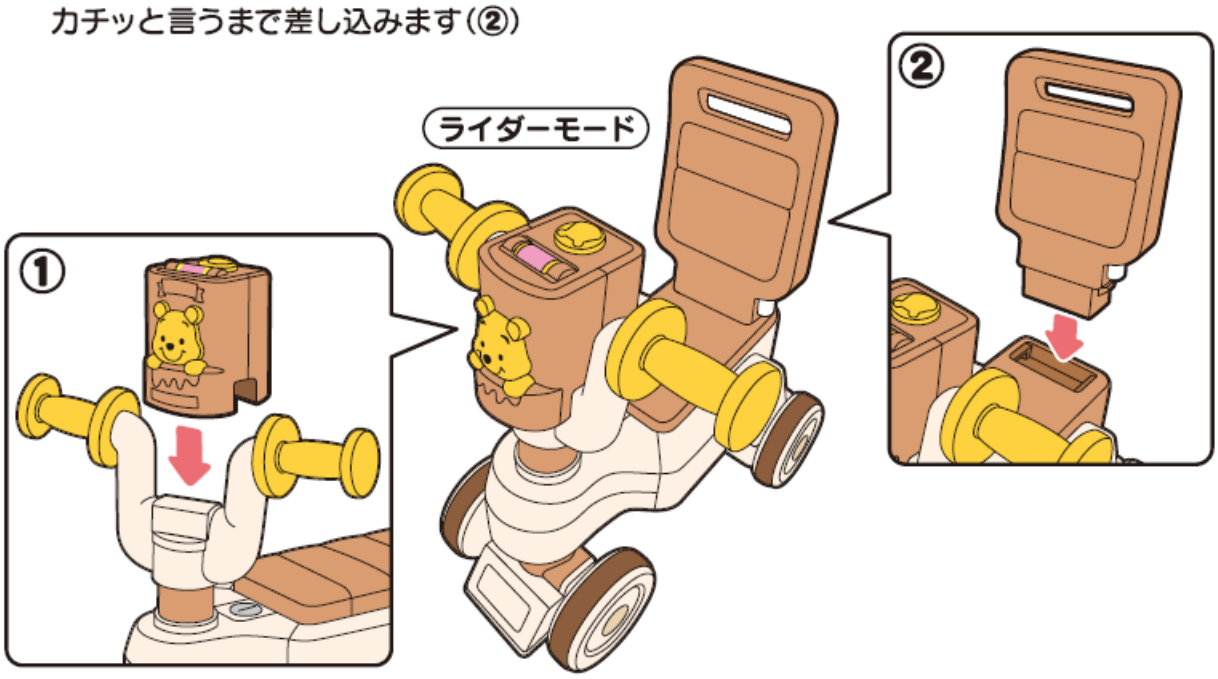

保護者の方が各部にゆるみがないことをしっかり確認してから遊ばせてください

差し込むとき

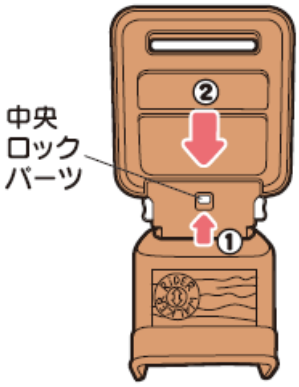

①ロックパーツを上げた状態で
②背中サポートハンドルをシートボックスの穴へ差し込みます。

取り外すとき

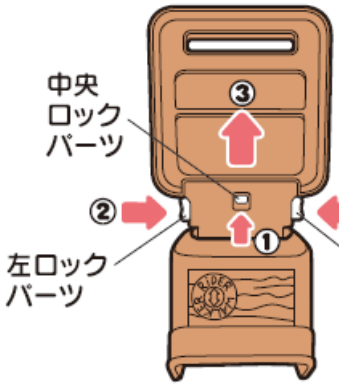

①ロックパーツを上げた状態で
②背中サポートハンドルの左右にあるロックパーツを押し
③シートボックスから背中サポートハンドルを取り外します。

プーさんのおしゃべり内容

1. 音声ユニット背面にある電源スイッチをONにします。
2. 音声ユニット上面にある、プーさんボタンを押すと、プーさんのおしゃべりやメロディ、効果音が楽しめます。くるくるパーツを回転させると、効果音が楽しめます。
3. プーさんボタンを押して流れるセリフや音楽はランダムで再生されます。

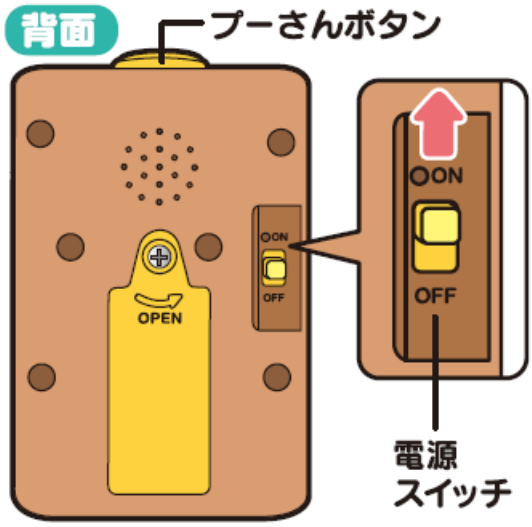

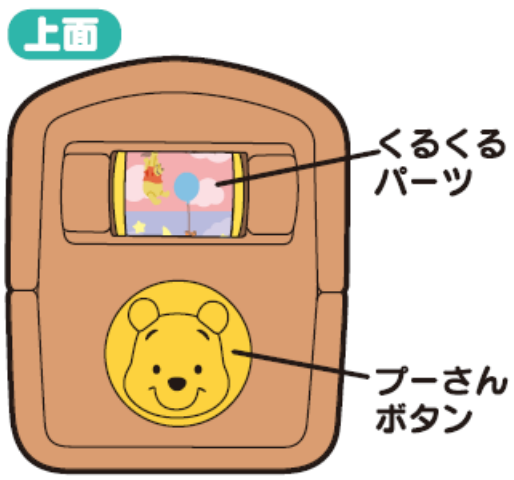

音声リスト

音声の種類	セリフ・メロディ・効果音
プーさんのおしゃべり（プーさんボタン）	①はちみつたべたいなぁ
	②すごーい
	③がんばってね
	④いっしょに歩こうよ
	⑤いいよ、その調子
	⑥こっちだよー
	⑦いっしょにあそぼうよ
メロディ（プーさんボタン）	①くまのプーさん
	②オリジナルメロディ１
	③オリジナルメロディ２
効果音（プーさんボタン）（くるくるパーツ）	①ヒューン
	②ビヨヨヨン
	③きららーん
	④パンパカパーン

おしゃべりを途中で止めるには

プーさんボタンを押して流れるセリフやメロディを途中で止めるには、電源スイッチをOFFにしてください。

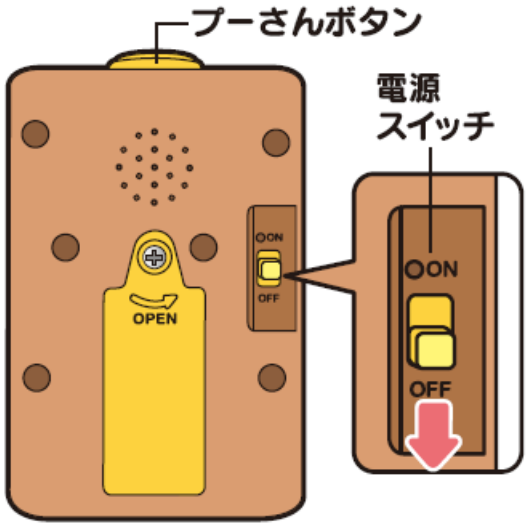

つかまり立ちをはじめたばかりのお子様は転倒の恐れがありますので、必ず保護者のもとで遊ばせてください。また下図を参照の上、必ず正しい使用方法で遊ばせてください。

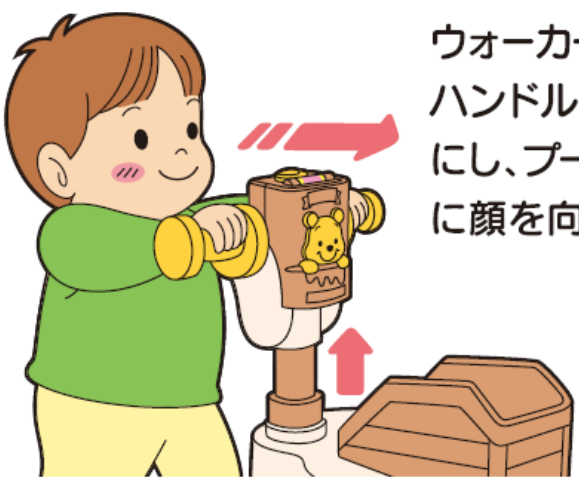

ウォーカーモードのときは、必ずハンドルを上に持ち上げた状態にし、プーさんの向きは進行方向に顔を向けて設置してください。

○

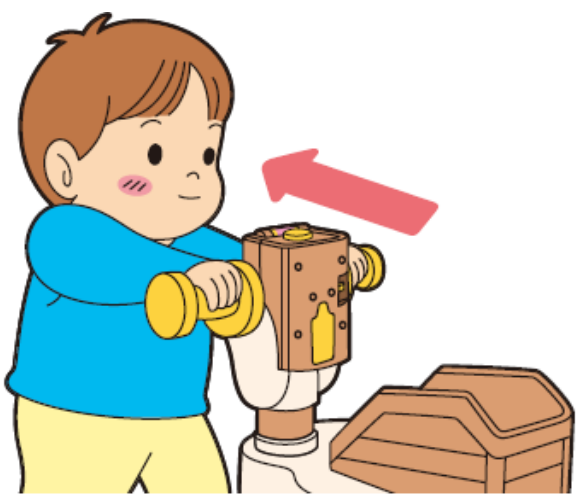

✕

プーさんをお子様の方に向けて設置する。



✕

ハンドルを下げた状態で遊ばせる。