各部名称

基本操作

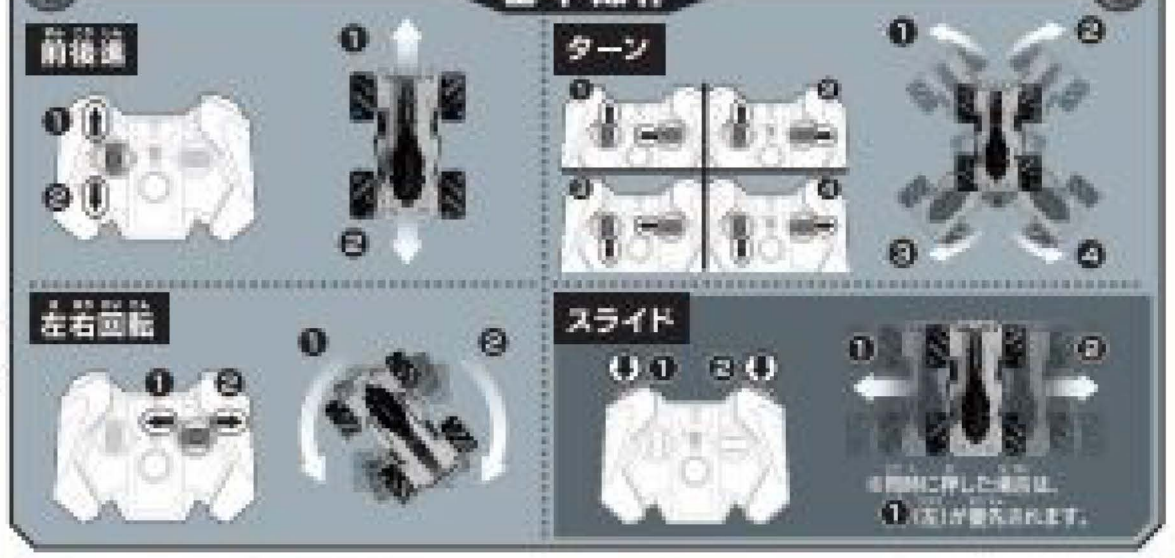

1人対戦モード(オートモード)

本体を自動で動かすことができるモードです。
1人でレーザーシューティングバトルで遊ぶことができます。

❶ はじめに自分がコントロールする本体をペアリングします。
❷ 次に自動にするコントローラーの電源スイッチを「AUTO」にし、自動にする本体の電源スイッチを「INDOOR」又は「OUTDOOR」にすると、数秒後に「ピッ」と音がなります。



※正常に操作が行われている場合、コントローラー及び本体のLEDランプは点灯に変わります。

❸ 自動操作の範囲はスライドボタンを使い、3段階に設定することができます。



※床面の状態により範囲は異なります。

❹「FIRE」ボタンを押すと、「ピピッ、ピピッ、ピピッ、ピピッ」と音が流れスタートします。
❺ 1回のバトルは約1分間ですが、コントロールしている本体が3回ヒットされるとその時点で終了になります。
❻ バトル終了後、自動運転中の本体は約1分間の可動後、停止します。その際ピピッと数回音がなり、命中した回数がわかります。※一度も命中していない場合は、ピピッの音はなりません。
❼ 再び遊ぶには、自動にしているコントローラーの「FIRE」ボタンを押すと、再びバトルが始まります。

電池の入れ方

※電池の交換は、保護者の方が行ってください。電池を交換する時は全て新しい電池と交換してください。
※電池がなくなってくると、機能や性能に影響が出てきます。その場合は、電池を交換してください。
※電池は必ずアルカリ電池をご使用ください。それ以外の電池では正しく動作しません。

<コントローラー>

❶ 電源スイッチを「OFF」の位置に合わせます。
❷ 電池フタのネジを+ドライバーで左に回しネジをゆるめフタを外します。
❸ 単3形アルカリ乾電池の+−を間違えないように、正しくセットします。
❹ フタを閉じ、ネジを右に回し、締めます。

<本体>

❶ 電源スイッチを「OFF」の位置に合わせます。
❷ 電池フタのネジを+ドライバーで左に回しネジをゆるめフタを外します。
❸ 単3形アルカリ乾電池の+−を間違えないように、正しくセットします。
❹ フタを閉じ、ネジを右に回し、締めます。

※遊んだ直後は電池が熱を持ちます。電池交換を行う際は本体の電源をOFFにして、電池を冷ましてから交換してください。

ペアリングの仕方

ペアリングとは

本体に自分のコントローラーを記憶させる為の作業です。ペアリング終了後、本体を操作できるようになります。

❶ コントローラーの電源スイッチを「ON」にするとコントローラーのLEDランプが点滅します。
❷ 次に本体の電源スイッチを「INDOOR」又は「OUTDOOR」にすると、本体のLEDランプが点滅した後、起動音がなりペアリングが完了になります。
❸ ペアリングが終了するとコントローラーで本体を操作する事ができます。

※コントローラー及び本体のLEDランプはペアリングが正常に行われると点灯に変わります。
※同時に操作を行うとペアリングが正常に行われません。ペアリングは1台ずつ行ってください。
※最大○台までペアリングする事ができます。

遊び方(レーザーシューティングバトル)

❶ ペアリングされた本体同士でレーザーシューティングバトルで遊べます。
❷ お互いに相手のウィークポイントを狙い、「FIRE」ボタンを押し、攻撃をします。
❸ ウィークポイントに命中すると、爆発音と共にLEDが点滅。車体が揺れた後に命中された数に合わせてアラート音がなります。
❹ 3回ヒットされると、アラート音の後にエンジン停止音がなりLEDが点滅にかわり、コントロールができなくなります。
❺ 先に3回相手に当てた方が勝ちになります。

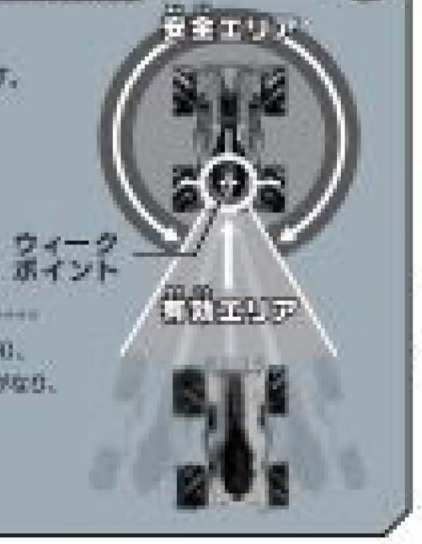

リセットの仕方
再びプレイするにはスライドボタン(L)、スライドボタン(R)、FIREボタンを同時に約3秒間長押しすると、再び起動音がなり、コントロールする事ができます。

遊び終わったら
本体とコントローラーの電源スイッチを「OFF」にして、電池を取り出し、平らな場所において保管してください。

「INDOOR」モード、「OUTDOOR」モードについて

遊ぶ広さに合わせて、赤外線射程範囲を変える事ができます。

「INDOOR」モード	射程範囲 約5.0m
「OUTDOOR」モード	射程範囲 約7.5m

※外で遊ぶモードではありません。外では遊ばないでください。
※赤外線射程範囲は操作されている場所の照明などの条件により異なります。光が強く(直射日光の当たる場所など)明るい場所ほど射程範囲は小さくなります。

ラベルの貼り方

ラベルは下の図を参考にして番号に合わせて貼ってください。

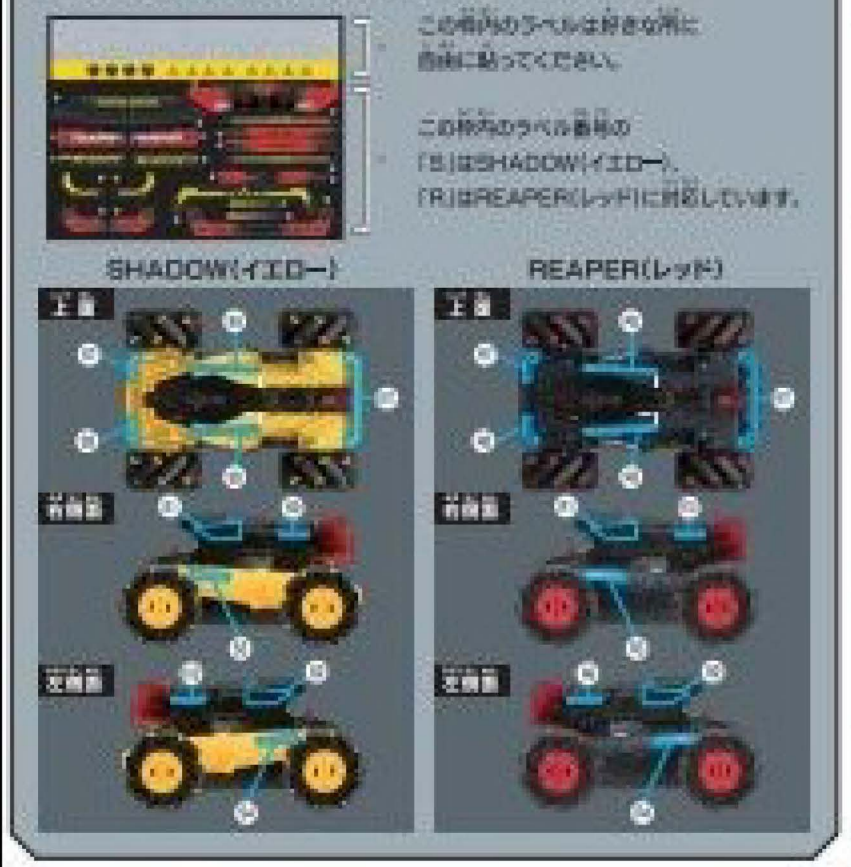

トラブルシューティング

症状	対策
コントローラーがオンにならない、または適切に動作しない。	電池が消耗しすぎて使えなくなっている可能性があります。「電池の入れ方」を参考にコントローラーの電池を全て新しい電池に交換してください。「ON/OFF/AUTO」スイッチが「ON」または「AUTO」の位置にあることを確認してください。
本体がオンにならない、または適切に動作しない。	電池が消耗しすぎて使えなくなっている可能性があります。「電池の入れ方」を参考に、コントローラーの電池を全て新しい電池に交換してください。「INDOOR/OFF/OUTDOOR」スイッチが「INDOOR」または「OUTDOOR」の位置にあることを確認してください。
コントローラーと本体がペアリングできない。	本体とコントローラーを近づけてください。本体とコントローラーの送信距離は最大で約15mです。「ペアリングの仕方」を参考に起動、ペアリングを行ってください。
本体のLEDがゆっくり点滅し続けてコントロールできない。	本体に攻撃が3回命中して、戦闘に負けた状態にあります。スライドボタン(L)、スライドボタン(R)、FIREボタンを同時に約3秒間、起動音が聞こえるまで長押しします。
ドリフトができない。	床の表面によってはドリフトのしやすさが異なります。床の表面が滑らかな場所でご確認ください。

⚠警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●航空機、病院など精密機器のあるところ、混雑した場所、自動車内等では使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカー等に影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●本製品を使用する際は、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。

⚠注意(ちゅうい)

●暗い所では遊ばないでください。●光源は点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●強い光や点滅によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診断を受けてください。●光源を長時間直視しないでください。●操作する時はコントローラー、本体が自分や周囲の人や物などに当たらないように注意してください。●車輪の隙間に指や髪の毛、衣類などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意> [illegible]

外箱窓シート:PVC

外箱、仕切り

セット内容

■SHADOW(イエロー)本体・・×1 ■コントローラー(イエロー)・・・×1 ■ラベル・・・・・・・・・・・×1
■REAPER(レッド)本体・・・・×1 ■コントローラー(レッド)・・・・×1

0570-041031
発売元:株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TOMY
MADE IN CHINA
ST 21
4 904810 186410