おしゃれヘアサロンシャンプーしましょ

あそびかた説明書

TAKARA TOMY®

※遊ぶ前にこの説明書を必ずお読みください。説明書はなくさないよう大切に保管してください。　※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

⚠ 注　意（ちゅうい）

くちにいれない

保護者の方へ　必ずお読みください。

- ●ヘアアクセサリーなど小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲など事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●誤飲や不測の事故などの恐れがあります。ボディソープの調整は保護者の方が行ってください。
- ●本体を開閉するときや、ポンプを動かすときに、指をはさまないよう注意してください。
- ●ボディソープが目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。
- ●遊んだ後は髪の毛をきれいに洗い、完全に乾かしてから保管してください。水気が残っているとカビの発生原因となります。ボディやドレスについても同様です。
- ●商品の入っている袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ●遊んだ後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

対象年齢3才以上

3才未満のお子様には与えないでください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えておりますそのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品のなかにも多少異なるものが、パッケージ・説明書やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーお客様相談室　おかけ間違えのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031
＊電話受付時間　月～金曜日（祝日・祭日を除く）　10～17時

発売元：株式会社 タカラトミー

© TOMY

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
http://www.takaratomy.co.jp

〈使用上の注意〉

○遊ぶ前に「あそびかた説明書」(本紙)をよく読んでください。○あそびかた説明以外の遊びはしないでください。○遊ぶときはプレイシートを敷いて、その上で遊ぶようにしてください。○遊んだ後の髪の毛やドレスはよく水洗いし、完全に乾かしてください。○水を入れたままの状態で放置しないでください。カビの原因になります。必ずきれいな水で洗い流し、水分をふき取り、完全に乾燥させて保管してください。○シンクに水が入った状態で本体を持ち運ばないでください。○商品を覆っている袋は梱包材です。開封後は、すぐに捨ててください。

はいっているもの

本体のくみたてかた・セットのしかた

※プレイシートの上で遊んでください。

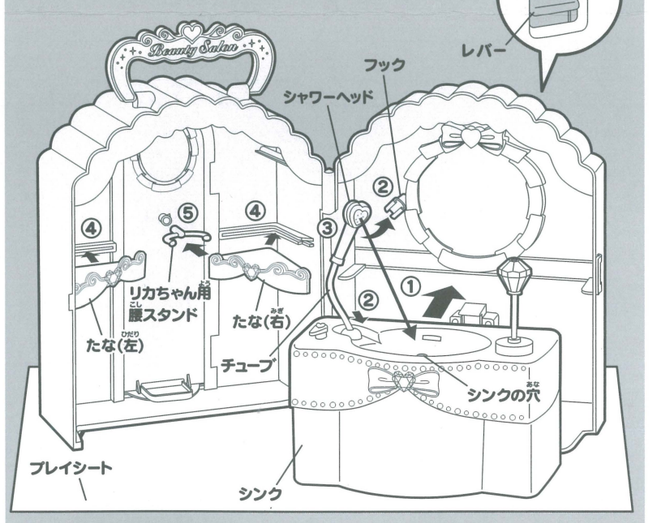

①本体裏側にある**レバー**を下げながら、**シンク**をサロン本体にセットします。
②**シャワーヘッド**をサロン本体の**フック**にかけ、**チューブ**を**シンク**にさしこみます。
③**シャワーヘッド**の穴は**シンクの穴**に向けます。
④**たな(左・右)**を本体にさしこんで、セットします。
⑤ドアに**リカちゃん用腰スタンド**をさしこみます。

ケープとイスのつかいかた

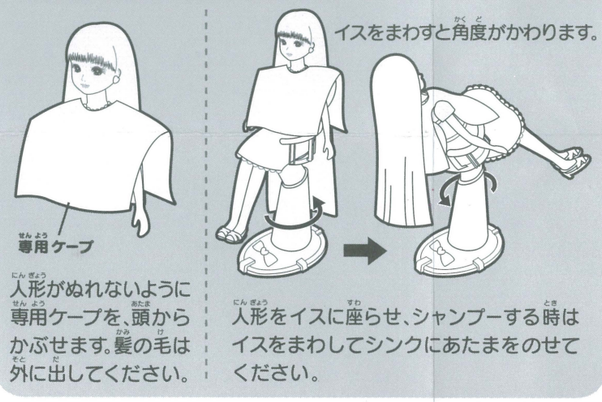

人形がぬれないように専用ケープを、頭からかぶせます。髪の毛は外に出してください。

人形をイスに座らせ、シャンプーする時はイスをまわしてシンクにあたまをのせてください。

アワボトルのつかいかた

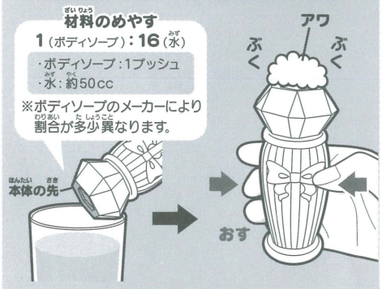

ご家庭のボディソープを水でうすめます。アワボトル本体の先をつけてから本体をおして、アワをつくります。つくったアワを、人形の髪の毛につけてください。

ドライヤーのつかいかた

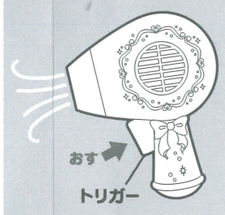

トリガーをおすたびに、ゆるやかな風が出てきます。

※ぬれた髪はかわかせません。

シャワーのつかいかた

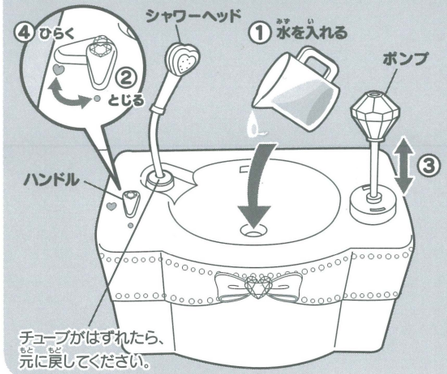

①水道水をシンクの穴から入れます。
※水の表面が穴から見えるまで入れてください。
②ハンドルの位置が「とじる◎」の位置にあることを確認してください。
③ポンプを上下に動かしてタンクに水をためます。約10回上下に動かしたら、動かすのをやめます。
④シャワーの向きに注意してハンドルを「ひらく♡」の方向にひねるとシャワーヘッドから水が出ます。
※水が勢いよく飛び出ることがありますのでハンドルはゆっくりひねってください。
※水の出が悪い時は数回ポンプを上下に動かしてください。
※もう1度あそぶ時は、必ずハンドルを「とじる◎」にあわせてからあそんでください。
※シンクに水が入った状態で本体を持ち運ばないでください。

あそんだあとは・・・

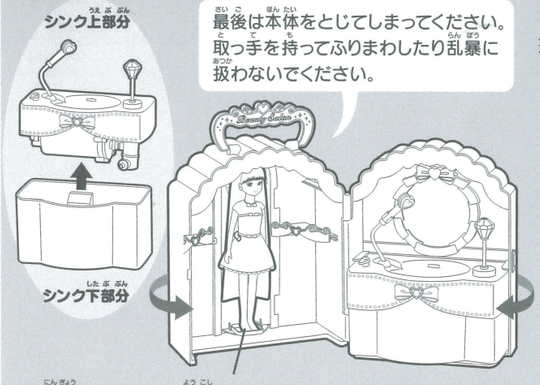

※人形を「リカちゃん用腰スタンド」にたたせてしまうことができます。
※長い期間保管する時は人形やクツを一緒に保管しないでください。

①シャワーヘッドをフックからはずし、本体裏側のレバーを下げながら、シンクを手前に引き出し、本体からはずします。
※水がはいっているので重くなっています。はずれない時は保護者の方が行ってください。
②シンク上部分をはずし、下部分の水をすててきれいに洗い流してください。
③シンク上部分が外れた状態で、ハンドルを「ひらく♡」の方向にひねってポンプを動かし、タンク内の水を出してください。
④その後、きれいな水道水をシンクに入れてシャワーのつかいかたを何度かくり返してタンク内を洗浄してください。
アワや水が残っていると カビや劣化の原因になりますので充分に洗浄し、乾燥させてから保管してください。