トミカ走行上の注意とお願い

トミカの走りが悪くなったら下記のようにメンテナンスを行ってください。
※トミカの状態によっては直らない場合があります。

1.トミカのメンテナンスをしてください。

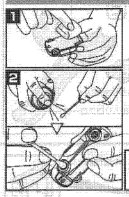

1 トミカの車輪を指で両側から軽く押さえ、柔らかい布等で車輪表面のゴミを拭き取ってください。また、トミカの車軸とシャーシの間のホコリ等は、筆または古くなった歯ブラシ等で落としてください。

2 綿棒に市販の水性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)を吹き付け十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車軸部分につけてください。

車軸

2.どうろのメンテナンスをしてください。

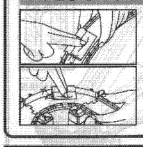

左図のように道路の走行面や側壁面を磨いてください。市販の水性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)または、つや出し保護剤(株式会社リンレイ「革・レザーのつやピカシートメッシュ&ソフトタイプ」をお奨め致します)で磨いてください。
※詳しい使用法は水性ワックス、つや出し保護剤の取扱説明書をよくお読みください。

このようなトミカは走れません。

このようなトミカは走れません。

ブルドーザーやショベルカーなどの4輪車でない車や特殊な形状の車は走行できません。

このような車は走りにくいです。

バスやトラックなどの重心が高い車や前後に重心が偏っている車、幅が狭い車。

車体が大きい車や重い車

※走行中に転倒したり、止まってしまったり、どうろからこぼれ落ちたり、電動スロープをうまく登れない場合などがあります。

電動スロープのベルトを絶対に引っ張らないでください。
外れてしまった場合は下図のように戻してください。

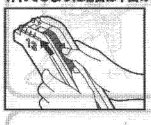

スイッチをONにして、外れたベルトを図のように両手の親指で矢印の方向に押し込んでください。

本商品での注意とお願い

※思わぬ怪我の恐れがあります。

■トミカが走行する所に顔を近づけないでください。
■組み立てた状態や、各部にトミカを乗せたまま持ち運ばないでください。
■「どうろ」と「どうろ」の接合は緩くなっております。不良ではございません。「橋脚」と「どうろ」はしっかり接合されます。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp

©TOMY

TOMICA トミカシステム
SYSTEM
対象年齢3才以上 取扱説明書

TOMICA トミカアドベンチャー
コースをチェンジ! オートやまみちドライブ

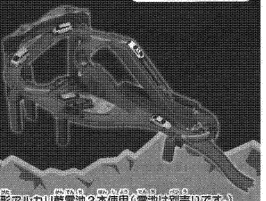

※トミカ(ミニカー)は入っていません。

※写真の軌跡はイメージです。※写真と商品とは多少異なる場合があります。
※写真のトミカは2018年4月現在のものです。予告なしに販売を中止する場合があります。

単2形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 2 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

この度は、タカラトミー「コースをチェンジ! オートやまみちドライブ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

くちにいれない

⚠ 警 告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意(ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。以下に注意してください。
・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
・+(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
・遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しない時は電池をはずしてください。
・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
●電動スロープが動いている時に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(お願い)○プラスチック袋は包装材です。開封後はすぐに捨ててください。
○ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。
○可動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
○電動スロープに食べ物のカスやゴミやホコリなどの異物が入ると故障、破損の原因になります。
○電動スロープのベルトをつかんで無理に動かしたり、引っ張ったりしないでください。
○ぶつけたり、おとしたりしないでください。
○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたままで持ち運ばないでください。
○平らな所で遊んでください。
○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
○トミカの車種(重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
○トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、カーズトミカシリーズ、プレーンズトミカシリーズ、ディズニーモーターズは使用できません。
○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装がはがれる場合がありますので、注意してください。

TAKARA TOMY

セット内容

■取扱説明書(本紙) ×1
■駐車場プレート(下) ×1 ■駐車場プレート(上) ×1
■立体合流どうろ ×1
■電動スロープ ×1 ■ボードクリップ ×2 ■駐車場用横脚 ×2 ■ジョイントどうろ B ×1
■ジョイントどうろ A ×1
■坂どうろ ×1 ■坂どうろ L ×4 ■分岐どうろ L ×1 ■出入り口スロープ ×1
■背景ボード ×1
■ラベル ×1 ■どうろジョイント ×3 ■1段橋脚 ×1 ■2段橋脚 ×1 ■4段橋脚 ×2 ■8段橋脚 ×3

電池の入れ方 (電動スロープ側面)

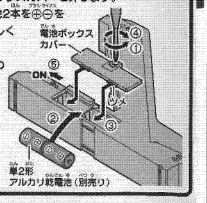

①電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。
②単2形アルカリ乾電池2本を⊕⊖を間違えないように正しく入れてください。
③電池ボックスカバーのツメからはめて、閉じます。
④ネジを右に回し、締めます。
⑤スイッチをONにすると、スロープが可動します。

電池ボックスカバー
単2形アルカリ乾電池(別売り)

組み立て方

レイアウトサイズ 約W890×H280×D418mm

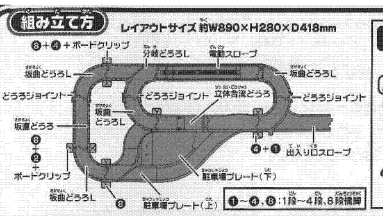

⑧+④+ボードクリップ
分岐どうろL
電動スロープ
坂曲どうろL
坂曲どうろL
どうろジョイント
どうろジョイント
立体合流どうろ
どうろジョイント
坂曲どうろ
坂曲どうろ
④+⑧ 出入り口スロープ
ボードクリップ
駐車場プレート(下)
坂曲どうろL
駐車場プレート(上)
⑧~④、⑧:1段~4段、8段橋脚

1 図のようにどうろジョイントでどうろパーツをつないだA、B、Cの3パーツを作ります。

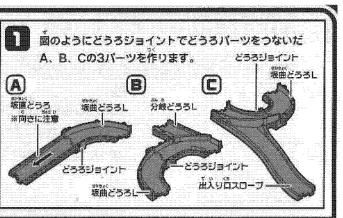

A
坂曲どうろ
※向きに注意
どうろジョイント
坂曲どうろL
B
坂曲どうろ
分岐どうろL
どうろジョイント
坂曲どうろL
C
どうろジョイント
坂曲どうろL
出入り口スロープ

2 ■駐車場を組み立てます。
駐車場プレートの上と下を組み、立体合流どうろを取り付けます。

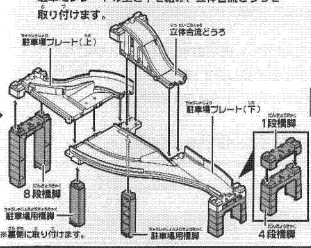

駐車場プレート(上)
立体合流どうろ
駐車場プレート(下)
1段橋脚
8段橋脚
8段橋脚
駐車場用横脚
※裏面に取り付けます。
4段橋脚

3

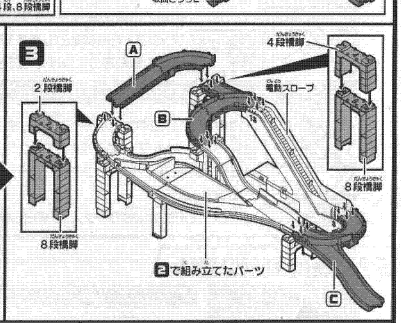

2段橋脚
4段橋脚
A
B
電動スロープ
8段橋脚
2で組み立てたパーツ
C

4 背景ボードをボードクリップに取り付けます。

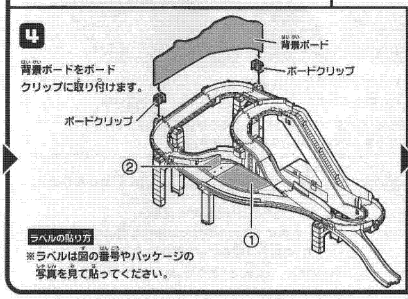

背景ボード
ボードクリップ
ボードクリップ
②
①
ラベルの貼り方
※ラベルは図の番号やパッケージの写真を見て貼ってください。

完成

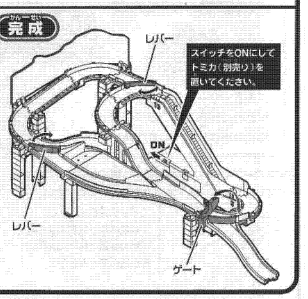

レバー
スイッチをONにしてトミカ(別売り)を置いてください。
ON
レバー
ゲート

パーツの特徴

■坂どうろパーツ(傾斜があるどうろ)
1本につき1段橋脚分の傾斜がつきます。



坂曲どうろ
1段分

●坂曲どうろL

1段分
※裏面にして進行方向を示す刻印があります。

●坂直どうろ



1段分
※裏面にして進行方向を示す刻印があります。

■特別などうろパーツ

●電動スロープ

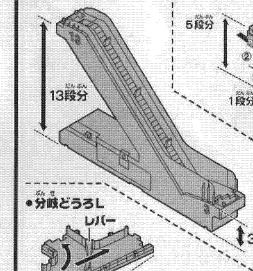

13段分

●立体合流どうろ 上下2本のどうろを1本に合流させるどうろです。

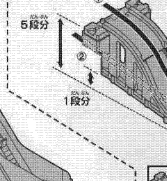

5段分
1段分

●分岐どうろL

レバー
3段分
1段分
レバーを切り替えるとトミカの進路が変わります。

可動スロープ

※可動スロープが外れた場合は図のように取り付けてください。

●どうろジョイント
2本のどうろパーツをつなげて1本にするパーツです。
レイアウト上、高い方のどうろパーツの下側にどうろジョイントを図のように取り付けます。

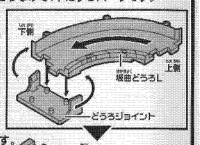

平面
上側
坂曲どうろL
どうろジョイント

他のどうろとつなげます。

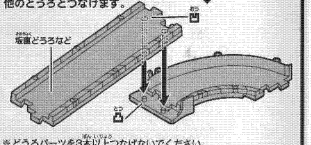

坂直どうろなど

※どうろパーツを3本以上つなげないでください。
※坂曲どうろ、曲線どうろを平行になるようにはつなげないでください。前後の橋脚から簡単に外れる場合があります。
※レイアウト後に手を置いたり、押したりしないでください。

パーツの組み方

■坂曲どうろ
どうろ裏面の凹と橋脚の凸を合わせます。

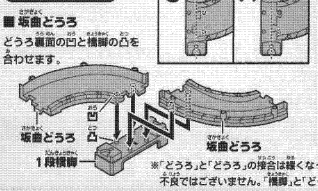

坂曲どうろ
坂曲どうろ
1段橋脚

■電動スロープ
どうろ裏面の凹と電動スロープの凸を合わせます。

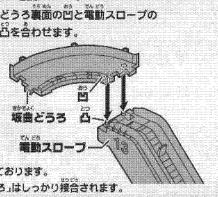

坂曲どうろ
坂曲どうろ
電動スロープ

※「どうろ」と「どうろ」の接合は緩くなっております。不良ではございません。「橋脚」と「どうろ」はしっかり接合されます。

■橋脚 上下に重ねることができます。

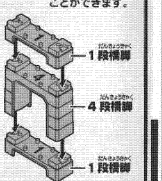

1段橋脚
4段橋脚
1段橋脚

◆トミカアクション高速どうろ(別売り)とのつなげ方

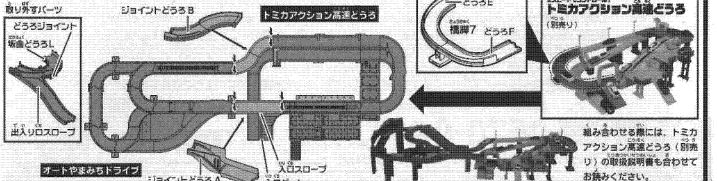

取り外すパーツ
どうろジョイント
坂曲どうろL
ジョイントどうろB
トミカアクション高速どうろ
どうろE
橋脚7
どうろF
スピードコントロール
トミカアクション高速どうろ
(別売り)
出入り口スロープ
オートやまみちドライブ
ジョイントどうろA
スロープ
スロゲート
組み合わせる際には、トミカアクション高速どうろ(別売り)の取扱説明書も合わせてお読みください。