Dramatic Capture Series
DECEPTICONS PART2
ディセプティコンズ part2

■「取扱説明書」■

この度は、タカラトミー「トランスフォーマー Dramatic Capture Series ディセプティコンズ part2」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

⚠注 意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用の前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を上から押し付けないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けた部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

対象年齢(たいしょうねんれい)15才以上(さいいじょう)

大人向け商品です。
玩具ではありません。

TAKARA TOMY

〈セット内容〉
- ●スカイワープ本体×1
- ●キックバック本体×1
- ●シャープネル本体×1
- ●ボンブシェル本体×1
- ●キックバック武器(ブラスター)×1
- ●シャープネル武器(ブラスターA)×1
- ●シャープネル武器(ブラスターB)×2
- ●ボンブシェル武器(ブラスターA)×1
- ●ボンブシェル武器(ブラスターB)×2
- ●エネルゴンキューブ(大A)×1
- ●エネルゴンキューブ(大B)×1
- ●エネルゴンキューブ(小)×6
- ●アクセサリー(メガトロンA)×1
- ●アクセサリー(メガトロンB)×1
- ●アクセサリー(ショックウェーブ)×1
- ●アクセサリー(サウンドウェーブ)×1
- ●アクセサリー(リフレクター)×1
- ●取扱説明書(本書)×1

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) タカラトミー サポート 検索
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

アクセサリーパーツ

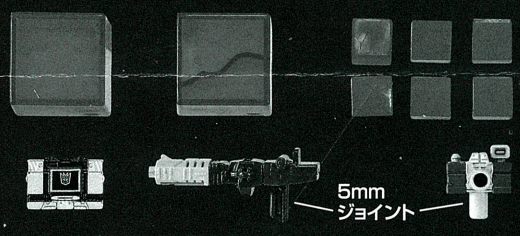

※5mmジョイントがあるパーツは手に持たせることができます。

アクセサリーパーツ(メガトロン)

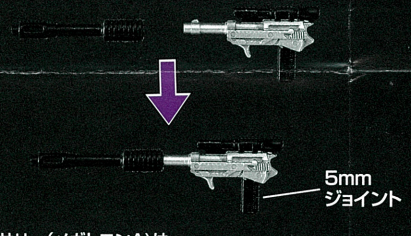

※アクセサリー(メガトロンA)は、
アクセサリー(メガトロンB)に取り付けることができます。

キックバック:武器の装着パターン①

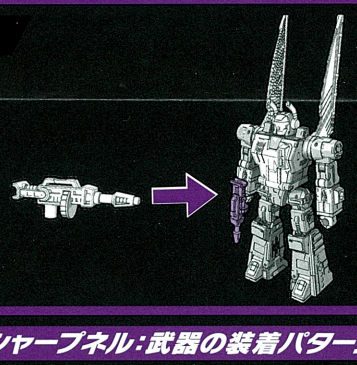

キックバック:武器の装着パターン②

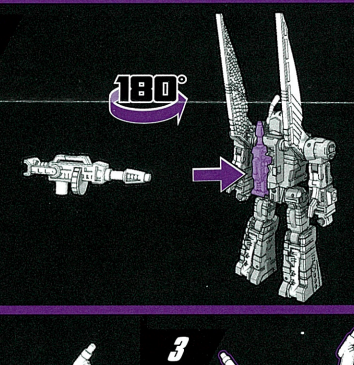

シャープネル:武器の装着パターン①

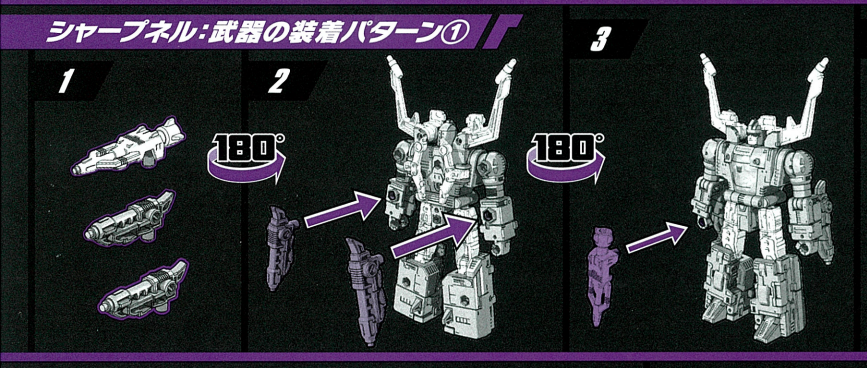

シャープネル:武器の装着パターン②

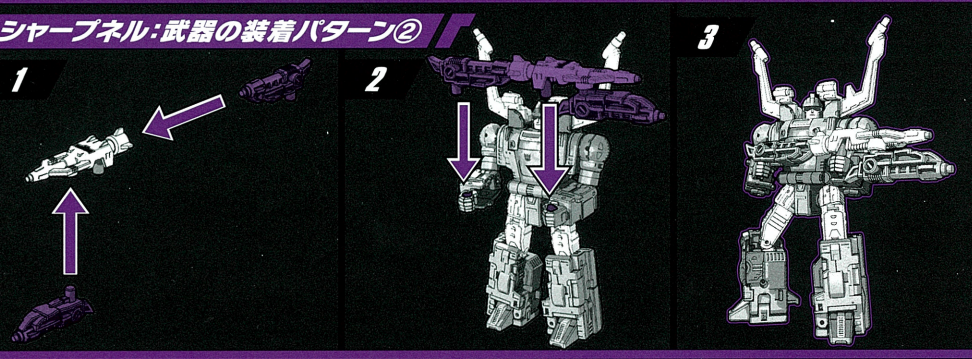

ボンブシェル:武器の装着パターン

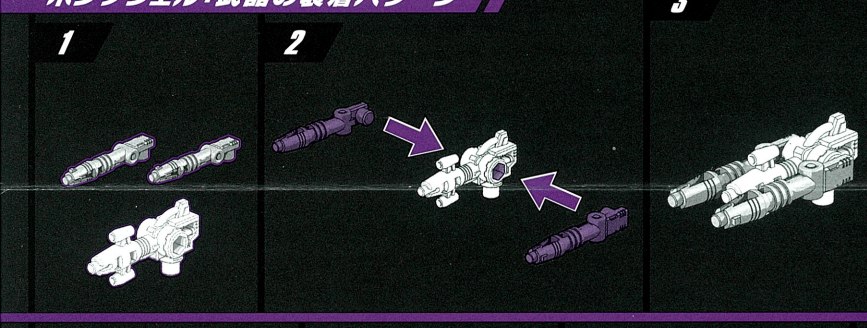

キックバック:オルトモードへの変形

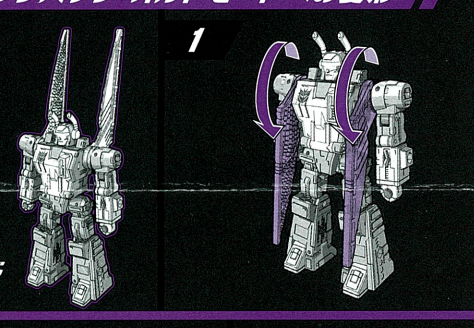

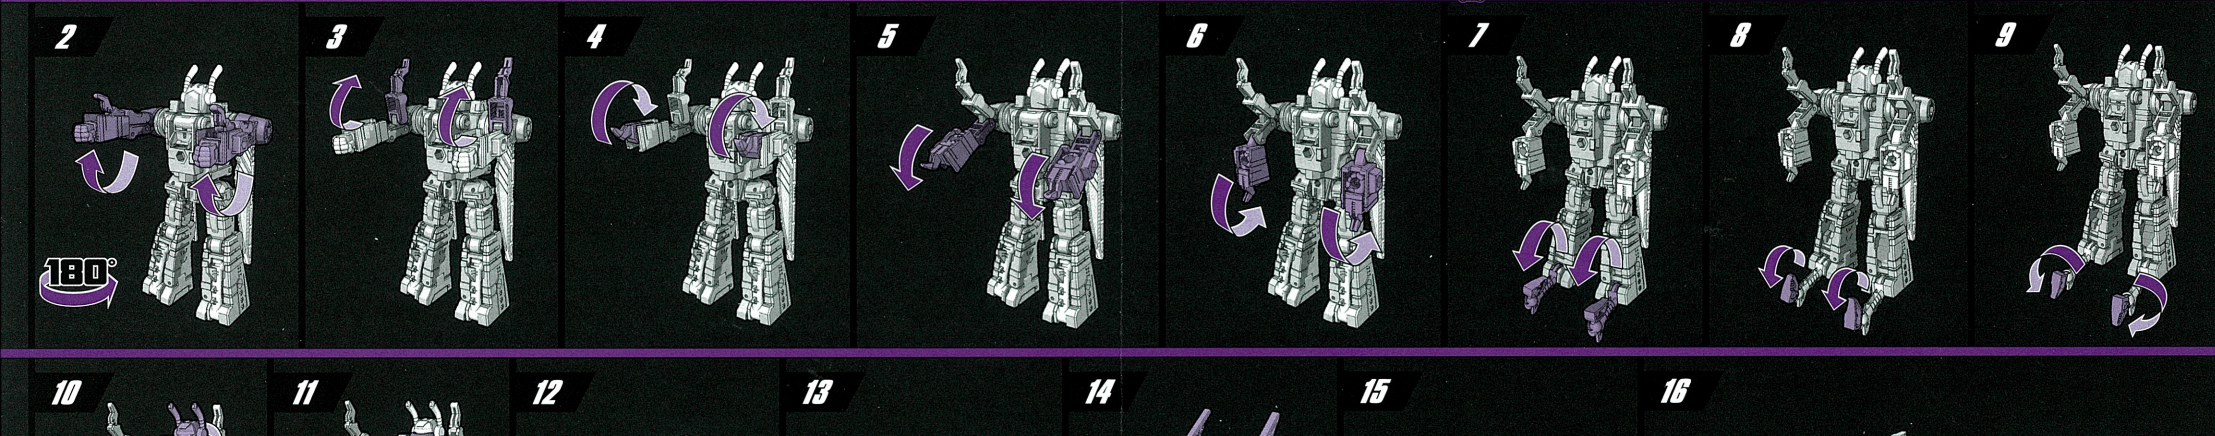

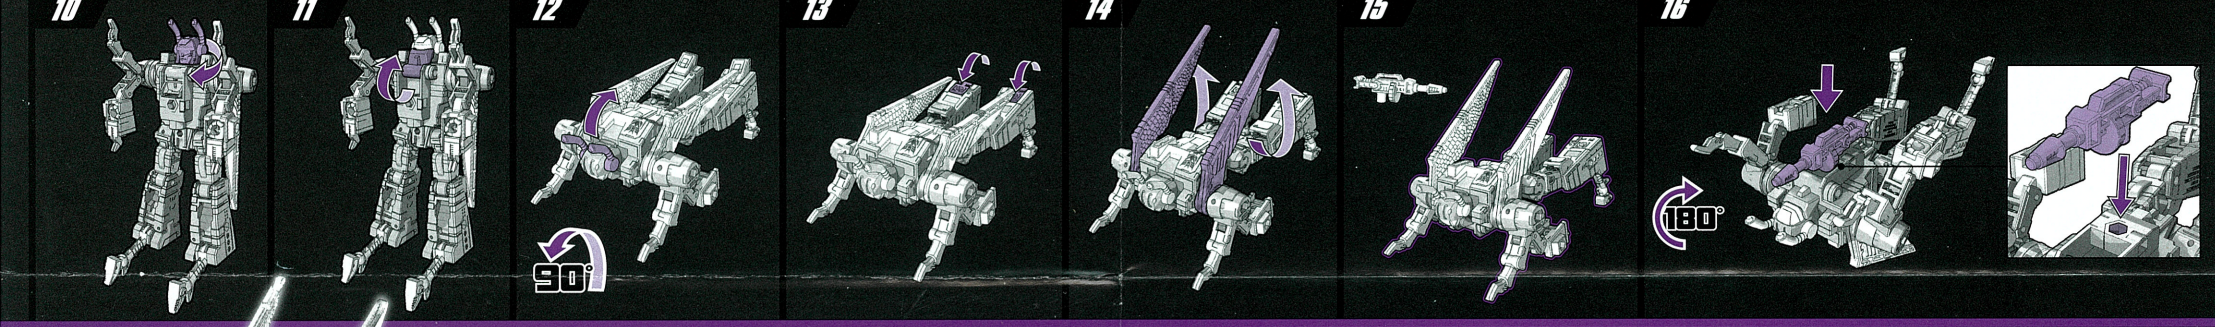

キックバック:オルトモード完成

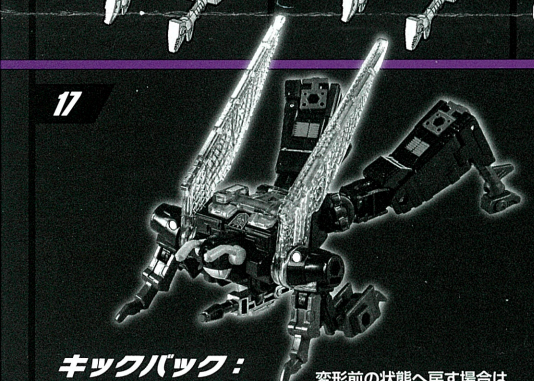

変形前の状態へ戻す場合は
番号を逆にたどってください。

シャープネル:オルトモードへの変形

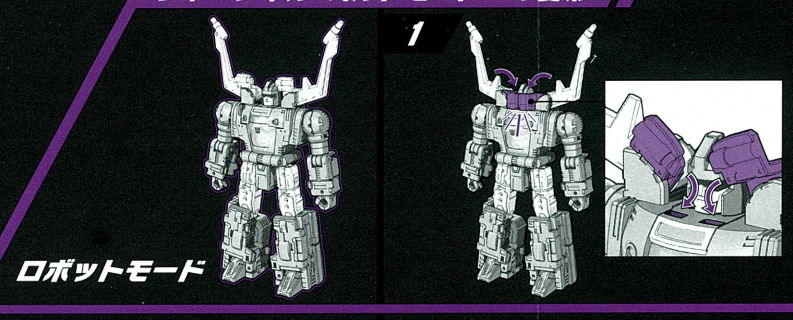

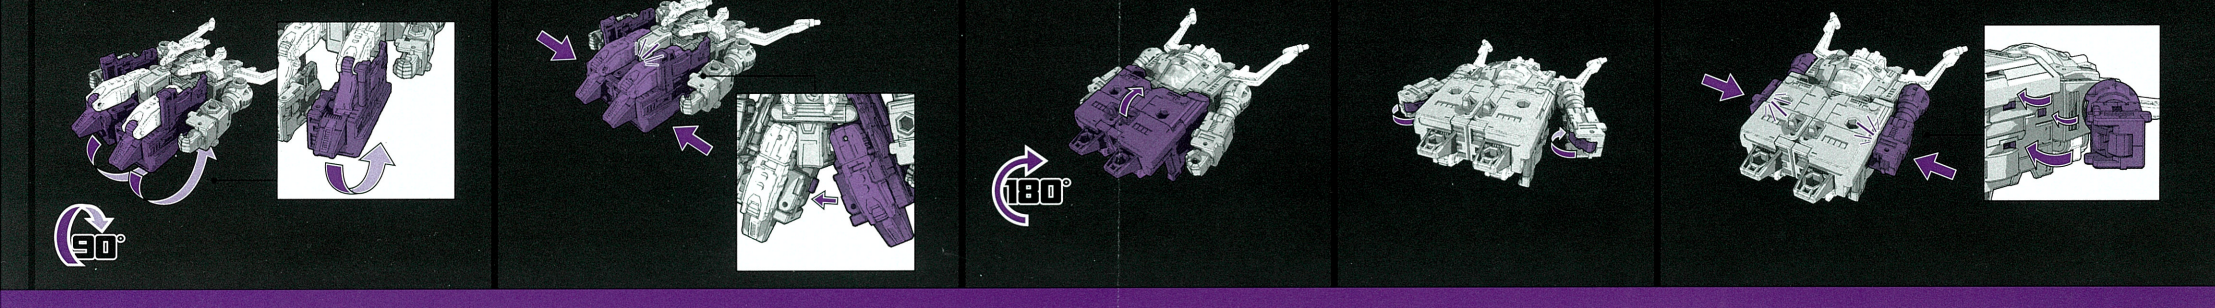

10

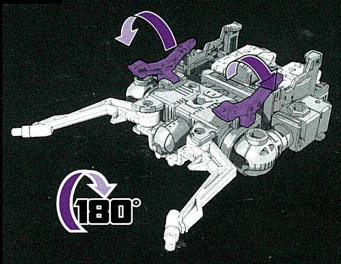

11

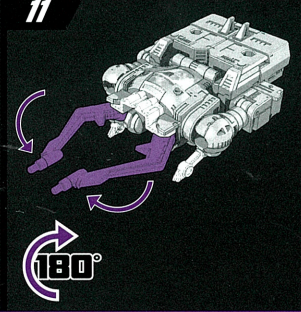

12

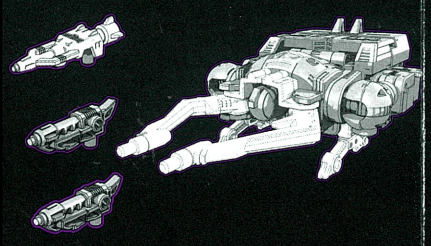

13

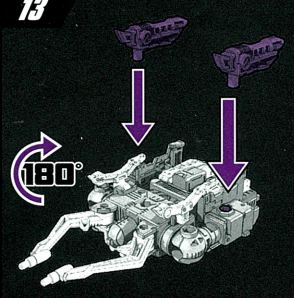

14

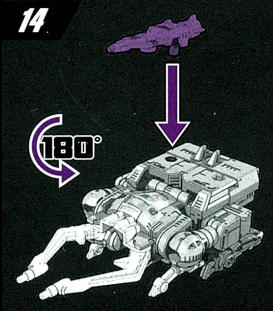

15

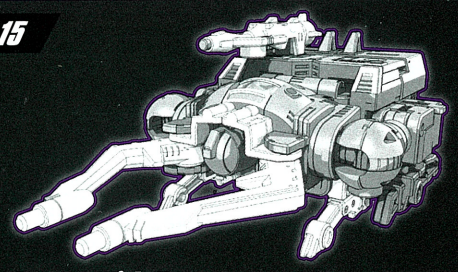

シャープネル：オルトモード完成

変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

ボンブシェル：オルトモードへの変形

ロボットモード

1



2

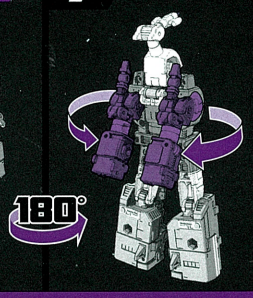

3

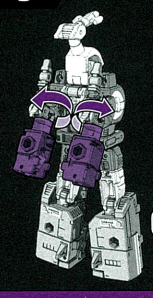

4

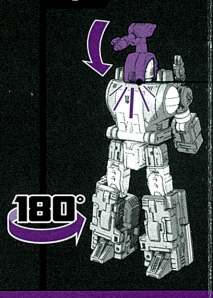

5



6

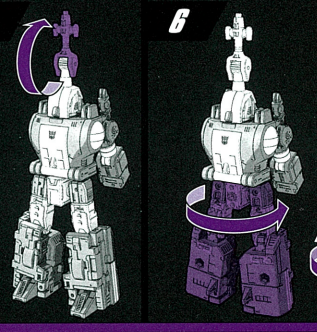

7

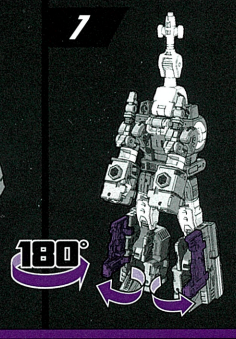

8

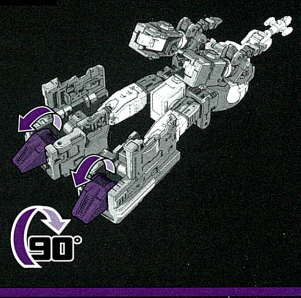

9

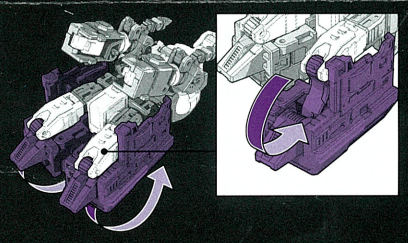

10

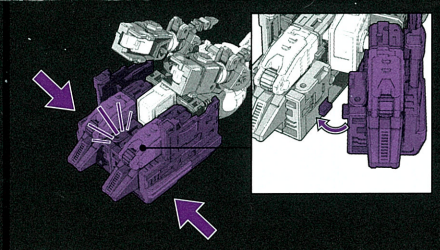

11

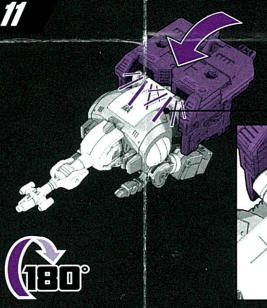

12

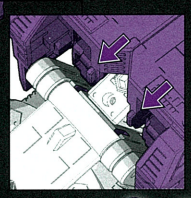

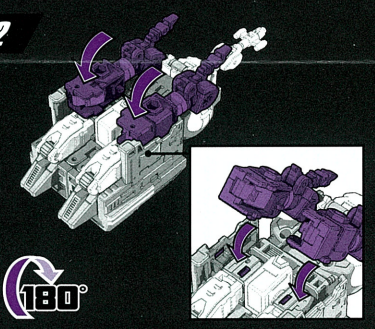

13

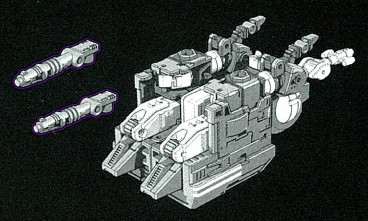

14

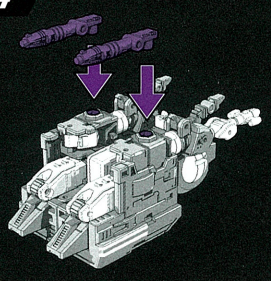

15

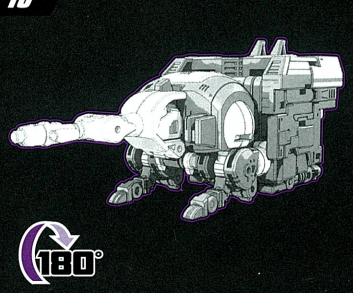

16

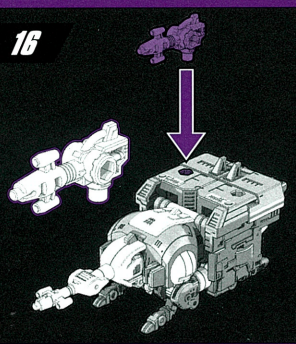

17

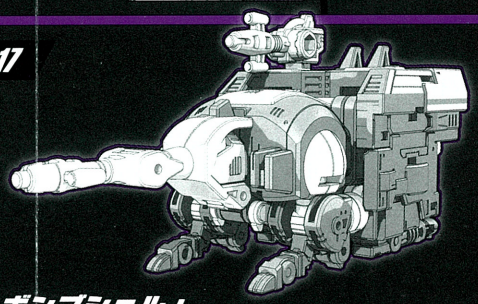

ボンブシェル：オルトモード完成

変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

スカイワープ：ビークルモードへの変形

ロボットモード

1

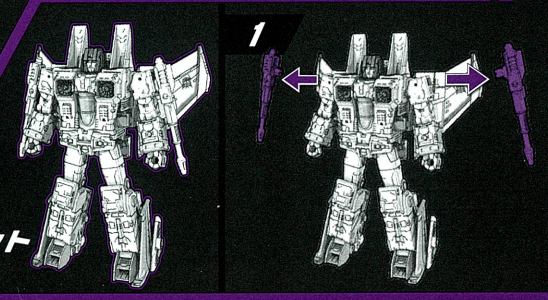

2

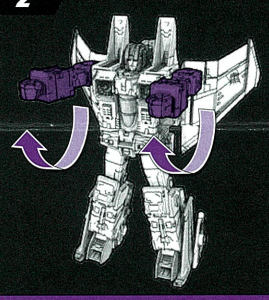

3

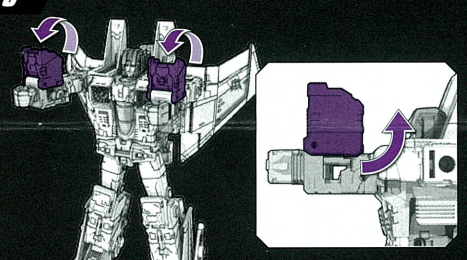

4

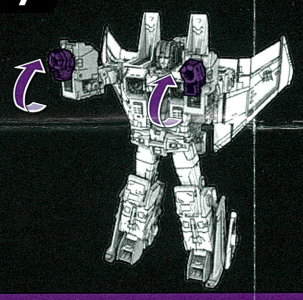

5

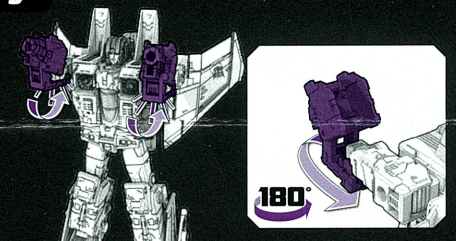

6

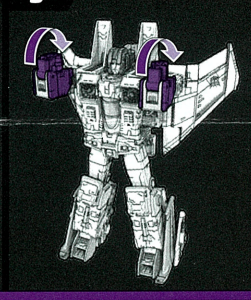

7

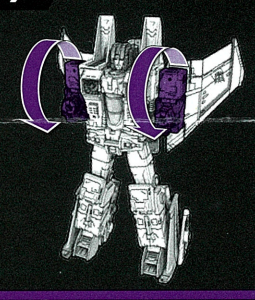

8

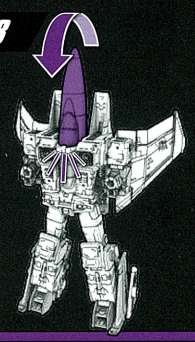

9

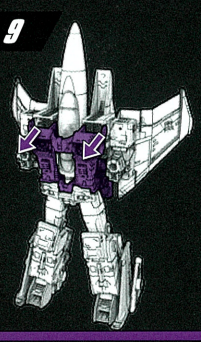

10

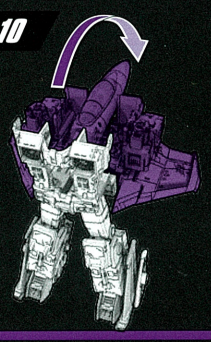

11

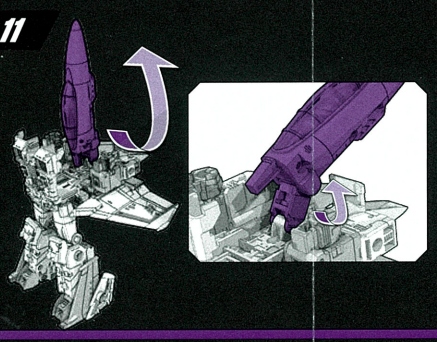

12

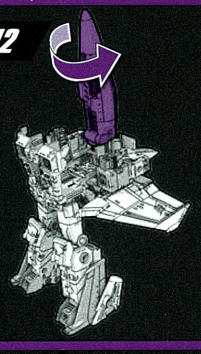

13

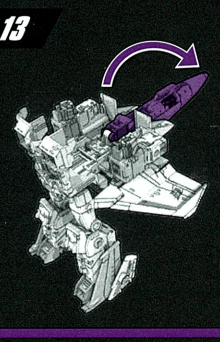

14

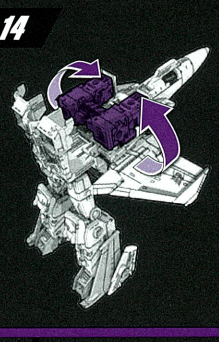

15



16

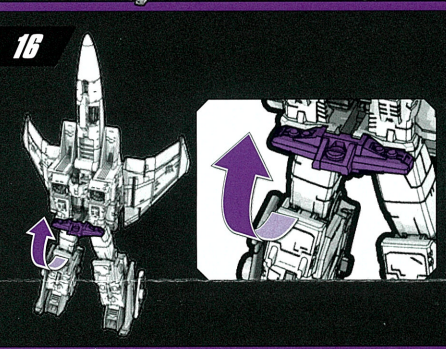

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

スカイワープ：ビークルモード完成

変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

商品アンケート実施中

お答えいただいた方に景品をプレゼント！

※詳細はWebサイトをご覧ください。

www.takaratomyfans.com/

お客様IDナンバー X5L7TRTRP

JANコードナンバー 4904810093985