ADAMAS MACHINA

TRANSFORMERS

Collaboration with FLAME

AM-T01EX LOST LIGHT RODIMUS

ロストライトロディマス

■「取扱説明書」■

セット内容

- ●ロストライトロディマス本体×1
- ●ソウブレード×1
- ●フォトンレーザーα×1
- ●コミュニケーター×1
- ●フォトンレーザーβ×1
- ●取扱説明書(本書)×1

このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。

このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

※写真及びイラストは、商品とは多少異なる場合があります。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉

○ご使用の前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
○本体を上から押し付けないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。
○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。
○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って運んでください。
○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。
○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

対象年齢15才以上

TAKARA TOMY

大人向け商品です。玩具ではありません。

Model for adult collectors.
This is not a toy

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10～17時　月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

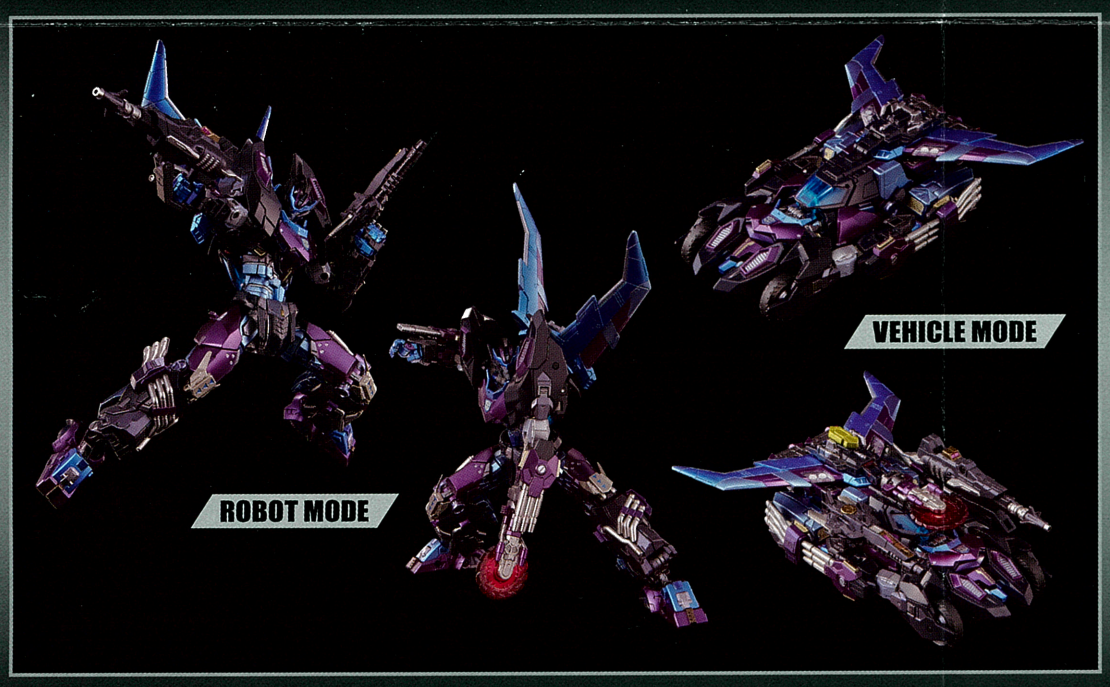

開発画稿

B,C：フレイムトイズ鉄機巧のスケッチ
A,D：アダマスマキナ用に新規で起こされたビークルモードのスケッチ

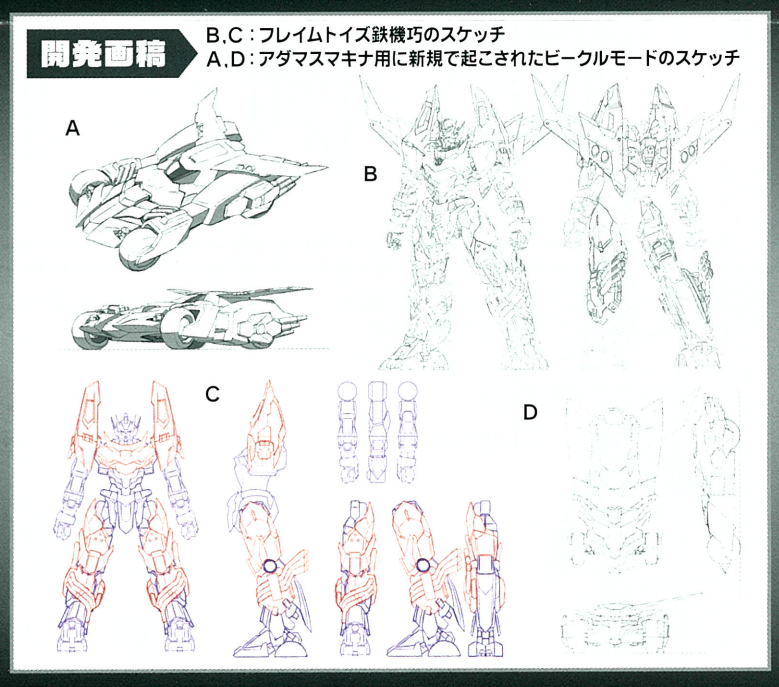

ロボットモードへの変形

※パッケージから出したら、図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

ビークルモード

トランスフォームスタート!!

01 ジョイントを外し、フロントパーツを下側まで展開します。

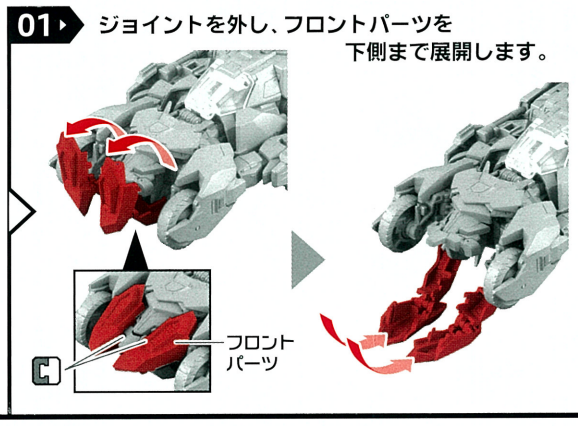

02 ジョイントを外し、展開したフロントパーツを左右に開きます。

前輪を回転させ、図の状態にしてから、前輪を前後で分割するようにスライドさせ、ジョイントを外します。

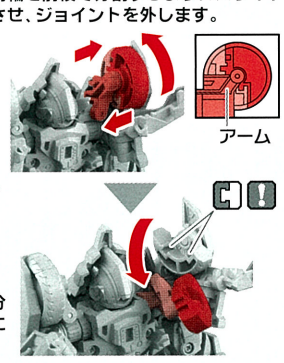

同様に反対側の前輪のジョイントを外します。

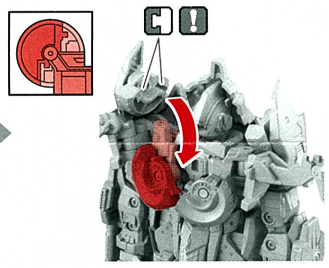

アームを背中に接続します。左右の前輪を背中で合わせます。

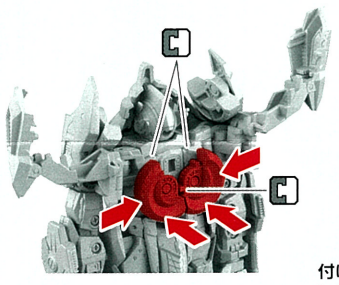

フロントパーツの付け根ヒンジを外側に開きながら、フロントパーツを後ろに動かします。

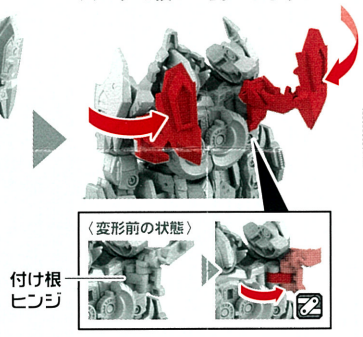

前輪を挟み込むようにしてフロントパーツを閉じます。

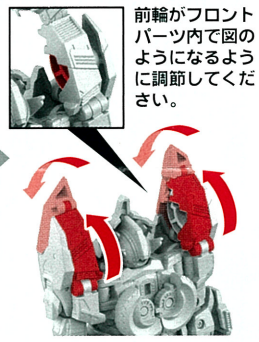

03 ジョイントを外し、肩のフラップ・腕を上げます。

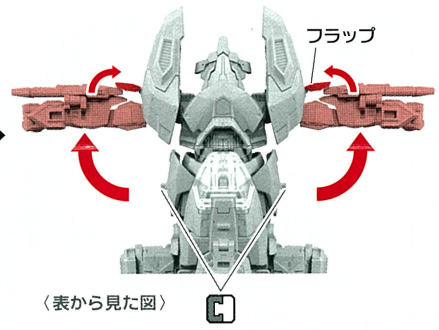

04 ジョイントを外し、ウイングを上げます。

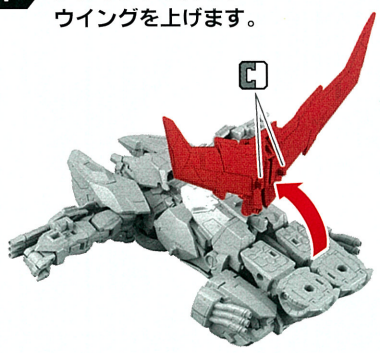

ジョイントを外し、脚を開きます。

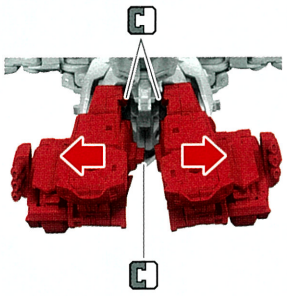

ウイングを手前に動かします。

ウイングを付け根から開きます。

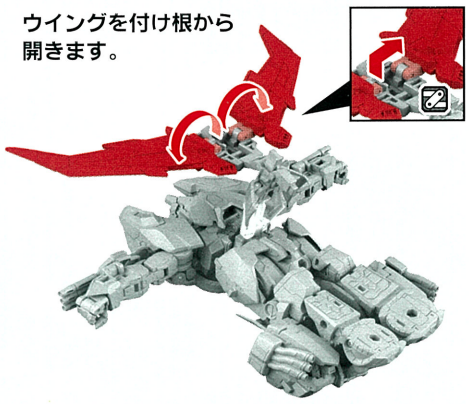

05▸ ジョイントを外し、腰パーツを外側にスライドさせ、脚部分を腰パーツの半分ほど内側にスライドさせ戻します。

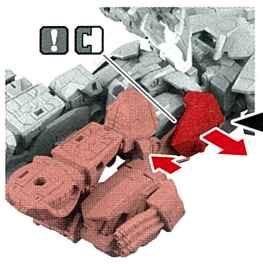

〈変形前の状態〉

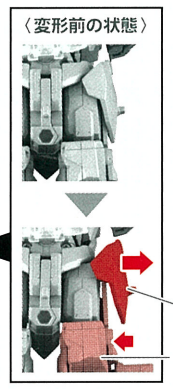

もも上を下側から180°回します。

もも下を上げ、もも上に合わせます。

〈変形前の状態〉

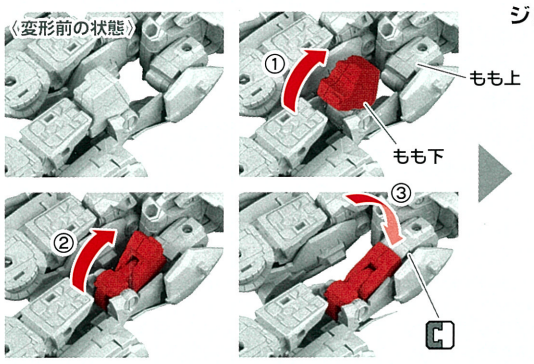

腰パーツ・脚部分を内側に戻し、ジョイントを合わせます。

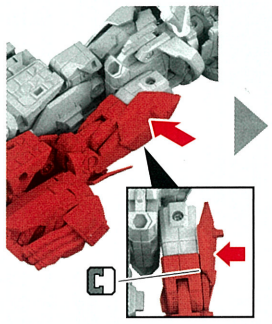

ジョイントを外し、足を上げます。

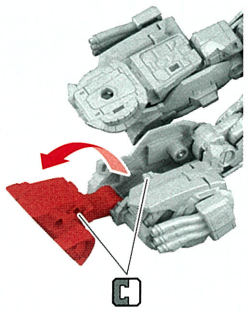

足を180°回します。

マフラーを上げます。

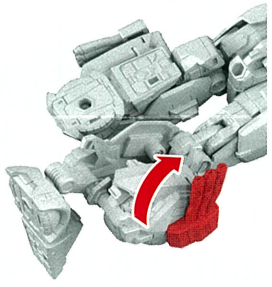

ジョイントを外し、タイヤパーツを上げます。

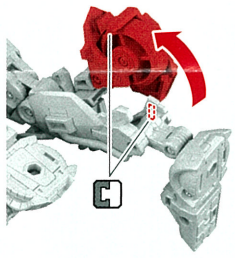

タイヤパーツを内側に動かします。

タイヤパーツを収納し、ジョイントを合わせます。

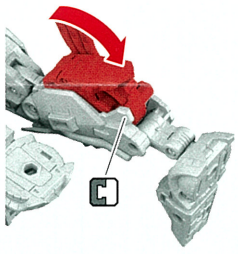

足首を縮めます。

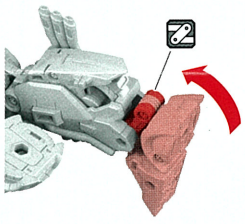

※左脚も同様に動かします。

06▸ ウイングを下げ、バックパック基部で伸ばし、サイドパネルを開きます。

上半身を引き伸ばします。

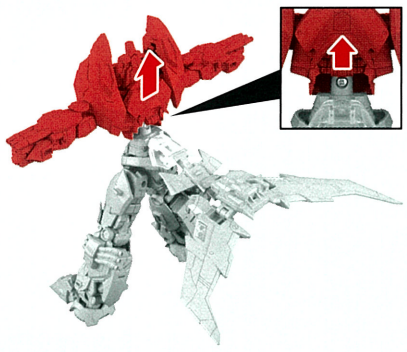

ウイングを付け根から180°回します。

上半身を180°回します。

※腕が干渉しないように注意してください。

ウイングを上げ、ジョイントを合わせます。

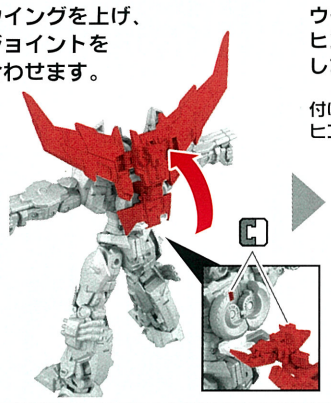

ウイングをバックパックの付け根ヒンジで下げ、付け根部分を固定します。

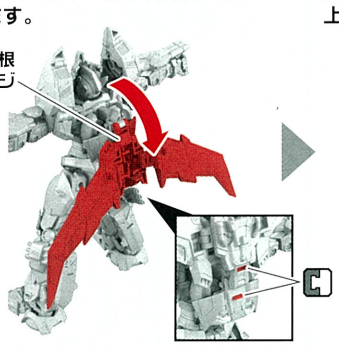

バックパックの付け根ヒンジを固定した状態でウイングを上げます。

07▸ 腰パーツを下げます。

〈変形前の状態〉

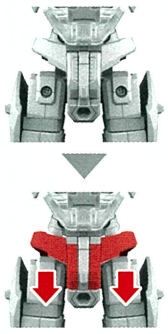

08▸ 胸パーツを前に引き出します。

〈裏から見た図〉

胸パーツの上側を前に倒します。

胸パーツを180°回します。

胸パーツの下側を腹部の溝に押し込みます。

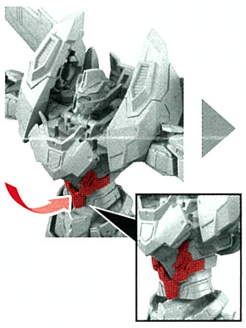

胸パーツの上側を胴体側に押し込みます。

頭を上げます。

09▸ 肩のフラップ・腕を下ろし、図のように動かします。

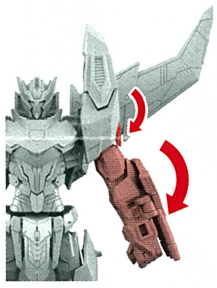

〈変形前の状態〉

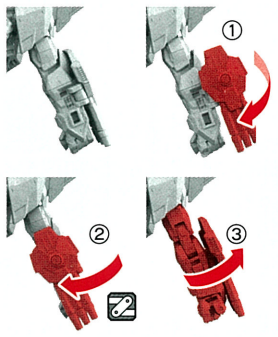

※左腕も同様に動かします。

ロボットモード完成

※図を参考に各部を調節してください。

変形前の状態へ戻す場合は番号を逆に戻ってください。

武器の装備の仕方

武器は手に持たせたり、各部に装備できます。

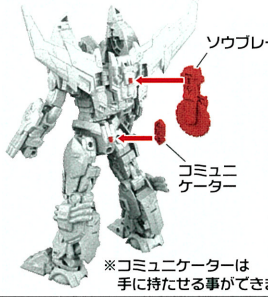

※コミュニケーターは手に持たせる事ができます

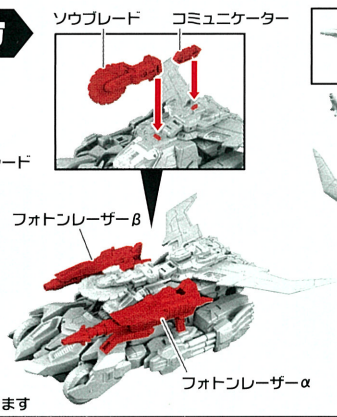

フォトンレーザーは合体してフォトン・エリミネーターにできます。

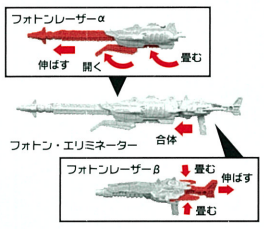

拳を取り外し、ソウブレードを取り付けできます。

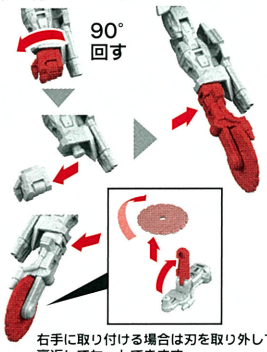

右手に取り付ける場合は刃を取り外して裏返してセットできます。

背中のジョイントを外して伸ばしておくと、腰を前傾させる事ができます。

腰背面に別売りのフィギュアスタンド（5mm）に対応した穴が空いています。

※画像はテンセグベース（別売り）を流用しています。転倒の恐れがありますので、スタンドを使う場合は平らな所に置き、バランスに十分注意して設置してください。