トミカ

トミカ絆合体 アースグランナー EARTH GRANNER

ヒーローチェンジギア アースブレス HERO CHANGE GEAR EARTH BRACE

取扱説明書

135494

TAKARA TOMY

© TOMY／アースグランナー・テレビ大阪

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「ヒーローチェンジギア アースブレス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

アースブレス 単4形アルカリ乾電池2本使用（電池は別売りです）
REQUIRES 2 LR03 (‘AAA’ SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

コアグランナーレオトミカ（クリアレッドVer.） 電池付（LR-44型ボタン型電池2個使用）
WITH BATTERIES (2 LR44 BUTTON-TYPE)

※付属の電池はテスト用です。

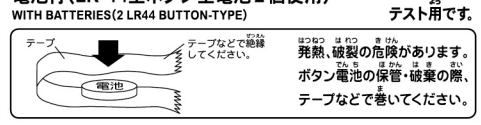

発熱、破裂の危険があります。
ボタン電池の保管・破棄の際、テープなどで巻いてください。

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

くちにいれない

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●暗い所で遊ばないでください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●アースブレス、コアグランナーレオトミカは点灯します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・ボタン電池の保管、廃棄の際は、電池にテープなどを巻きつけて絶縁してください。正しく絶縁されずに放置した場合、発熱、破裂等の危険があります。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●可動部や部品を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。破損する恐れがあります。●光源を絶対に覗かないでください。目を痛める危険があります。●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。※画像の軌跡はイメージです。
※写真と商品とは多少異なる場合があります。
※セット内容以外は別売りです。

<お願い>○付属のボタン電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取り換えてください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の前に、取扱説明書（本紙）をよくお読みください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031
電話受付時間 10~17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミーサポート 検索
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

注意！ 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に本紙をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

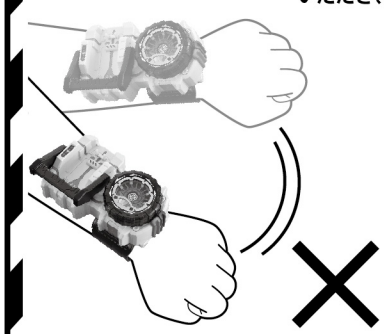

乱暴に振り回さない!!

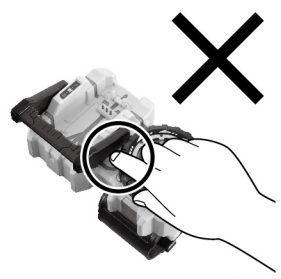

各可動部の隙間に指を入れない

セット内容

■アースブレス×1
■コアグランナーレオトミカ（クリアレッドVer.）×1
■取扱説明書（本紙）×1

このトミカは、一部のトミカワールド等で遊べない場合があります。ご了承ください。

各部の名称

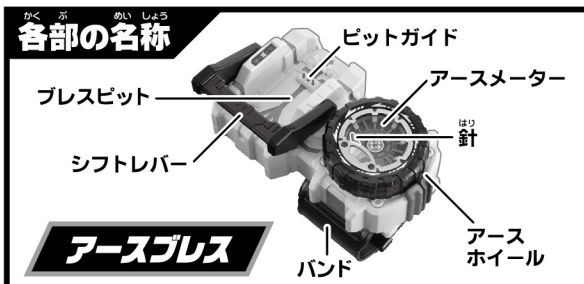

アースブレス

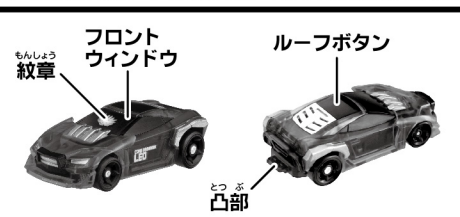

コアグランナーレオトミカ（クリアレッドVer.）

アースブレスで遊ぶ前に

アースブレスの乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

① 電池ボックスカバーを取り外します。
本体底面の電池ボックスカバーのネジをゆるめて、本体から取り外してください。

② 乾電池を入れます。
単4形アルカリ乾電池2本（別売り）を電池の ⊕⊖ を間違えないように正しくセットします。

③ 電池ボックスカバーを戻します。
※電池を外すときは逆の手順で行ってください。

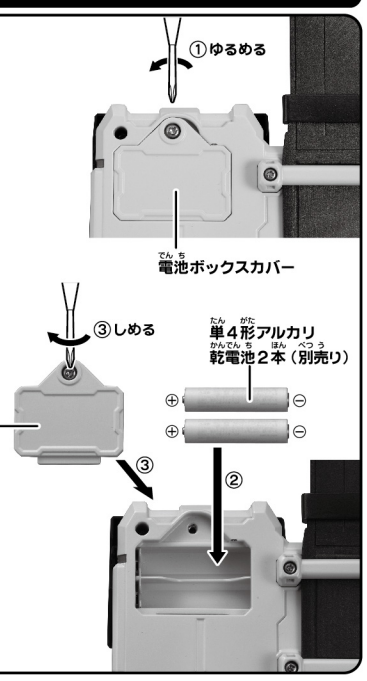

※電池を交換する時は、必ずメインスイッチをOFFにした状態で行ってください。
※音が小さくなったり、止まるなど誤動作をする場合や、LEDの光が弱くなった場合は全て新しい電池に交換してください。

アースブレスの電源の入れ方

本体側面のメインスイッチをONにします。
起動音とセリフが鳴り、アースメーターが光ります。

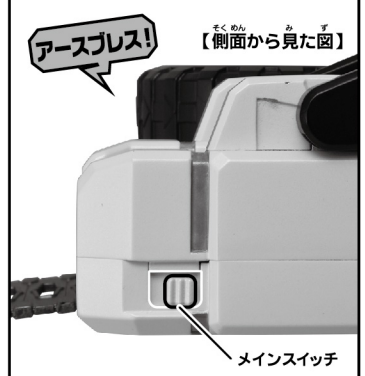

ON ⬅ OFF

※遊び終わった際は必ずメインスイッチをOFFにしてください。

アースブレスのバンド取り付け方

① 本体底面に左腕を置き、バンドを腕に巻き付けます。

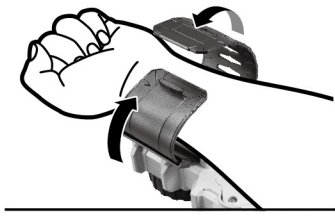

② 腕に合わせてバンドの穴にバンドの突起をはめ込みます。

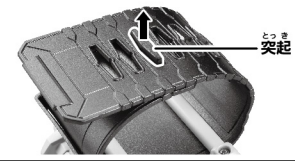

③ バンド留めを突起の位置まで移動させます。

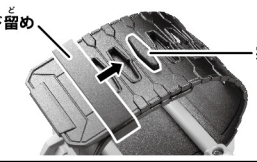

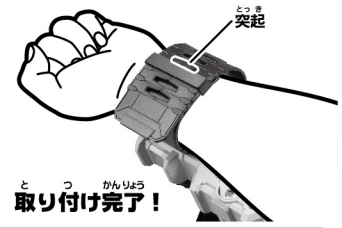

※アースブレスは必ず左腕に装着してください。
※バンド留めが外れた場合は図のようにバンド留めを通してください。



コアグランナーレオトミカの電池交換の仕方 ※必ず保護者の方が行ってください。

① 電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。
② LR44ボタン型電池2個を⊕⊖を間違えないよう正しく入れてください。
③ 電池ボックスカバーを閉じてネジを右に回し、締めます。

※ 音が小さくなったり、止まるなど誤動作をする場合や、LEDの光が弱くなった場合は全ての電池を交換してください。
※ 電池交換をする時は、必ずメインスイッチをOFFにした状態で行ってください。

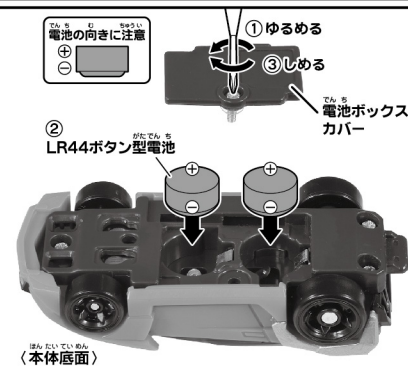

コアグランナーレオトミカ 起動の仕方

本体底面のメインスイッチをONにします。起動音が鳴り、フロントウィンドウにレオの紋章が浮かび上がります。

※紋章は一定時間経過すると消えます。

サウンドについて

コアグランナーレオトミカはボディ色が異なる複数の種類があり、それぞれで一部のキャラクターボイスに違いがあります。