トミカ

HYPER RESCUE ハイパーレスキュー ACTIVE CHANGER

取扱説明書

TAKARA TOMY 399759

対象年齢3才以上

エントリー Entry / スタンダード Standard / クリエイティブ Creative

乾電池は使用しません。
NO BATTERIES REQUIRED.

ハイパーレスキュー2号 HYPER RESCUE No.2

※セット内容以外は別売りです。
※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。
※パッケージ写真の光や軌跡はイメージです。

ハイパーレスキューのアニメを今すぐチェック！
情報はこちらから トミカ アクティブチェンジャー で 検索
www.takaratomy.co.jp/product/tomica/activechanger/

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●トミカは人や動物に向けて発車させないでください。
●トミカの発車口は絶対にのぞき込まないでください。
●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●乗り物ではありません。事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈お願い〉○ご使用の前に、「取扱説明書」（本紙）をよくお読みください。○可動部、取付部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○平らな所で遊んでください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。○アクティブチェンジャー以外のトミカやトミカの車種（重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種）によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカ（ロングタイプ）、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、ディズニーモータース、トミカスター・ウォーズ、トイ・ストーリートミカは使用できません。○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。○包装材は開封後はすぐに捨ててください。

この度は、タカラトミー「トミカ　ハイパーレスキュー2号」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※このトミカはハイパーレスキューアクティブチェンジャー以外の商品ではうまく遊べない場合があります。ご了承ください。

本商品での注意とお願い

※思わぬ怪我の恐れがあります。

トミカを載せたまま、持ち運ばないでください。

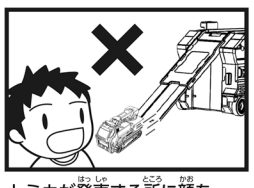

トミカが発車する所に顔を近づけないでください。

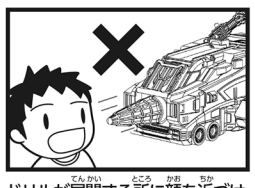

ドリルが展開する所に顔を近づけないでください。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室
おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031
電話受付時間 10～17時　月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミーサポート 検索
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで　www.takaratomy.co.jp

© TOMY

セット内容

●ハイパーレスキュー2号本体×1　●マルチカッター×2
●ラベル×1　●取扱説明書（本紙）×1

ハイパーレスキュー2号　各部の名称・ラベルの貼り方

ラベルは図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

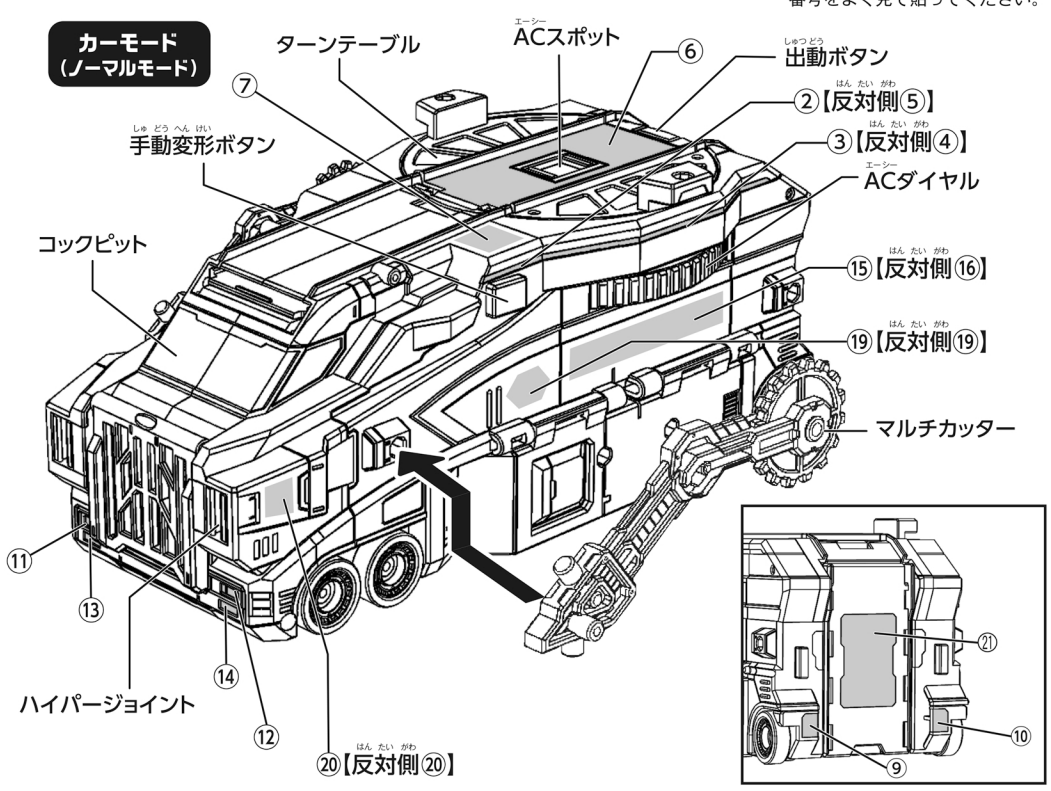

ハイパーレスキュー2号各部の名称・ラベルの貼り方

ドリルモード（アクティブモード）

ラベルは図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

マルチカッターはいろいろなところに、様々な向きで取り付けることが可能です。

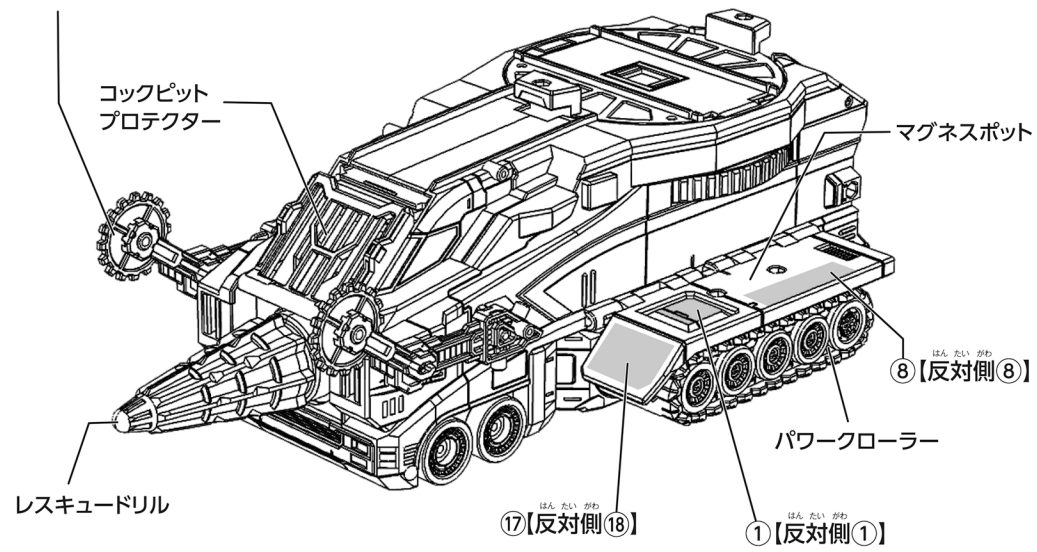

手ころがし遊び

カーモード、ドリルモードともに手ころがし走行で遊ぶことが可能です。
ドリルモード時は手ころがし走行に連動してドリルが回転します。

カーモード（ノーマルモード）

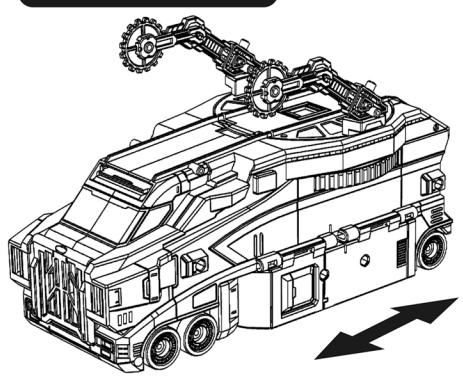

ドリルモード（アクティブモード）

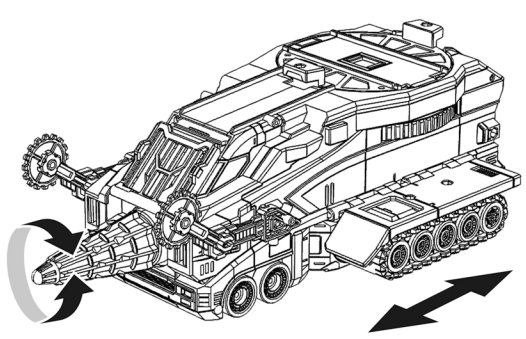

アクティブチェンジのし方

1 カーモードの状態で、HR2号の手動変形ボタンを矢印の方向へ押します。

2 ドリルモードにアクティブチェンジします。

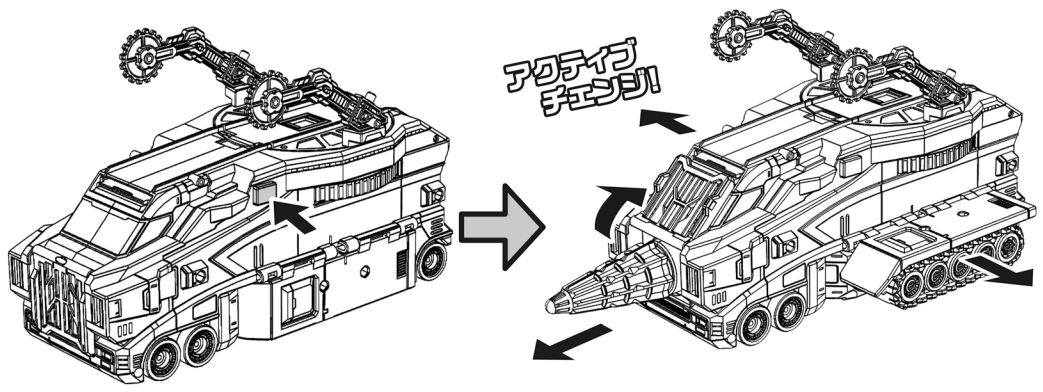

HR2号　カーモードへの戻し方

①レスキュードリルを矢印の方向に押し込み、
②コックピットプロテクターを矢印の方向に戻します。
③最後に、両サイドのパワークローラーを矢印の方向に押し込んで完了です。

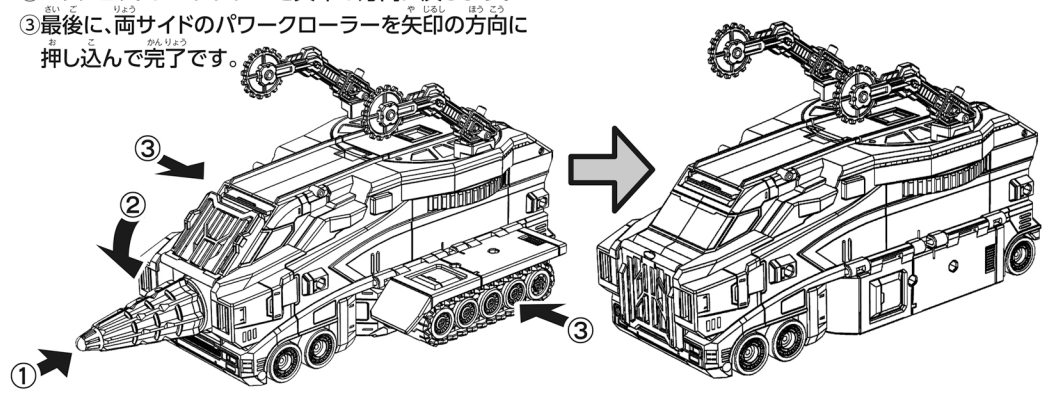

ハイパーレスキュー1号（別売り）のウォーターキャノンでパワーアップ！
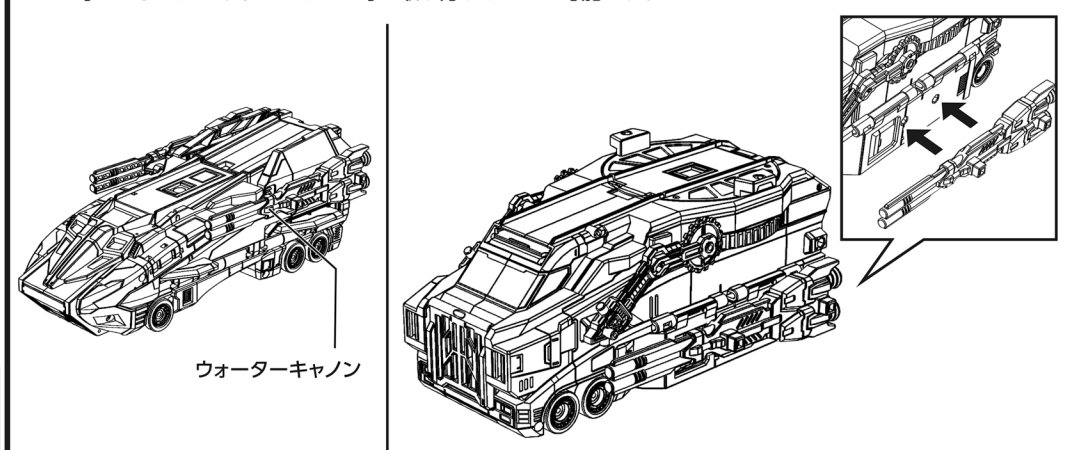
HR1号のウォーターキャノンをHR2号に取り付けることが可能です。