※本説明書への通信料、接続料、パケットの通信量などはお客様のご負担となります。ご了承ください。
※本製品は電話回線やインターネットへ接続することはできません。

対象年齢６才以上

TAKARA TOMY

© TOMY

クロミスマホwide

Kuromi Smartphone wide

充電式電池（リチウムイオン電池）内蔵
Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

遊び方説明書

あそびの数 60モード搭載！

ふしぎなマジカルチャーム！

マジカルチャームでクロミとあそぼ！

チャームでタッチ！
ごはんやおきがえができちゃう

大きな画面にあそびがいっぱい！

液晶ディスプレイ	4.0インチLCDタッチパネル
解像度	液晶画面 480×800
連続使用時間	満充電の状態で約2時間 ※満充電には約4時間かかります。 ※使用状況によって異なります。

セット内容

- クロミ スマホ　ワイド本体…1個
- カバー……1個
- 充電用USBケーブル……1個
- マジカルチャーム……1個
- 取扱説明書……1枚

【注意】絶対に耳の近くで使用しないでください。
※本製品には通話、通信機能はありません。

充電式　パソコンまたはタカラトミーACアダプターTYPE5C2（別売り）の専用ACアダプターで充電できます。

●写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。●液晶画面はイメージによるはめこみ合成です。

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN Ⓛ ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※ガチャは株式会社タカラトミーアーツの登録商標です。

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

くちにいれない　まきつけない　ひにちかづけない　みずにぬらさない

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5C2（別売り）の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5C2（別売り）の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押したり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用USBケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済みのリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用USBケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続、マイクロSDカード（別売り）の取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、異臭がするなどの異常を感じたらすぐにUSBケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USBケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。・濡れた手で、USBケーブルを触らないでください。・USBケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。・USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USBケーブルが傷んだら（接続不良や断線など）すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。

1 各部の名称

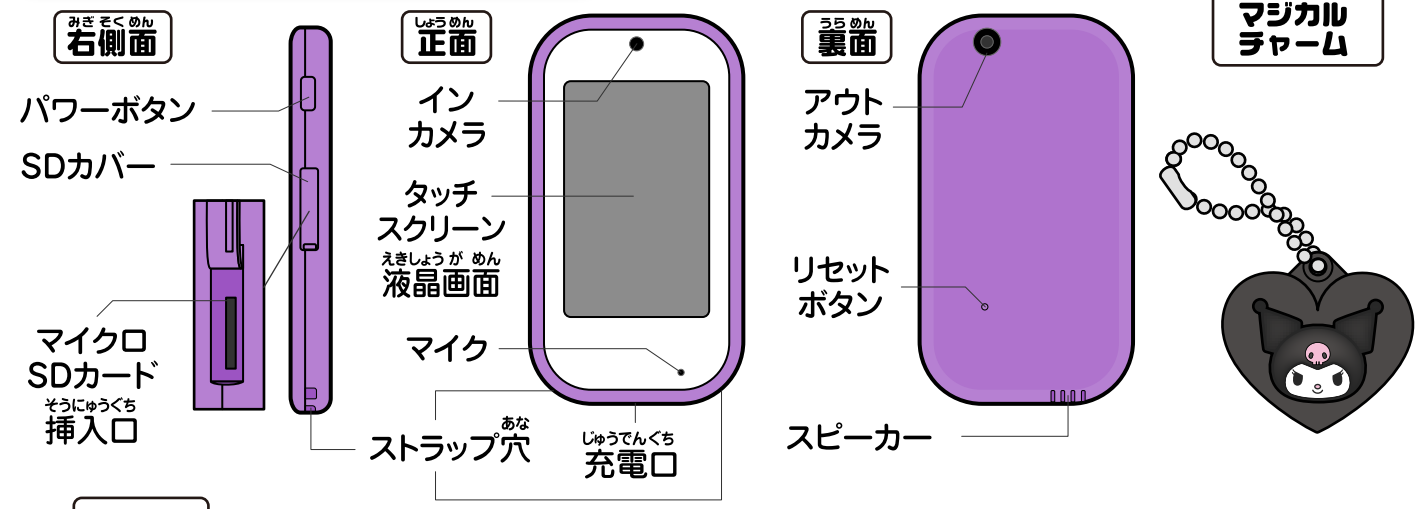

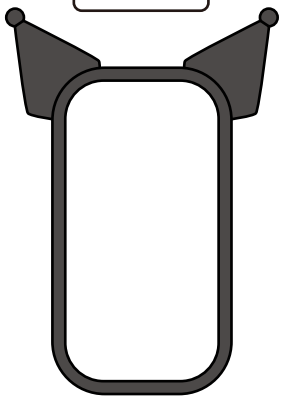

カバーのつけ方

図のように本体のパワーボタンの位置がカバーと一致するよう、向きを合わせてください。

1 カバー正面から本体をはめ込んでください。

2 カバーがしっかりと本体を覆っているのを確認してください。

マジカルチャームのつけ方

本体にカバーをつけてから、本体のストラップ穴にマジカルチャームのボールチェーンを通してください。
左下のストラップ穴につけるとより使いやすくなります。

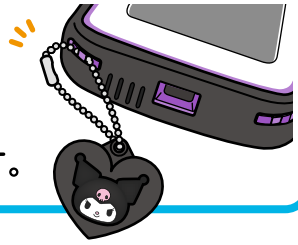

2 スリープについて

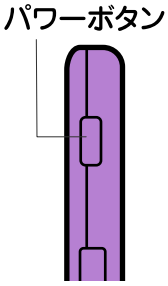

何も操作しないと約2分でスリープになります。また、プレイ中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。（約2秒）

本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。
リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。
このリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身で行わず
右記の「電子玩具（充電池内蔵）リサイクル受付窓口」
ホームページにお問い合わせください。

Li-ion00

電子玩具（充電池内蔵）
リサイクル受付窓口
www.takaratomy.co.jp
/support/recycle/

3 充電について

・遊ぶ前に充電してください。
・半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。

パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電中マークに切り替わります。

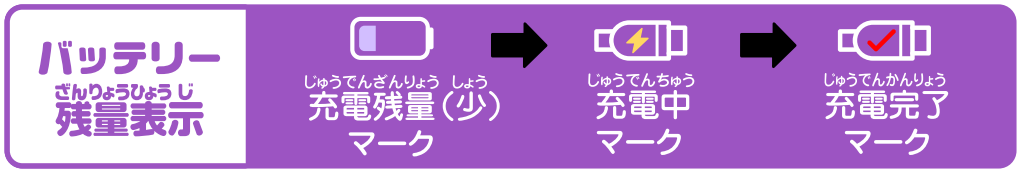

付属のUSBケーブルで充電

必ずパソコンにつないで使用してください。

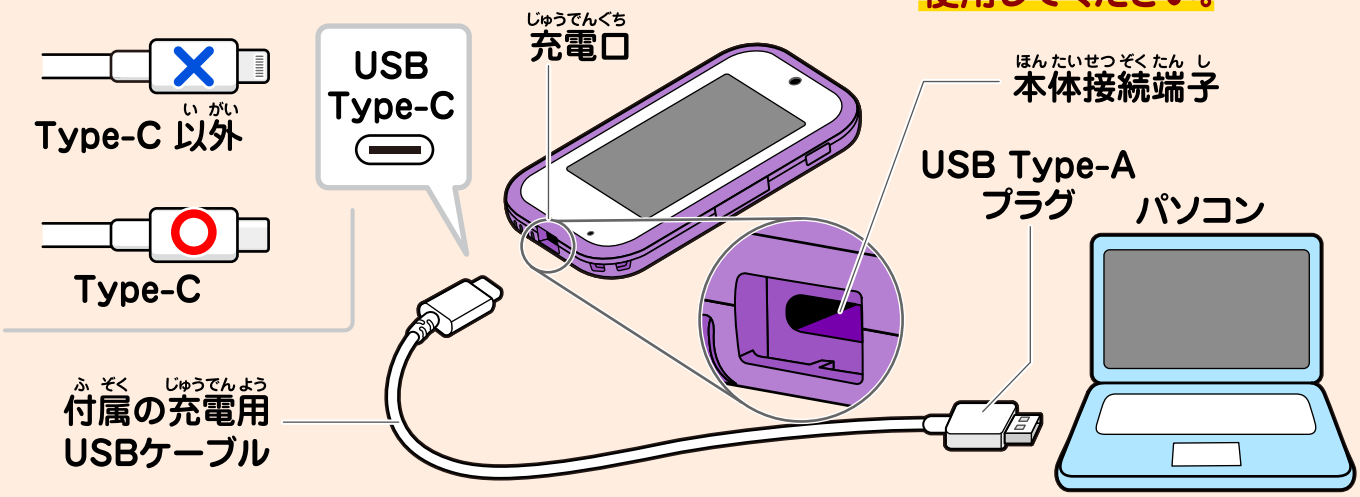

※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。
※充電中に発熱、異臭を感じたり、充電を始めても充電中マークがでない、または4時間以上経過しても充電完了マークがでない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

ACアダプターを使用する場合は必ず専用のタカラトミーACアダプターTYPE5C2（別売り）をご使用ください。ACアダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。



警告画面について

・右の画面がでたら充電を行ってください。
・音声が小さくなった、画面が暗くなったなどの場合も充電を行ってください。

4 マイクロSDカードの装着

※本商品にマイクロ SD カードは付属していません。

【重要】
大切なデータの入っているマイクロ SD カードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。
消失したデータについては保証できませんのでご了承ください。

本体右側面のSDカバーを外し、マイクロSDカードを挿入口に図のような向きでカチッと音がするまで押し込んで装着してください。再度マイクロSDカードをカチッと音がするまで押し込むと取り外すことができます。その際、マイクロＳＤカードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

※本体には写真画像100枚、動画10本（1本最長10秒まで）、が保存できます。それ以上のデータを保存するにはマイクロSDカードが必要です。

※本製品でマイクロSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。

●空のマイクロSDカードや本製品以外のデータが保存されているマイクロSDカードは、正しく稼働するまでに数十秒の時間がかかることがあります。●デジタルカメラやパソコン、スマートフォンなどの保存データが入っているマイクロSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、マイクロSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。●本製品でデータの保存や削除中はマイクロSDカードの抜き挿しをしないでください。故障の原因になります。●本製品で保存したデータが入ったマイクロSDカードをパソコンやスマートフォンで見る場合保存順序が入れ替わる場合があります。●本製品以外で撮影したデータを見ることは、できません。●「FAT」または「FAT32」でフォーマットされたマイクロSDカードをご使用ください。●推奨するマイクロSDカードについては以下をご確認ください。

推奨マイクロSDカード

Sony、SanDisk、TOSHIBA製のマイクロ SD カード、
マイクロ SDHC カード2～32GB 対応
※推奨カード以外のものを使用した場合は、正常に動作しないことがあります。
※上記記載の商品は、メーカーにて販売が終了している場合がございます。
あらかじめご了承ください。

5 本体を起動させよう



パワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約2秒)

※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。

※初めに日にちなど初期設定を行ってください。

6 初期設定

日にち設定

本体の日にち設定を行います。日にちは2035年まで設定することが可能です。

時間設定

本体の時間設定を行います。

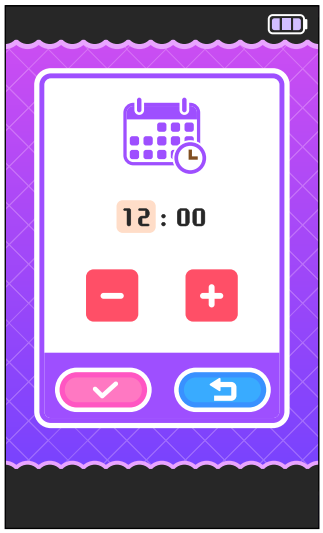

7 ロック画面について

パワーボタンを長押して本体を起動させると、ロック画面が表示されます。 をタッチすることでホーム画面を開くことができます。

8 ホーム画面について

画面を指でタッチして遊べます。ホーム画面を左右にスワイプ（なぞるようにする）して遊びたいアプリを選ぶことができます。新しいアプリは「アプリストア」で購入することで遊べるようになります。各アプリ画面でパワーボタンを押すとホーム画面へ戻ることができます。

※一度ダウンロードしたアプリはオールリセット以外の操作で消すことはできません。

※アプリアイコンの位置は移動できません。

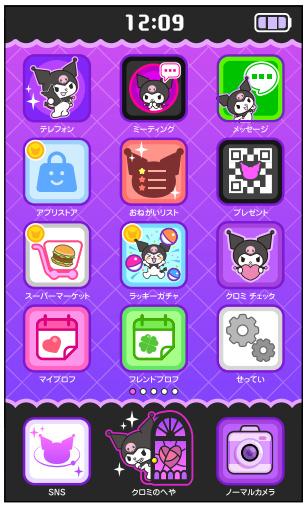

充電中に操作を行う場合は、充電用USBケーブル接続部分やケーブルに無理な力がかからないように注意してください。

●アプリアイコン左上のマークについて

コインマーク	コインを使用するアプリ
2人プレイ対戦マーク	2人で対戦ができるアプリ

9 マジカルチャームについて

「クロミのへや」で画面右下に が出現したら、マジカルチャームでタッチしよう！ごはんやおきがえをしたり、キャラクターが現れたりします。

※チャームでタッチする時は、チャーム裏面についている3つの突起がすべて画面内に収まるようにタッチしてください。

ごはんを食べたり、おきがえをする時に使うよ！

キャラクターやアイテムが出現することもあるよ！

こんなときは？

● パワーボタンを押しても画面が点きません。

・充電がされていなければ充電してください。
・パワーボタンを押してもすぐには画面は点きません。
2秒ほど押し続けてください。
・警告画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。

● 充電ができません。

・充電用USBケーブルまたはタカラトミーACアダプターTYPE5C2(別売り)
専用ACアダプターが正しく繋がってることを確認してください。
・画面が表示される場合は、右上のバッテリー残量表示を確認してください。
・充電用USBケーブルまたはタカラトミーACアダプターTYPE5C2(別売り)
専用ACアダプターを繋げた時に充電中マーク になっているか確認してください。

● 画面をタッチしても何も変化がありません。

・画面をしっかり押して、操作をしてください。
・画面が点いていなければ、パワーボタンを長押しして画面を点けてください。

● アルバムに保存されている写真をパソコンなどに移動したい。

・マイクロSDカード(別売り)にデータを保存またはコピーすることでパソコンなどへ移動することが可能です。

● QRコードが読み込めません。

・クロミ スマホ　ワイドのホームページや、キャンペーンなどに掲載されている専用のQRコードのみ読み込むことができます。一般的なQRコードを読み込むことはできません。
・QRコードが撮影範囲に収まるように撮影してください。

※QRコードのサイズは2cm以上が推奨です。暗所では読み込みにくいため明るいところで撮影してください。

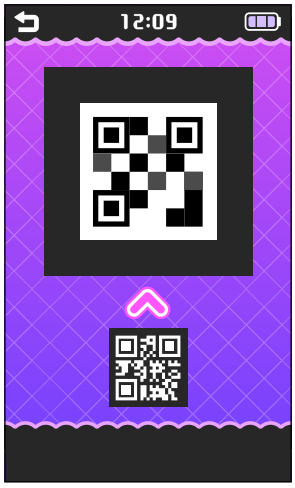

※画像はイメージです。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

クロミのへや

スキンシップ操作

「クロミのへや」では、クロミとスキンシップをとることができます。
さまざまな操作に対して、クロミがリアクションをしてくれます。

ニコニコ

待機画面でクロミをタッチすると、
クロミが近寄ってきます。

近寄ってきたクロミの頭を2回
なでると笑顔で喜んでくれます。

ジャンプ

待機画面でクロミを下に押し下げます。

指を離すとクロミがジャンプします。

キョロキョロ

待機画面でクロミ以外の場所を
タッチします。

タッチした方向にクロミが目を
向けます。

クロミのへや

画面の右下には、メニューボタンがあり、タッチすると、さらにアイコンが表示されます。

ごはん

ごはんを選んでクロミにあげることができます。ごはんは「スーパーマーケット」や「ラッキーガチャ」で入手できます。

をタッチした後にが出たらマジカルチャームでタッチするとごはんをあげることができます。

クロミが食べたいものをおねだりすることがあります。

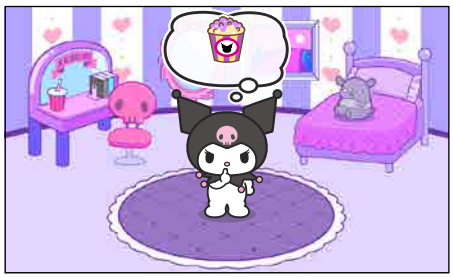

おきがえ

ゲットしたアイテムをクロミにつけられます。アイテムは「ファッションストア」で購入することができます。

をタッチした後にが出たらマジカルチャームでタッチするとアイテムをつけることができます。

クロミのへや

もようがえ

家具を選んで部屋に設置することができます。家具左、壁紙（背景）、家具右が変更できます。家具は「インテリアショップ」で購入することができます。

家具で無地の四角を選択すると、何も置かないように設定できます。

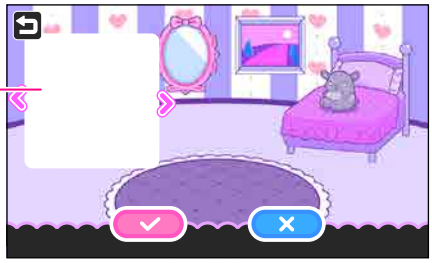

クロミ チェック

以下の情報を確認できます。

フレンドポイント
クロミとのスキンシップ、ミニゲーム、おねがいリストでフレンドポイントを増やせるよ！

フレンドランク
フレンドポイントを最大にすると、フレンドランクがアップするよ！

クロミ満腹度

所持コイン数

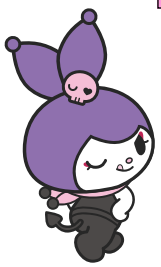

わくわくサプライズで
ロミナに会えたら
フレンドポイントが
たくさん増えちゃう

アプリの「クロミ チェック」からでも同じ内容が確認できます。

クロミのプチ情報！

フレンドポイントがいっぱいになるとフレンドランクが上がり、ファッションアイテムがもらえるよ！

クロミのへや

わくわくサプライズ

アイテムやキャラクターが登場する
イベントが発生することがあります。
画面右下に が出現したら
マジカルチャームでタッチしましょう。

プレゼントボックスの場合は、
プレゼントボックスを指でタッチ
するとコインが獲得でき、
一定時間内にたくさんタッチする
ほど獲得できるコインが増えます。

キャラクター登場の場合は、
イベント終了後にフレンド
ポイントを獲得します。

カメラ・動画

カメラアプリ

カメラアプリを使用して写真撮影ができます。

- 「ノーマルカメラ」
- 「かぶりものカメラ」
- 「クロミ カメラ」
- 「マイメロディ カメラ」
- 「タイマーつきカメラ」
- 「いろがえカメラ」
- 「セピアカメラ」
- 「モノクロカメラ」
- 「ゆがみカメラ」
- 「ぎょがんカメラ」

※「ノーマルカメラ」「かぶりものカメラ」以外はアプリストアで購入することができます。

カメラ基本操作

画面下中央の ○ シャッターボタンをタッチして撮影します。画面右上の をタッチしてインカメラとアウトカメラの切り替えができます。

※「保存先切り替え」について

マイクロSDカードを入れていないと表示されません。

タッチして 本体に保存or マイクロSDカードに保存を切り替えます。

保存した写真は 「しゃしんアルバム」で見ることができます。

※無音に設定していてもシャッター音は出力されます。

※充電中は遊ぶことができません。

※直射日光など強い光の下では画面が白くなり上手く撮影ができないことがあります。

カメラ・動画

ノーマルカメラ

フォトフレーム選択

通常の撮影モードです。 でフォトフレームを選択できます。

かぶりものカメラ

かぶりものを変更

被写体の顔を認識して、かぶりものを装着した写真が撮影できます。 で、かぶりものを変更できます。かぶりものは 「ファッションストア」で購入できます。

クロミ カメラ

被写体の顔を認識して、クロミ カチューシャを装着した写真が撮影できます。 クロミがシャッターボタンになります。

マイメロディ カメラ

被写体の顔を認識して、マイメロディ カチューシャを装着した写真が撮影できます。 マイメロディがシャッターボタンになります。

タイマーつきカメラ

ココにカウントダウンの秒数が表示されます。

ノーマルカメラの機能に加えてタイマーをセットできます。画面上部のタイマーアイコンをタッチして 3 3秒、 10 10秒に切り替え可能です。

いろがえカメラ

カラーフィルターを変更

被写体に、さまざまなカラーフィルターをかけて撮影ができます。 で、カラーフィルターを変更できます。

カメラ・動画

セピアカメラ

画面がセピア調の色調の写真が撮影できます。

モノクロカメラ

白黒の写真が撮影できます。

ゆがみカメラ

被写体が歪んで表示された写真が撮影できます。

ぎょがんカメラ

被写体が超広角で表示された写真が撮影できます。

カメラ・動画

しゃしんデコ

フォトフレームやスタンプでデコれます。

…フォトフレーム選択　…スタンプ選択

フォトフレームは　「ラッキーガチャ」で入手できます。

で写真を保存できます。

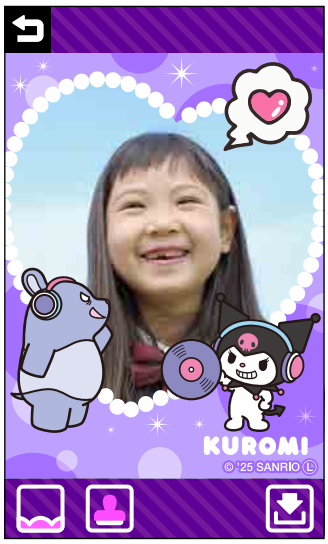

しゃしんでダンス

画面のシルエットに合わせてポーズをとって撮影した写真でダンス動画が制作できます。しゃしんでダンスのデータはマイクロSDカードには保存できません。

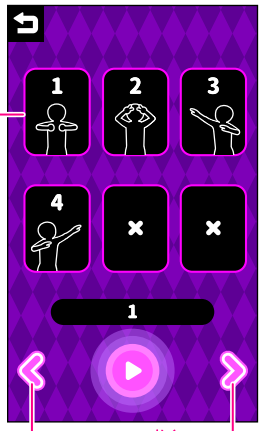

各テンプレートパネルをタッチすると、撮影画面に移動します。画面のシルエットに合わせてポーズをとって撮影します。

ページ送りでテンプレートを切り替えることができます。

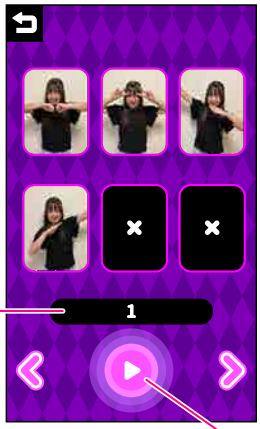

テンプレート番号は「1」～「3」まであります。テンプレート番号によってテンプレートパネルが「×」のところがあり、そのパネルは使用しません。

再生ボタンを押すと、あらかじめ決められた順番で画像が表示されて、ダンス動画が完成します。

新しく撮影し直す時は、各テンプレートをタッチして、撮り直します。

どうがさつえい

動画が撮影できます。撮影できる動画の時間は最大10秒です。

保存した動画は 「どうがアルバム」で見ることができます。

※充電中は遊ぶことができません。

どうかさつえい基本操作

画面下中央の 録画ボタンをタッチして撮影します。画面右上の をタッチしてインカメラとアウトカメラの切り替えができます。

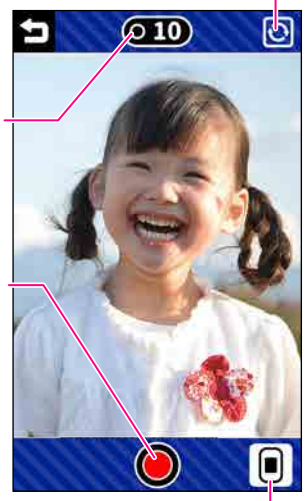

※「保存先切り替え」について

マイクロSDカードを入れていないと表示されません。

タッチして 本体に保存or マイクロSDカードに保存を切り替えます。

しゃしんアルバム & どうがアルバム

「しゃしんアルバム」では保存した写真、「どうがアルバム」では保存した動画を見ることができます。写真は本体に100枚、動画は本体に10本、保存することができます。

ページ送り

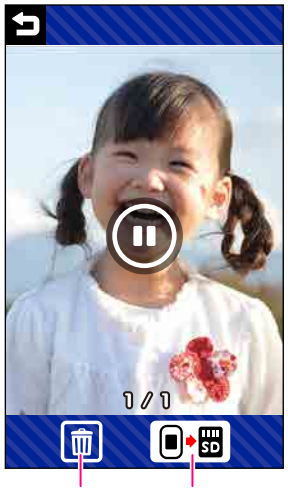

データ削除　データをコピー(※)

不要になったデータは 🗑 をタッチして削除ができます。

※保存データの空きが無い場合、データを削除するまで撮影することができません。

※「データをコピー」について

マイクロSDカードを入れていないと表示されません。 SD をタッチするとマイクロSDカードにデータをコピーできます。

マイクロSDカードに保存したデータについて

マイクロSDカードを入れると、アルバムの下側にアイコンが表示されます。 本体から SD マイクロSDカードに切り替えてマイクロSDカードに保存したデータを見ることができます。写真、動画はそれぞれ1000データ以上保存できます。(※マイクロSDカードの容量が32GBの場合)

不要になったデータは 🗑 で削除ができます。

※マイクロSDカードに保存したデータを削除する場合は、必ずクロミ スマホ　ワイドで削除してください。パソコンなどで削除すると、表示がおかしくなる場合があります。

※保存中、および削除中にマイクロSDカードを抜き挿ししないでください。データ破損の原因になります。

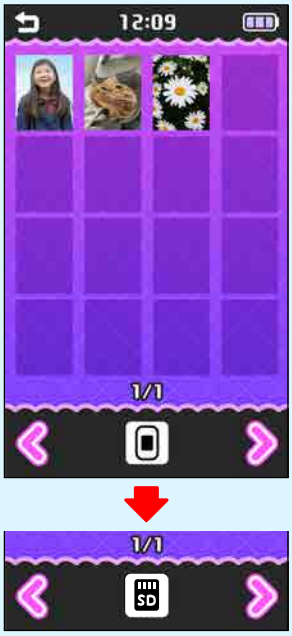

※一部製品において、SDカード保存データ数が100データまでになってしまう現象が確認されております。

・該当する製品をお持ちで、交換をご希望のお客様は、下記のお客様相談室までご連絡ください。

<お客様相談室: www.takaratomy.co.jp/support/other.html>

・カバーを外した本体側面に表示されている4桁の数字の下2桁が「26」以上の場合、本事象は発生いたしません。(例:A1226)

スマホアプリ

テレフォン

電話番号を選んでタッチすると
クロミに電話をかけることができます。

キーパッドから画面に表示されている
4ケタの電話番号を入力して、をタッチ
することで自分から電話をかけることが
できます。通話の後は をタッチすると
電話を切ることができます。

※かけられる電話番号は4種です。

着信設定はタッチして設定を切り替えることができます。

着信設定 アリにすると、スマホモード中(「クロミのへや」
以外で操作している時)にクロミから電話がかかってきて、
電話応答の画面が表示されることがあります。

で電話に応答、 で電話を切ることができます。

ミーティング

クロミとビデオ通話ができます。
インカメラの映像が右上に表示されます。
画面下の4つの リアクションボタンを
タッチして反応を送ると、クロミがさまざまな
リアクションをしてくれます。

をタッチするとミーティングを終了できます。

スマホアプリ

メッセージ

メッセージを送りたい相手のアイコンを選んでメッセージを送ることができます。

メッセージは下の枠（　　）をタッチすることで選択をすることができます。

メッセージを選択してから ▶ をタッチすると相手にメッセージを送れます。送信が完了すると、相手がスタンプを返してくれます。

マイプロフ

自身のプロフィールを作ることができます。プロフィール画像、好きな色、好物、趣味や推し活は各パネルをタッチ、誕生日は日付の枠をタッチして設定することができます（星座は誕生日を設定することで自動で変わります）。ラブ度、おべんきょう度、食いしんぼう度の星はタッチして移動できます。

スマホアプリ

フレンドプロフ

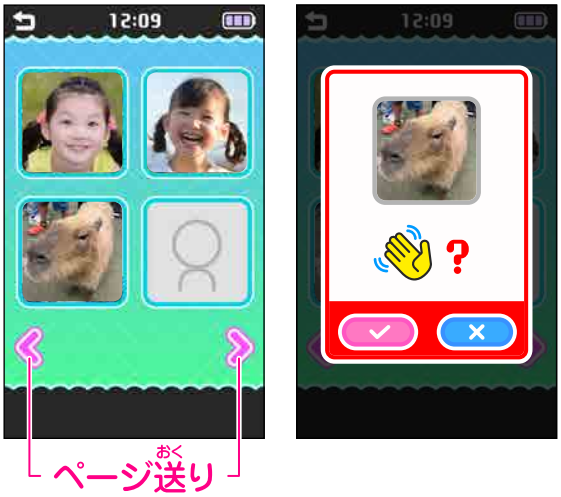

家族や友達などのプロフィールを作ることができます。登録方法はマイプロフと同じです。最大8人まで登録できます。

登録したフレンドの画像を長押しすると、削除確認画面が表示され、✓ をタッチすると削除されます。

せってい

本体の設定を行うことができます。

にちじせってい

日時を変更できます。

おんりょうせってい

音の大きさを6段階で設定できます。

あかるさせってい

画面の明るさを6段階で設定できます。

オールリセット

全ての保存データを削除できます。オールリセット後は電源がOFFになります。

おねがいリスト・ストア・プレゼント

おねがいリスト

クロミからのおねがいを確認できるアプリです。
おねがいリストには毎日7つのおねがいが表示されます。
日付が変わると新しい7つのおねがいに更新されます。

おねがいをかなえると、達成メダルが表示されます。
※この画面からアプリに移動することはできません。

おねがいをかなえる

クロミのおねがいを
おねがいリストで確認しよう!

アプリに移動して
おねがいをかなえよう!

おねがいがかなうと
コインをゲット!

7つすべてのおねがいをかなえると、コンプリートした報酬を獲得できます。コンプリートしたリストをタッチすることで新しいおねがいリストに更新されます(1日に何度でも更新が可能です)。

クロミのおねがいをかなえることで、コインをゲットできます。ゲットしたコインはアプリストアや、スーパーマーケットなどでお買いものに使えるよ!

おねがいリスト・ストア・プレゼント

スーパーマーケット

クロミにあげるごはんを購入することができます。
一度に購入できるごはんは4つまでです。

ファッションストア

クロミにつけるアイテムを購入することができます。
購入したアイテムは、「クロミのへや」で使用できます。
かぶりものは 「かぶりものカメラ」でも使用することができます。

インテリアショップ

「クロミのへや」の家具と壁紙（背景）が購入ができます。
購入した家具などは、「クロミのへや」で使用できます。

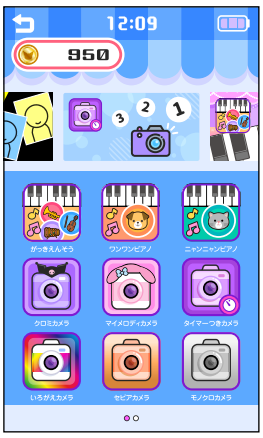

アプリストア

アプリが購入できます。
画面をスワイプして購入したいアプリを選びます。
すでに購入済みのアプリは購入できません。
購入したアプリはホーム画面から選択して遊ぶことができます。

※電話回線やインターネットへ接続することはできません。

おねがいリスト・ストア・プレゼント

プレゼント

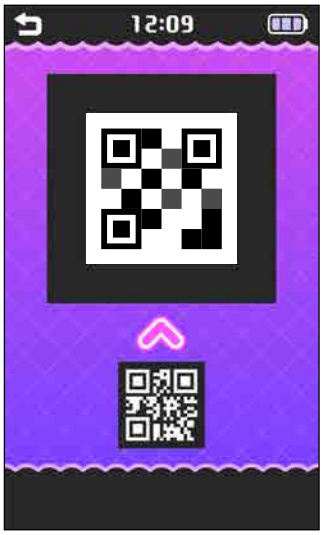

クロミ スマホ　ワイドのホームページや、キャンペーンなどに掲載されている専用のQRコードのみ読み込むことができます。一般的なQRコードを読み込むことはできません。読み込むと、レアアイテムをゲットすることができます。読み込む時は、画面に表示される枠内に収まるように撮影してください。

※充電中に遊ぶことはできません。

※QRコードの読み込みについては【遊ぶ前の基本説明P6「こんなときは?」】もお読みください。

※画像はイメージです。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

デザインアプリ

ショーケース

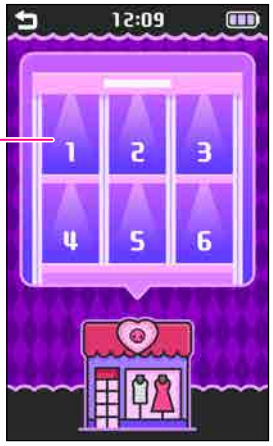

デザインアプリを使用してアイテムをデザインし、商品を作ることができます。
デザインアプリは、「ドレスデザイン」、「バッグデザイン」、「ぼうしデザイン」の3種類です。

いずれかのデザインアプリをタッチすると、ブティックのショーケースが表示されます。6つのショーケースのいずれかをタッチしてデザインを開始します。
※空いているショーケースがない場合は商品は作れません。

「ドレスデザイン」「バッグデザイン」「ぼうしデザイン」のデザインの手順は同じです。あらかじめ用意された形、色などを選択しながらデザインを作成できます。
《 》でデザインを選択し ✓ で次に進む、↩ で1つ前に戻ります。

バッグやぼうしのアクセサリーの位置は、スワイプして移動させることができます。

完成した商品は、ブティックのショーケースに展示されます。

ブティック

デザインしたドレスやバッグなどのアイテムを販売します。
アイテムを作成した時点で販売開始となり、時間経過で自動的に売却されます。

アイテム金額　所持コイン

アイテムが売れると、❗が表示され、ショーケースをタッチするとアイテムの金額が所持コインに加算されます。

SNS

サンリオキャラたちの日常が楽しめるSNSアプリです。
1日に1回、誰かの画像が投稿されます。

3つのソーシャルボタンをタッチすることで
それぞれ1票ずつ評価できます。投稿は過去5回まで残り、
画面を上下にスワイプすると確認できます。

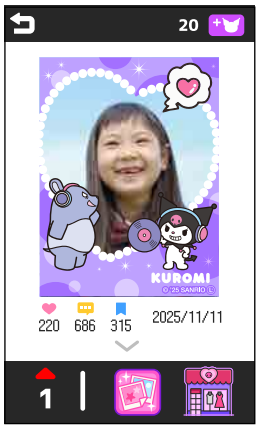

自分で投稿することも可能です。画面下のアイコンを
タッチして投稿します。
で撮影した画像を投稿、 でデザインしたドレス、
バッグ、ぼうしを投稿できます。

※自分で投稿できる回数は1日に2回までです。
※自分の投稿は評価できません。

クロミのプチ情報!

撮影した画像や、デザインしたファッション
アイテムなどを投稿してフォロワーを増やそう!
フォロワー数が一定の数になれば報酬を得る
ことができるよ!

ミニゲーム

えらんでパティシエ

制限時間内に左上のボードの「お手本のケーキ」と同じケーキをできるだけ多く作ります。下のパネルから必要な材料をタッチしましょう。

アクセデザイナー

※アプリストアで購入することができます。

ビーズストラップを作るゲームです。クロミ ビーズからスタートして、◆を避けながら一筆書きでクロミ ビーズの位置に戻ります。制限時間内に繋げられたビーズの数が得点になります。

クロミのデリバリー

クロミたちをスワイプで移動操作し、制限時間内にできるだけ多くの「きらぼし」を集めます。雲をよけながらゴールを目指しましょう。

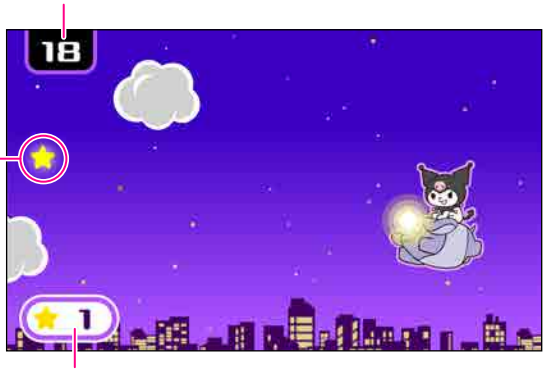

ミニゲーム

マカロンタワー

ふたり 2人プレイ

※アプリストアで購入することができます。

交互にマカロンを積んで得点を競う対戦ゲームです。マカロンを上に高く積むほど得点が高くなります。
崩さずに積み上げて、高得点を狙いましょう。

パネルアタック

ふたり 2人プレイ

ランダムにパネルが開いてクロミ プレイヤーはクロミ、マイメロディ プレイヤーはマイメロディをタッチすると得点になり、多くタッチした方が勝利となります。

バルーンアタック

ふたり 2人プレイ

両者が左右のポンプを連打して気球を膨らませます。
先に気球を浮かべた方が勝利となります。

ミニゲーム

●ミニゲーム報酬

ミニゲームの結果によって報酬が変化します。

0コイン、100コイン、200コイン、300コインの

いずれかを報酬としてゲットできます。

ゲットしたコインは以下のアプリで使用できます。

- 「アプリストア」
- 「スーパーマーケット」
- 「ラッキーガチャ」
- 「ファッションストア」
- 「インテリアショップ」

その他アプリ

きょうのうらない

自分の好きなタイミングで画面下の

○ シャッターボタンをタッチすると、

今日の運勢を占うことができます。

※占いは未来を予測するものではありません。

あいしょううらない

ふたり 2人プレイ

2人で相性占いができます。

両側のサークル ○ ○ にお互いの指を

置いてください。両側に指が置かれると

占いが開始されます。

※占いは未来を予測するものではありません。

きょうのひとこと

画面下の 吹き出しボタンをタッチ、もしくは

一定時間経過するとクロミが「きょうのひとこと」を

つぶやいてくれます。日付が変わると新しい

ひとことに変わります。

ラッキーガチャ

コインを使ってガチャをすることができます。

ハンドルをタッチして回すと「ごはん」、「フォトフレーム」の

いずれかがもらえます。プレイ回数は1日5回までです。

その他アプリ

がっきえんそう

※アプリストアで購入することができます。

3種の楽器の音色で鍵盤をタッチして自由に演奏ができます。
右上の楽器アイコンをタッチして音色を変更できます。

マリンバ　 バイオリン　 トランペット

その他えんそうアプリの種類

ピアノえんそう

ピアノの音色で演奏ができます。

ワンワンピアノ

犬の鳴き声で演奏ができます。

※アプリストアで購入することができます。

ニャンニャンピアノ

猫の鳴き声で演奏ができます。

※アプリストアで購入することができます。