故障かなと思ったら…

症状	対策
●ポッチャマの電源を入れても動かない。	電池を正しくセットしてください。
●電池は正しくセットされているのに動かない。	単一電源をOFFにしてからONにしてみてください。 ※それでも動かない場合は電池交換をしてみてください。
●ポッチャマの声が小さくなってきたら…	※そろそろ電池が消耗してきている可能性があります。 新しい電池を入れて試してください。

POSE DE IPPAI
OSHABERI
POCHAMA

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、お客様にご満足いただけるものとご安心頂ける事に徹底的に取り組むため、常に品質向上に努力しております。しかしながら、万一、製品の不良・破損などのご相談がございましたら、お買い上げ日、購入店名、お客様のご住所、お名前、電話番号を明記の上、下記までお問い合わせください。

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03-5653-1031
〒532-0003 大阪府吹田市江坂町1-23-43 TEL06-6339-1031
●電話受付時間 月～金曜日 9:00～17:00（土日・祝日・当社休日を除く）

●当社ホームページでも情報やサービスを行っております。 http://www.takaratomy.jp/

ツメ
ツメ
ツメ

遊び方

1. 本体（ポッチャマ）のおしりの蓋ファスナーを開けて単4アルカリ乾電池2本（別売り）を **電池の入れ方** を参考に入れてください。
2. 本体（ポッチャマ）のメインスイッチをONにします。
   ※遊んだ後はメインスイッチをOFFにしてください。

3. 「ポチャ！」と鳴いて **トモダチモード** でスタートします。
4. おしりの蓋ファスナーを閉めてください。
5. スイッチをONにした後は、本体（ポッチャマ）を傾けたり、持ち上げたり揺らしたりすると動きに合わせた声でおしゃべりします。
6. 遊びのモードは **トモダチモード** / **バトルモード** の2つあります。
   それぞれの遊び方は、**遊びのモード** を参照してください。

遊びのモード

トモダチモード スイッチ

※ポッチャマが1つの動作（アクションポーズとおしゃべり）を終えて新しい動作（アクションポーズとおしゃべり）に入る時は、3D加速度センサーの読み取りの為、少し間をあけてください。

バトルモード スイッチ

トモダチモード

ポッチャマと遊ぶモードです。

メインスイッチをONにするとこのモードになります。
他のモードの時にトモダチモードスイッチ（ポッチャマのお腹のスイッチ）を押すと「ポチャ！」とおしゃべりして **トモダチモード** に戻ります。

バトルモード

ポッチャマがバトルするモードです。

バトルモードスイッチ（ポッチャマの足裏のスイッチ）を押すと「ポチャポチャポーチャポチャポーチャ！」とおしゃべりして入ります。
※20秒間遊ばないと **トモダチモード** に戻ります。

スリープ

トモダチモードで3分間遊ばないと「ポチャーウ」とおしゃべりしてスリープに入ります。
トモダチモードスイッチ（ポッチャマのお腹のスイッチ）または、バトルモードスイッチ（ポッチャマの足裏のスイッチ）のどちらかを押すと復帰します。

トモダチモード

バトルモードから **トモダチモード** に切り替える時は、ポッチャマのお腹のスイッチを押してください。（P4参照）

※どの動作に入る時も一度、ポッチャマを起こしてから次の動作にしてください。

トモダチモード

効果音もでるよ！

目が回る

逆さにすると…

左右か上下に続けて揺ると…

悲しい

うつ伏せで放っておくと…

くすぐったい

うつ伏せで左右に連続で揺らすと…

かまってっ！

仰向けで放っておくと…

笑い疲さ

仰向けで左右に連続で揺らすと…

甘える

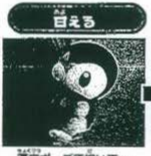

直立ポーズで抱いて…

あやす様に軽くたたくと…

怒る

前後に素早く振り続けると…

エヘン！

直立ポーズから…

後方に45度傾ける！

落ち込む

直立ポーズから…

前方に45度傾けてそのままにすると…

ジャンプ

直立ポーズから…

素早く上に持ち上げると…

母歌を歌う

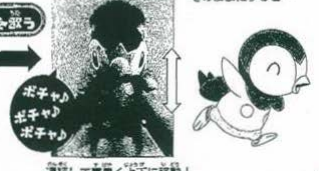

連続して素早く上下に移動！

おはよう

仰向けポーズから…

起こす！

おやすみ

仰向けポーズのまま…

寝かし付けるように転がしたたくと…

●放っておくと3分後にスリープに入ります。
※しばらく遊んであげないと、どの位置からもスリープに入ります。
※スリープに入ると、トモダチモード スイッチが バトルモード スイッチを押さないと復帰しません。

バトルモード

効果音もでるよ！

※どの動作に入る時も一度、ポッチャマを起こしてから次の動作にしてください。

はじめにポッチャマの左手のスイッチを押して バトルモード に切り替えてください。(P4参照)

攻撃をよける

左に45度傾ける！

右に45度傾ける！

うずしお

直立ポーズから…

円を描くように素早く回転させて…

回転を止めて突き上げる！！

ココく攻撃

直立ポーズから…

前方に倒す！

前方に押し出す！

バブル光線

直立ポーズから…

後方に倒してから…

前方に倒す！