## 3 乾燥をします

洗車中、しばらくボタンを押さないと、自動的に乾燥がはじまります。

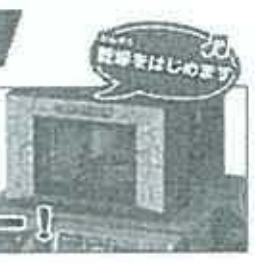


## 4 トミカを洗車機から出します

洗車が終わったら、洗車機の左側からトミカを出します。

## クリーナーコーナー

洗車機の右側手前には、クリーナーコーナーがあります。

※音が出たり動いたりはしません。

## スリープモード

何もしない状態で、約3分間経過すると、オートスリープに移行します。4つのボタンのうち、どれかを押すと、スリープモードが解除されます。

## 洗車ゲーム♪(あいの手スイッチ機能)

じゃぶじゃぶ洗車場の電源が入った状態で、洗車機本体に向けてテレビのリモコンの4色ボタンのどれかを押すと、洗車ゲームが始まります。保護者の方がリモコンで洗車指示を出して、お子様と一緒に遊ぶことができます。

本体に向けて、テレビのリモコンの4色ボタンのどれかを押します。音楽が鳴ってゲームが始まります。

4つのボタンで、洗車コースの指示を出します。

正しい洗車コースのボタンを押すことができると「ピンポーン!」と正解音が鳴ります。

続けて指示を出します。音楽が終わると終了です。

**4つのボタンを押すと、それぞれ下のコースにする指示が出せます。**

青 → シャワー　赤 → シャンプー　緑 → ワックス　黄 → [illegible]

**2回間違うと、ゲームオーバーになります**

**一度も指示を出さずに置いておくと、自動で指示を出題します**

対応メーカー　SONY　パナソニック　東芝　日立　三菱　シャープ　三洋

・上記のメーカーのリモコンでも機種によってご使用できないものがあります。ご了承ください。

2017年11月現在

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造にあたっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーグループ お客様相談室　おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp

© TOMY

# トミカ おしごと体験 水で洗おう! じゃぶじゃぶ洗車場

TAKARA TOMY

© TOMY

# 取扱説明書

**対象年齢3才以上**

商品サイズ W300mm×H155mm×D149mm

※写真のトミカは2017年11月現在のものです。予告なしに販売を中止する場合があります。
※写真はイメージです。写真と実際の商品とは異なる場合があります。

単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 3 LR6("AA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

この度は、タカラトミー「おしごと体験 水で洗おう! じゃぶじゃぶ洗車場」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

### ⚠ 警 告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### ⚠ 注 意(ちゅうい)

●クリーナーのひもを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●可動部を無理な方向に引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●可動部の隙間に指などを入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しないときは電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、ひふや服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●この製品には小型の磁石が含まれています。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。●洗車ブラシに指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●保護者のもとで遊ばせてください。

<お願い> ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の前に、付属の取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。○使用する状況によって床等を傷つける場合やトミカの塗装がはがれる場合がありますので注意してください。○本体をテレビ・時計・パソコン及びビデオテープなどの磁気記録方式の製品には、近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○水タンクの水の入れ替えは、必ず保護者の方が行ってください。○水タンクの中の水を目や口に入れないでください。○水の入れ替えは必ず水タンクを外した状態で、水タンクのみを持って行い、本体には水をかけないでください。○本体のスイッチやスピーカーは非防水です。本体に故意に水をかけないでください。○遊び終わった後は、必ず水タンクの中の水を捨て、水タンクを直射日光の当たらない涼しい場所で乾かしてください。○水タンクに水以外の液体を入れないでください。○水タンクには指定量以上の水を入れないでください。水がこぼれて商品が故障する恐れがあります。

## セット内容

※写真はラベルを貼った状態です。

洗車機 本体ベース ×1　洗車機 柱 ×2　洗車機 背面壁 ×1　洗車機 屋根 ×1
水タンク ×1　正面カバー ×1　洗車ブラシ ×2　サイドプレート ×1
入口スロープ ×1　出口スロープ ×1　背面ボード ×1　ラベル ×1　取扱説明書(本書) ×1

※トミカ(ミニカー)は入っていません。

## 電池の入れ方・電源の入れ方

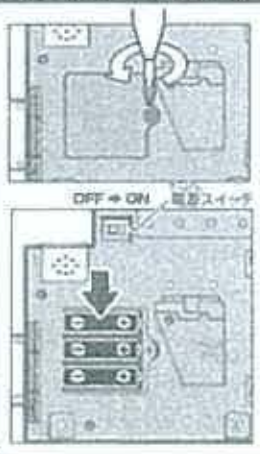


①本体ベース底面の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回して電池カバーを外します。
②単3形アルカリ電池3本(別売り)を+-(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットします。
③カバーをもとに戻して①のときと逆方向にネジを締めます。
④電源スイッチをOFFからONにすると電源が入ります。
⑤電池を取り出す時は逆の手順で取り出してください。

## 水の入れ方・捨て方

水の入れ替えは、必ず保護者の方が行ってください。また遊び終わった後は、必ず中の水を捨ててください。

**1** 水タンクのキャップを外し、注ぎ口からゆっくりと水を入れます。

**2** タンクを縦に持った状態で下の図のように線まで到達するまで水を入れてください。

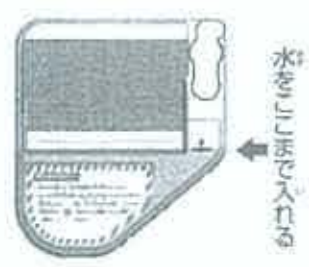


遊び終わった後は、中の水を捨てて、直射日光の当たらない風通しの良いところで乾かしてください。

## 組み立て方・各部名称・ラベルの貼り方

**1** 洗車機屋根に、洗車ブラシ2本を取り付けます。

**2** 洗車機本体ベースに、洗車機 柱、背面壁、1で組み立てた屋根、サイドプレート、入口スロープ、出口スロープを取り付けます。

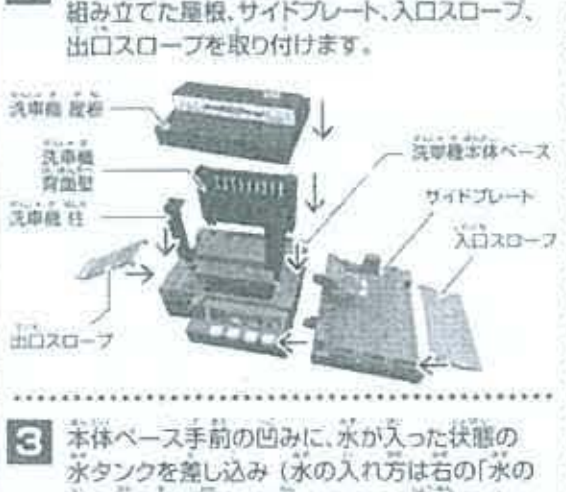


**3** 本体ベース手前の凹みに、水が入った状態の水タンクを差し込み(水の入れ方は右の「水の入れ方・捨て方」をご覧ください。)正面カバーを上からかぶせます。

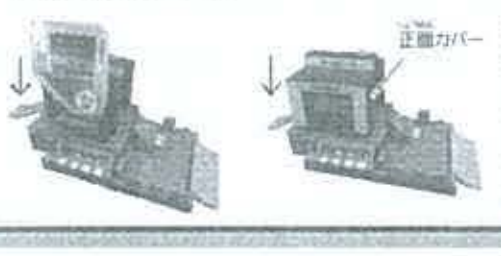


**4** 背面ボード(紙製)を差し込んだら、完成です。

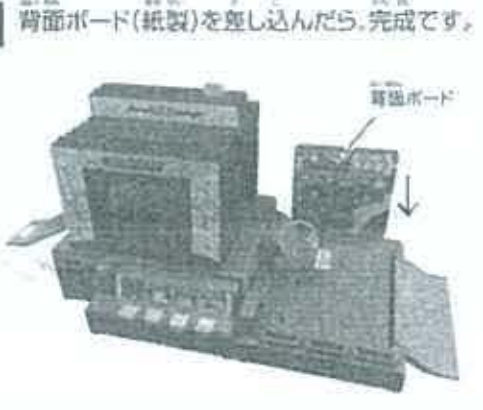


**完成** 下図を参考にラベルを貼ってください。

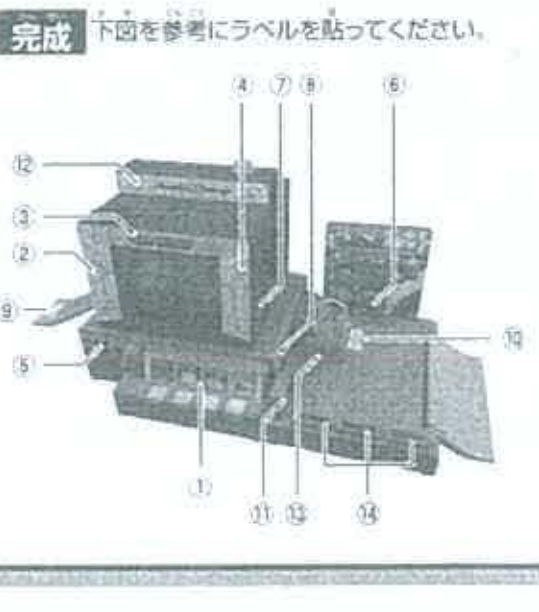


## 遊び方

遊ぶ前に、上の「水の入れ方」を参考に、保護者の方が水タンクに水を入れてください。

### 1 トミカを洗車機に入れます

洗車機の右側から、トミカを洗車機の中に進めてください。

### 2 洗車ボタンを押して、コースを選びます

どれか1つボタンを押すと、「いらっしゃいませ」と音声が流れて、洗車モードが始まります。

4つの中から好きなコースのボタンを押そう!コースによって水の出方が変わるよ!

【手動の洗車モードだよ!】

シャワー：ボタンを押している間だけ、水が出るよ!

【自動の洗車モードだよ!】

シャンプー：洗剤で車を洗っているみたいに水が出るよ!ブクブクと音もするよ!

ワックス：コーティング剤をかけているみたいに水が出るよ!ワックスでピカピカだ!

[illegible]：いきおいよく水が出るよ!しつこい汚れもしっかり落とすよ!

ブラシを左右に動かして、トミカをピカピカにしよう!

**いろんなコースをためしてみよう!** 洗車中に、別のコースのボタンを押すと、そのコースの洗車が始まります。いろんなコースで洗車を試してみよう!

お姉さんの声　お兄さんの声　ロボットの声　色んな店員さんの声がするよ!

洗車中、しばらくボタンを押さないと、「まもなく洗車が終わります」と音声が流れて、乾燥に変わります。