魔法×戦士マジマジョピュアーズ!

マジョカパレット

TAKARA TOMY

対象年齢3才以上

©T・Q/MP・T
©TOMY

取り扱い説明書

保護者の方と一緒にお読みください。

この度は、タカラトミー「魔法×戦士マジマジョピュアーズ！マジョカパレット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※単4形アルカリ乾電池3本使用（別売り） REQUIRES 3 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED.)

※この商品はRFIDを使用しております。

※写真・イラスト・ゲーム画面と実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

⚠ 注意（ちゅうい）

●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●マジョカジュエルは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●体質によってかゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときはご使用をやめていただき専門医にご相談ください。●取り扱い説明書をよく読んでから遊んでください。

くちにいれない　ひにちかづけない　みずにぬらさない

ST PAC　T-1830079

＜使用上のお願い＞

○ご使用の前に本書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本体は、非防水のため、絶対に濡らさないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○時計精度は日差±10秒以内です。○マジョカジュエルを無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。

セット内容

- ★　マジョカパレット（本体）…1個
- ★　マジョカジュエル（スターアメジスト）…1個
- ★　取り扱い説明書（本書）…1枚

※セット内容以外は入っていません。

[illegible]

タカラトミーお客様相談室
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
0570-041031
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html
●タカラトミーの最新情報はホームページ http://www.takaratomy.co.jp
発売元：株式会社タカラトミー

1 各部名称

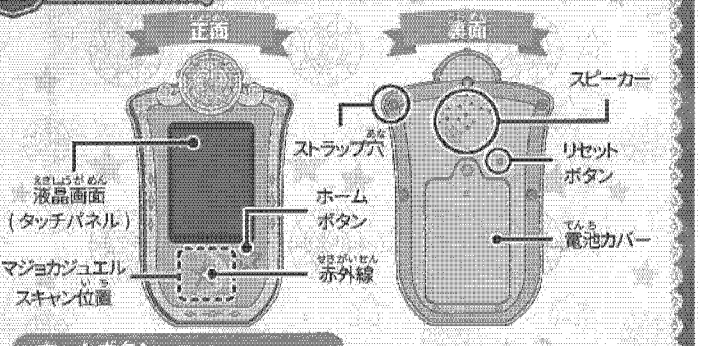

ホームボタン

- ・単押しで電源が入ります。
- ・電源が入っているときに長押し（約3秒）すると電源が切れます。
- ・操作中に単押しすると【7. へんしん】に戻ります。

リセットボタン

・リセットボタンは先の細い棒などで軽く押してください。電池を入れ直したときには、リセットボタンを押してください。

オートオフ機能について

・30秒間ホームボタンが押されない、またはなにも入力がない場合、画面が暗くなります。そのままさらに30秒なにもしないと、自動的に電源がオフになります。

2 電池交換

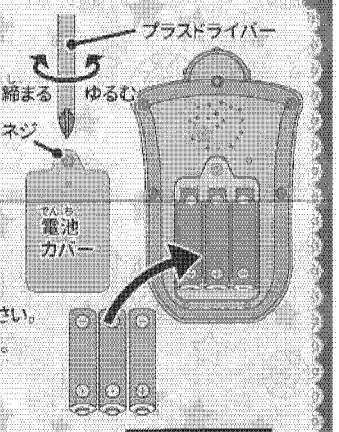

電池の入れ方

①本体裏側の電池カバーを開けます。
（プラスドライバーでネジをゆるめます）
②単4電池（別売り）を3本セットします。
「＋（プラス）」「－（マイナス）」をよく確認して、正しくセットしてください。
③電池カバーを元に戻し、しっかりネジを締めてください。
※電池は新品のアルカリ電池をご使用ください。
※電池交換は保護者の方が行ってください。

電池交換の仕方

- ・電池残量が少なくなると、「でんちをこうかんしてね！」と表示されます。
- ・音声が小さくなったり、聞こえなくなったり、画面が暗くなったり、うまく作動しないときは、乾電池をすべて新しいものに交換してください。
- ・上記の「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替え「リセットボタン」を押してください。
- ・電池交換後、設定時間がずれていたら、【21. せってい / じかんせってい】で設定し直してください。

本体仕様	
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約4時間

3 タッチパネルの操作

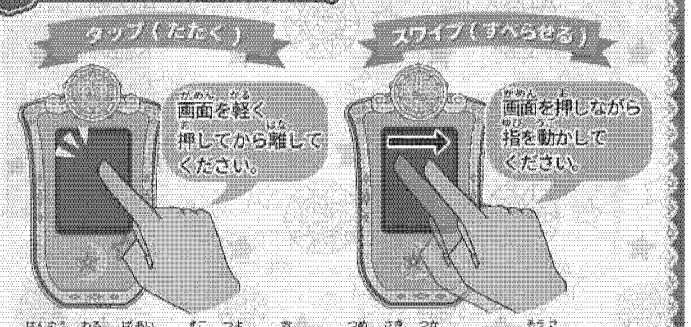
タップ（たたく）
画面を軽く押してから離してください。
スワイプ（すべらせる）
画面を押しながら指を動かしてください。

※反応が悪い場合は、少し強めに押すか、爪の先を使うとうまく操作できます。

4 マジョカジュエルの読み込み方

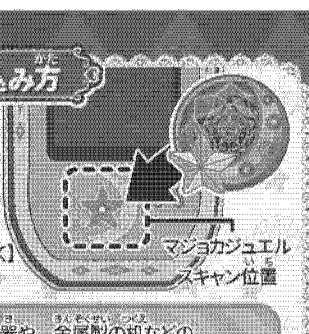

「マジョカジュエルスキャン位置」にマジョカジュエルをかざすと読み込むことができます。
※マジョカジュエルを読み込めるモードは【7. へんしん】【10. マジョカジュエルとうろく】【14. ほしのおつけ】です。

⚠ マジョカジュエルが電波を発する機器や、金属製の机などの近くにあると、反応しづらい場合があります。反応しないときは、マジョカジュエルスキャン位置にマジョカジュエルをタッチしてください。

5 操作画面の矢印ボタン

矢印ボタン
▲▼◀▶

画面に左図のボタンが表示されている場合、ボタンをタップすることで上下左右にページを切り替えたり文章を送ることができます。このボタンは長押しすることで、早送りすることができます。

6 初期設定

なまえせってい

①あなたの名前を設定します。名前は6文字まで入力できます。
文字ボタンをタップすると、文字表示エリアに文字が入力されます。
キーパッド切り替えボタンをタップすると、キーパッドが切り替わります。
キーパッド内は、▲▼をタップ、または上下スワイプして文字を選択してください。
②決定は「OK ボタン」をタップしてください。
③確認画面で「はいボタン」をタップすると設定が完了します。

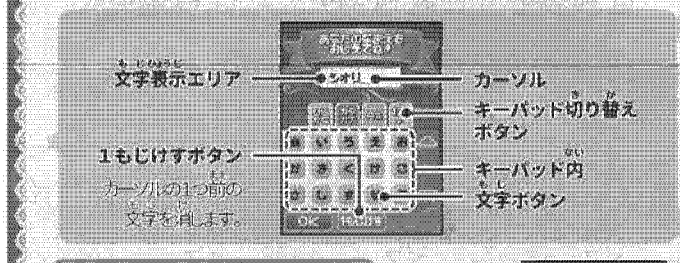

じかんせってい

①現在時刻を設定します。
「じ」「ふん」それぞれの▲▼をタップして時間を設定します。
②決定は「OK ボタン」をタップしてください。
③確認画面で「はいボタン」をタップすると設定が完了します。

以上で初期設定は完了です！ここで設定した内容は、【8. メニュー画面】にある「なまえせってい」、「じかんせってい」で変更することができます。

7 へんしん

①魔法陣の画面をタップします。
②タップしたあと、魔法陣が光るのでマジョカジュエルスキャン位置にスターアメジストをかざしてください。
※▲をタッチ、または画面を上スワイプすると【8. メニュー画面】へ行きます。
③マジョカジュエルの読み込みが成功すると、シオリの変身を見ることができます。

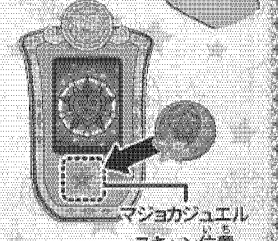

⚠ スターアメジスト以外のマジョカジュエルをかざしても、読み込むことができません。スターアメジストを用意して遊んでください。

8 メニュー画面

メニュー画面は3ページあり、◀▶をタップ、または画面を左右にスワイプするとページが切り替わります。画面右上に現在時間を表示しています。画面上にある▼をタップ、または画面を下スワイプすると【7. へんしん】へ戻ります。



アプリリスト

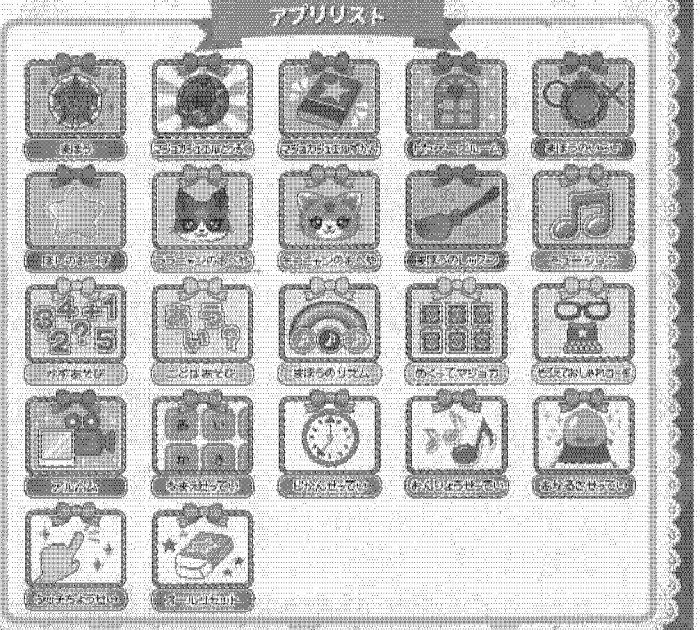

9 まほう

スワイプであそぶ



①「スワイプであそぶ」をタップします。
②使いたいマジョカジュエルをリストから選び、「OK ボタン」をタップして決定します。
③マジョカジュエルをタップしたまま上スワイプすると、選んだマジョカジュエルによって異なる演出を見ることができます。

⚠ まほうをかけてもときどき失敗することがあります。

マジョカルミナであそぶ

①マジョカルミナ（別売り）の側面にあるモード切り替えスイッチを「A. なりきりモード」にスライドさせ電源を入れておきます。
②マジョカパレットの「マジョカルミナであそぶ」をタップします。
③使いたいマジョカジュエルをリストから選び、「OK ボタン」をタップして決定します。
④「マジョカジュエルのパワーをマジョカルミナへ送るのよ！」とセリフが流れたら、マジョカルミナの先端をマジョカパレットに垂直になるように赤外線部分に近づけてください。
⑤受信が成功すると、マジョカルミナが光るので、マジョカルミナをマジョカパレットから離してください。マジョカルミナで演出が始まります。

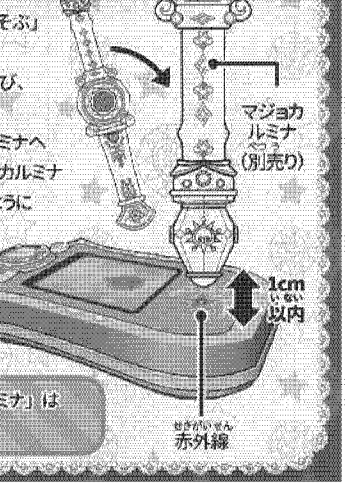

⚠ 「マジョカパレット」と「マジョカルミナ」は1cm以内まで近づけてください。

10 マジョカジュエルとうろく



①「登録したいマジョカジュエルをのせるニャ!」とセリフが流れたら、登録したいマジョカジュエルをマジョカジュエルスキャン位置にかざしてください。
②マジョカジュエルの登録が完了すると、ゲーム内で使用できるアイテムをもらうことができます。

⚠
- ・同じマジョカジュエルを何度でも登録できますが、登録してもらえるアイテムは一度限りです。
- ・登録したマジョカジュエルは【9. まほう】【17. まほうのレッスン】で無限に使用することができます。

11 マジョカジュエルずかん

①マジョカパレットに登録されているマジョカジュエルを見ることができます。
◀▶をタップ、または画面を左右にスワイプすると、ページを切り替えることができます。また、マジョカジュエルをタップするとジュエル名を読み上げます。

- ・ミニゲームなどでもらったマジョカジュエルは残り回数を表示しています。
- ・【10 マジョカジュエルとうろく】で登録したマジョカジュエルは無限に使用できるようになるので残り回数は非表示になります。

12 ピュアーズルーム

①◀▶をタップ、または画面を左右にスワイプするとドアを切り替えることができます。
②ドアを2回タップすると、各キャラクターのお部屋に入って、お話しをすることができます。

⚠
- ・遊べば遊ぶほど、違うキャラクターとのお話しができるようになります。
- ・20：00～6：59の間はお休み中で、お話しができません。

※ララニャン・モコニャンは20：30～6：59の間お話しができません。

13 まほうのいらい

①各キャラクターから、マジョカジュエルについて依頼（質問）をされます。
②依頼に対してどのマジョカジュエルが正しいか、3択のマジョカジュエルの中からタップして答えます。
③正解のマジョカジュエルをタップするとゲームクリアです。

ゲームクリアすると、マジョカパレット内で使用できるアイテムやマジョカジュエルをもらえることがあります。
※【10. マジョカジュエルとうろく】でマジョカジュエルが未登録の場合でも使用回数が有限のマジョカジュエルをもらえることがあります。

14 ほしのおつけ

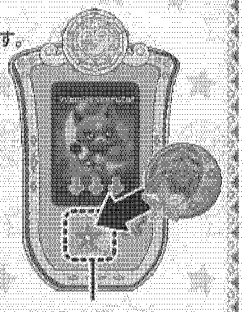

①「スタートボタン」をタップするとゲームがスタートします。
②好きなマジョカジュエルをマジョカジュエルスキャン位置にかざしてください。
③シオリかララニャンが占い結果を教えてくれます。

ゲームが終了すると、マジョカパレット内で使用できるアイテムやマジョカジュエルをもらえることがあります。
※【10. マジョカジュエルとうろく】でマジョカジュエルが未登録の場合でも使用回数が有限のマジョカジュエルをもらえることがあります。

15 おせわ

ララニャンのおへや　モコニャンのおへや

ララニャン・モコニャン、それぞれのお世話ができるお部屋です。
【8. メニュー画面】でお世話したいキャラクターのお部屋を選択してください。
お世話アイコンをタップすると、選択したキャラクターと遊ぶことができます。

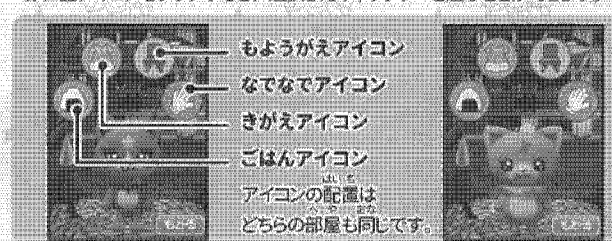

ごはん

①あげたいごはんをタップして選びます。
②決定は「あげるボタン」をタップします。
③選んだごはんをキャラクターの口元までスワイプさせて食べさせることができます。

きがえ

①着せたいコーデをタップして選びます。
②決定は「きがえるボタン」をタップします。
③きがえが完了すると写真を撮ることができます。（100枚まで保存可能です。）

もようがえ

①変えたいルームを◀▶をタップ、または画面を左右にスワイプして選びます。
②決定は「けっていボタン」をタップします。

なでなで

①2秒間画面をなでなでし続けてください。
※途中で指を離すと完了しません。

⚠ ・きがえの写真が、すでに【19. アルバム】に100枚保存されている場合、次回101枚目を保存するときは、1番古い写真が自動的に削除されます。

16 ミュージック

①聞きたい曲を◀▶（左右ボタン）をタップ、または画面を左右にスワイプして選びます。
②途中で終了する場合は、⏸（停止ボタン）をタップしてください。
③再度、再生したい場合は、▶（再生ボタン）をタップすると曲が流れます。

マジョカジュエルを登録したり、いろいろなゲームで遊んでいると「曲」をもらえることがあります。

17 まほうのレッスン

①まほうのレッスンをします。各キャラクターから使いたいマジョカジュエルを指定されます。
指定されたマジョカジュエルをリストから選んで「OK ボタン」をタップします。
②マジョカジュエルをタップしたまま上スワイプをしてまほうをかけましょう。
③指定通りのマジョカジュエルを選び、攻撃することができるとゲームクリアです。指定とは違うマジョカジュエルを選ぶとゲーム失敗になります。



⚠ 正しいマジョカジュエルを選んでもときどき失敗することがあります。

ゲームクリアすると、マジョカパレット内で使用できるアイテムやマジョカジュエルをもらえることがあります。
※【10. マジョカジュエルとうろく】でマジョカジュエルが未登録の場合でも使用回数が有限のマジョカジュエルがもらえることがあります。

18 ミニゲーム

ミニゲームは5種類あります。「スタートボタン」をタップすると、ゲームがスタートします。ゲームをクリアすると、マジョカパレット内で使用できるアイテムやマジョカジュエルをもらえることがあります。

かずあそび

①問題は全部で3問です。問題を読んで正しい答えをタップして選んでください。制限時間内に2問正解すればゲームクリアです。

ことばあそび

①問題は全部で3問です。問題を読んで正しい答えをタップして選んでください。制限時間内に2問正解すればゲームクリアです。

まほうのリズム

①◯の中に●が入ったタイミングで◯をタッチしてください。
②虹がでたら、虹が表示された範囲の右から左へ、または左から右へ虹をなぞってください。
※アキラメストーンはタッチすると減点になります。
③6点以上成功するとゲームクリアです。

めくってマジョカ



①同じ絵柄のカードをタップして揃えましょう。
②4種類すべてのカードを揃えることができたらゲームクリアです。
※アキラメカードを引くとゲームオーバーです。

そろえて！おしゃれコーデ

①ララニャンの着たいお題のコーデを覚えましょう。
②アクセサリー、トップス、ボトムスの順に画面をタップしてスロットを止めます。
③お題のコーデが2点以上揃っていればゲームクリアです。

19 アルバム

きがえアルバム

【15. おせわ】のきがえで撮影した写真を見ることができます。
◀▶をタップ、または画面を左右にスワイプするとページが切り替わります。

シーンさいせい

キャラクターごとのアニメーションを見ることができます。
見たいタイトルをタップするとアニメーションが再生します。

いろいろなゲームで遊んでいると、「アニメーション」をもらえることがあります。

20 イベント

ときどきイベントが発生します。1分間アラームが鳴ります。1分間鳴り続けると自動的に止まります。アラームが鳴っている間に画面をタップするとイベントが始まります。

呼び出しイベント

①ドアを2回タップすると、特定のキャラクターとお話しをすることができます。

ピュアライベント

①ピュアラが溢れているときのイベントです。
②画面をタップして特定のキャラクターとお話しすることができます。

インピュアライベント

①インピュアラが溢れているときのイベントです。
②画面をタップして特定のキャラクターとお話しすることができます。

ティアライベント

①ティアラさんからの呼び出しイベントです。
②画面をタップして特定のキャラクターとお話しすることができます。

21 せってい

なまえせってい

設定した名前を変更することができます。操作方法は【6. 初期設定】を参照ください。

じかんせってい

設定した時間を変更することができます。操作方法は【6. 初期設定】を参照ください。

あかるさせってい



①画面の明るさを設定します。
🔔マークをタップすることで、明るさを調整します。
②「OK ボタン」をタップすると設定の完了です。

おんりょうせってい

①音量を設定します。
♪マークをタップすることで、音量を調整します。
②「OK ボタン」をタップすると設定の完了です。

タッチちょうせい



①画面に✚マークが表示されます。
このマークが表示されているところを順番にタップしてください。
②タップし終わると調整の完了です。

オールリセット

⚠ 本体のデータをすべて消します。一度消したデータは元に戻せません。間違ってデータを消さないように注意してください。

Q&A

★タッチパネルの入力がうまくいかない。
反応が悪い場合は、少し強めに押してみるか、指の腹ではなく爪の先で押してみてください。または【21. せってい / タッチちょうせい】をしてみてください。

★音が出ない。
【21. せってい / おんりょうせってい】を確かめてください。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に入れ替えてみてください。（⇒【2. 電池交換】）

★画面が映らない、動かない、表示がおかしい。
ホームボタンを約1秒以上押してください。それでも直らない場合は、リセットボタンを押してください。（⇒【1. 各部名称】リセットボタン）

★電源が入らない。
電池交換画面がでなくても、電池が切れる場合があります。その場合も、電池交換を行ってください。必ず新品のアルカリ電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。（⇒【2. 電池交換】）