

この度は、タカラトミー「トミカ ジョブレイバー TJBDX ギガントポリスレイド ZERO OVER DRIVE DXセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●商品をつぶしたり、振り回す等乱暴な遊びをしないでください。●変形部分や関節等可動部の隙間に指を挟まないように注意してください。●可動部分を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●プラスチック袋等を顔から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

セット内容

●アーマービークル(日産 フェアレディZ 車両)(トロールカー)
・上半身パーツ×1・下半身パーツ(右、左)×各1
●機体ジョブロイド×1 ●銃型武器×1
●バディロイド(百獣帝王ゼロレオン)・本体×1・KOBANアーマー中央パーツ×1
●KOBANアーマー右、左パーツ×各1・頭パーツ(R/L)×各1
●前足パーツ(R/L)×各1・後足パーツ(A/B)×各1・警棒型武器×1
●ウィングパーツ①(右/左)×各1 ●ウィングパーツ②(右/左)×各1
●機体パーツ×1 ●ZERO OVER DRIVEマスク×1 ●銃型武器×1 ●銃型武器(本紙)×1 ●シール×2

※セット内容以外は別売です。

※音や変形の表現はイメージです。「カチッ」という音が聴えない場合がありますが仕様であり不良品ではありません。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※写真の商品はシールが貼られた状態となっております。

動画で見るからわかりやすい!!

組み立て説明動画はこちらから

ジョブレイバー 組み立て説明動画

タカラトミーグループお客様相談室 0570-041034

本製品の著作権はタカラトミーに帰属します。 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan (purchased from Japan domestic).)

株式会社タカラトミー 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

本製品はタカラトミーの登録商標です。 www.takaratomy.co.jp

① アーマービークルを組み立てよう!!

上半身パーツ

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

下半身パーツ

①下半身パーツ(左)と下半身パーツ(右)を組み合わせてください。

アーマービークル変形完了!

シールの貼り方

ジョブロイド・アーマービークル用シール

※図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

7 (反対側 4)
8 (反対側 5)

② ファルコンモードに組み立てよう!!

ウィングパーツ①(右)

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

ウィングパーツ②(右)

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

ZERO OVER DRIVEマスク

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

シールの貼り方

ジョブロイド・アーマービークル用シール

※図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

④ KOBANアーマーを組み立てよう!!

1

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

2

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

3

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

4

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

5

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

6

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

7

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

8

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

9

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

10

①ゼロレオン頭パーツに前足パーツを取り付けます。②KOBANアーマーに取り付けます。

ゼロレオン頭パーツ(L)

ゼロレオン前足パーツ(L)

ゼロレオン頭パーツ(R)

ゼロレオン前足パーツ(R)

KOBANアーマー完成!!

シールの貼り方

バディロイド用シール

※図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

③ 特装合体(アーマービークル + ファルコン + ジョブロイド)しよう!!

③-1 ジョブロイドを組み立てよう!

1

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

2

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

3

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

4

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

シールの貼り方

ジョブロイド・アーマービークル用シール

13 14 は好きなものを
選んで貼ってください。

③-2 ジョブロイドとアーマービークルを合体させよう!!

1

①ジョブロイドの足の凸部をアーマービークル底側の穴に差し込みます。
②軽く前にスライドさせてジョブロイドを固定します。

2

①ジョブロイドを持ち、アーマービークルの前方を奥に押し込むと、上半身に變形し、下半身パーツが分離します。
②下半身パーツを左右に分けます。

3

①突起部に指をかけて、下半身パーツから足を引っ掛けます。
②ジョブロイドの腕を下半身パーツに差し込みます。

③-3 ウィングパーツを取り付けよう!!

1

ファルコンモードの状態からZERO OVER DRIVEマスクを取り外します。

2

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

3

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

4

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

③-4 特装合体完了!!

銃型武器は手に持たせることができます。

銃型武器はジョブロイドの後頭部に取付けることができます。

もとに戻すときは...

1

①下半身パーツからジョブロイドの腕を引き抜きます。
②足を戻します。
※反対側も同様に行います。

2

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

3

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

4

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

5

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

6

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

7

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

8

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

9

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

10

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

11

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

12

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

13

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

14

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

15

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

16

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

17

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

18

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

19

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

20


①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

21

①頭を下げます。
②腕を図の向きに動かします。

⑤ ゼロレオンを組み立てよう!! (KOBANアーマー ⇨ ゼロレオン)

1 コーバン KOBANアーマー状態からスタートします。

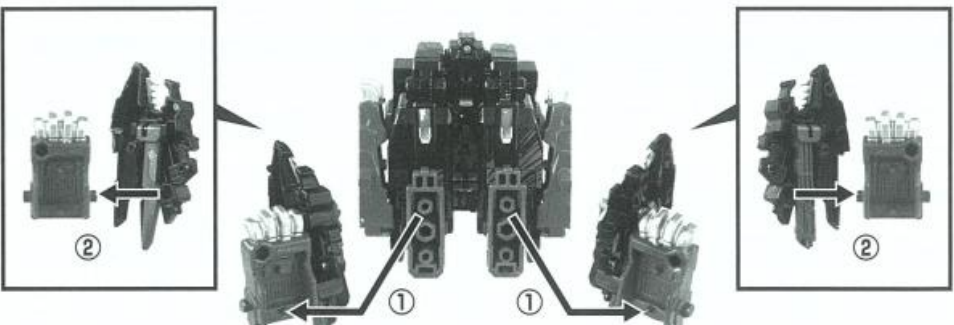


①ゼロレオン前足パーツを取り外します。
②頭パーツからゼロレオン前足パーツを取り外します。

2




ゼロレオン後足パーツ(A)(B)と
警棒パーツを取り外します。

3

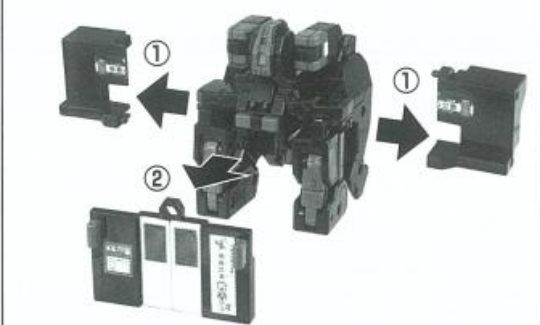


①KOBANアーマー左/右パーツを左右に引き抜きます。
②中央パーツを取り外します。

4

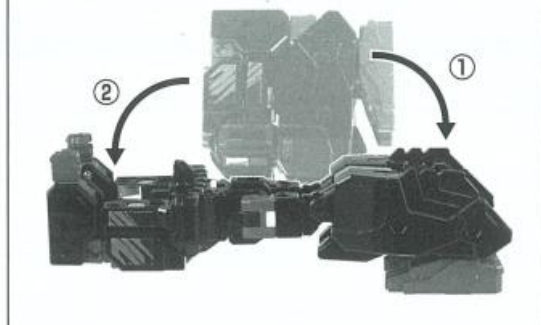

①図のように脚を90度動かします。
②図のように上半身を90度動かします。

5

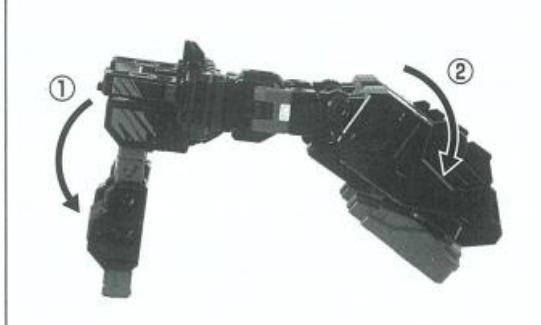

①図のように腕を下げます。
②図のように脚を下げます。

6



①手を90度動かします。
②図のように足を下げます。

7




上から見た図
①手を90度動かします。
②図のように足を下げます。

8




図のパーツを上スライドします。
※既に上にある場合はこの操作は不要です。

9

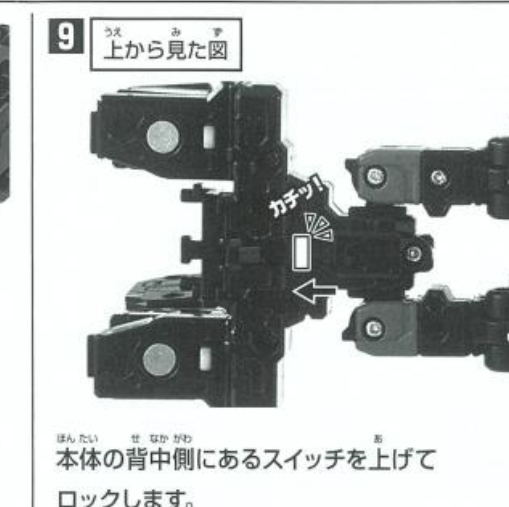

上から見た図
①手を90度動かします。
②図のように足を下げます。

10

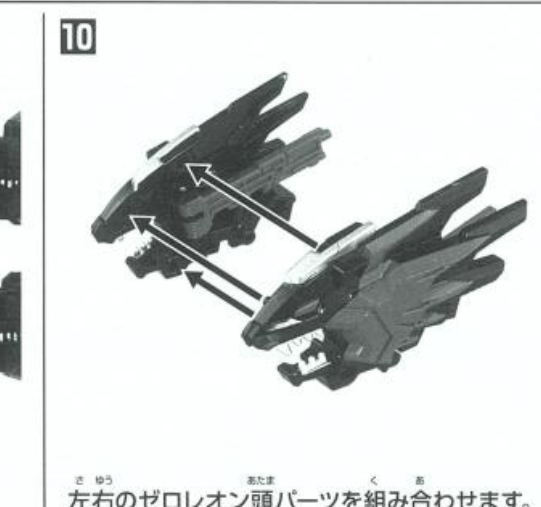


①図のようにジョブロイド底面の突起を
差し込んで②スライドさせることで
ゼロレオンに搭乗させることができます。
(付属のジョブロイドのみ搭乗可能です)

11



組み合わせたゼロレオン頭パーツを
本体に取り付けます。

12

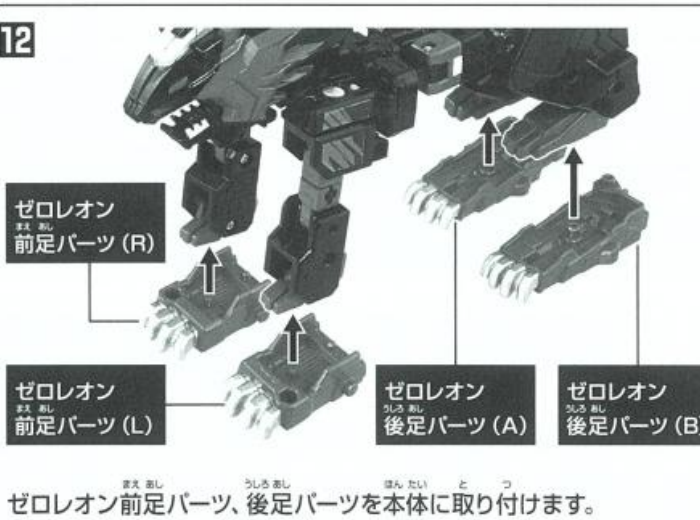

ゼロレオン
前足パーツ(R)
ゼロレオン
前足パーツ(L)
ゼロレオン
後足パーツ(A)
ゼロレオン
後足パーツ(B)

ゼロレオン前足パーツ、後足パーツを本体に取り付けます。

13



ゼロレオン
後足パーツ(A)
ゼロレオン
後足パーツ(B)

ゼロレオン前足パーツ、後足パーツを本体に取り付けます。

14



①中央パーツを脚の裏側の穴に
差し込みます。
②警棒パーツを取り付けます。

ゼロレオン
変形完了!!



シールの貼り方
ボディロイド用シール

※図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

16



①図のようにジョブロイド底面の突起を
差し込んで②スライドさせることで
ゼロレオンに搭乗させることができます。
(付属のジョブロイドのみ搭乗可能です)

17



図のようにジョブプレイヤーの足を広げて
ゼロレオンにまたがらせて搭乗させる
ことができます。(固定はされません)


⑥ ギガントポリスプレイヤーZERO OVER DRIVEを組み立てよう!! (ゼロレオン + ポリスプレイヤーNULL OVER DRIVE ⇨ ギガントポリスプレイヤーZERO OVER DRIVE)

1 ゼロレオン状態からスタートします。




①中央パーツを外します。
②警棒パーツを外します。
③KOBANアーマー左/右パーツを外します。

2

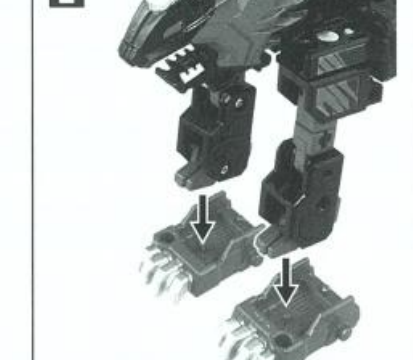


ゼロレオン前足パーツを外します。

3

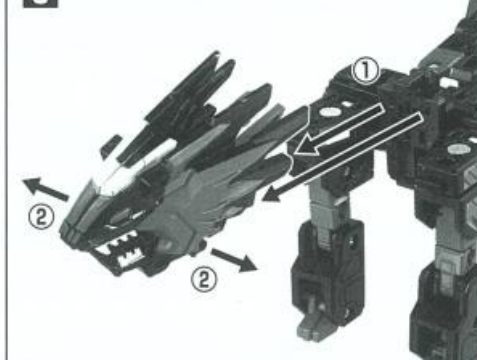

①頭パーツを外します。
②頭パーツを左右に分割します。

4

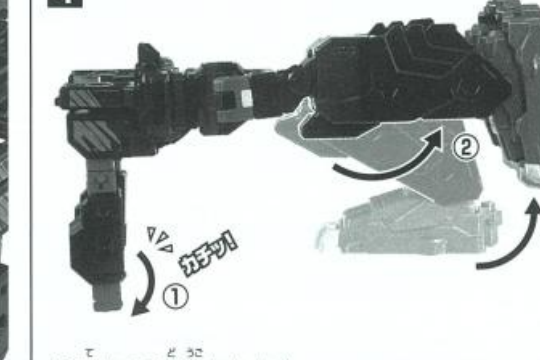

①手を90度動かします。
②図のように脚を動かします。
③図のように足を上げます。

5



①図の向きに本体を持ち替え、
両腕を90度動かします。

6




②両肩部分を180度動かします。

7




③両腕を下ろします。
④肘から先を拳が見える向きに90度回します。

8

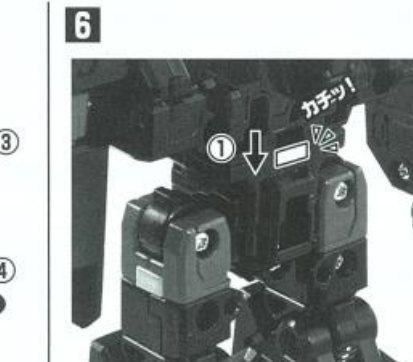

①本体パーツ背面にあるスイッチを
下げてロックを解除します。

9

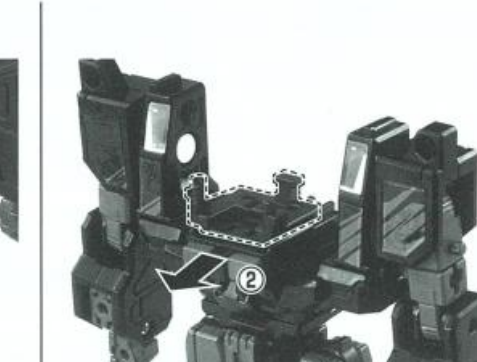


②図のパーツを前面側にスライドします。
※前面側にある場合はこの操作は不要です。

10




③本体パーツ背面にあるスイッチを
上げてロックします。

11

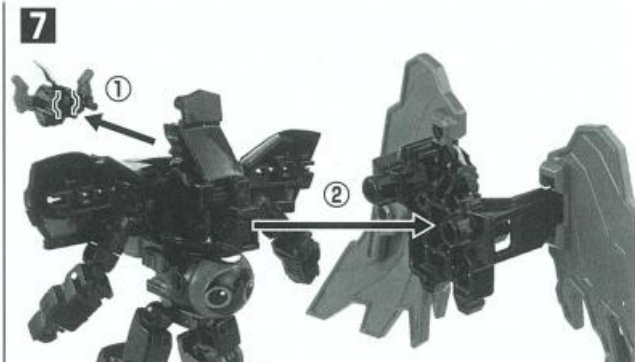

ポリスプレイヤーNULL OVER DRIVEから
①マスクパーツを外します。②ウィングを外します。

12

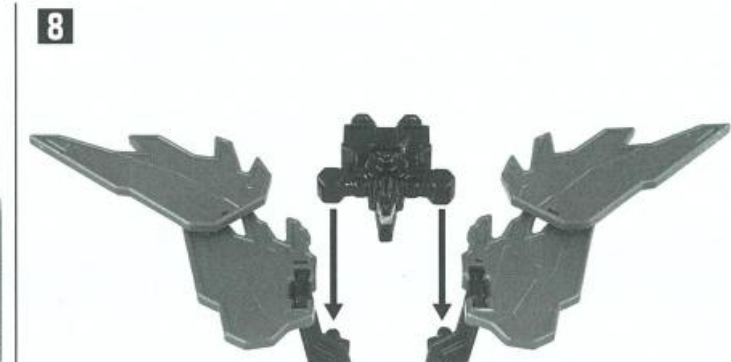

ウィングパーツを接合パーツから取り外します。

13



上半身パーツの変形
①頭を下げます。
②腕を図の向きにします。
③腕の穴を図の凸部に差し込みます。
④図のように腕を動かします。

14



下半身パーツの変形
①脚を広げます。
②図の様に脚を180度回します。
③足を戻します。
④図のように膝から先を
90度動かします。

15




①KOBANアーマー右パーツ、左パーツを
接合パーツに取り付けます。
②接合パーツを上半身パーツの拳にはめ込みます。

16




①本体パーツの凸部をアーマー
ビークル底側の穴に差し込みます。
②矢印の方向に軽くスライドさせて固定します。
※このとき、スライドさせ過ぎないように注意!!

17

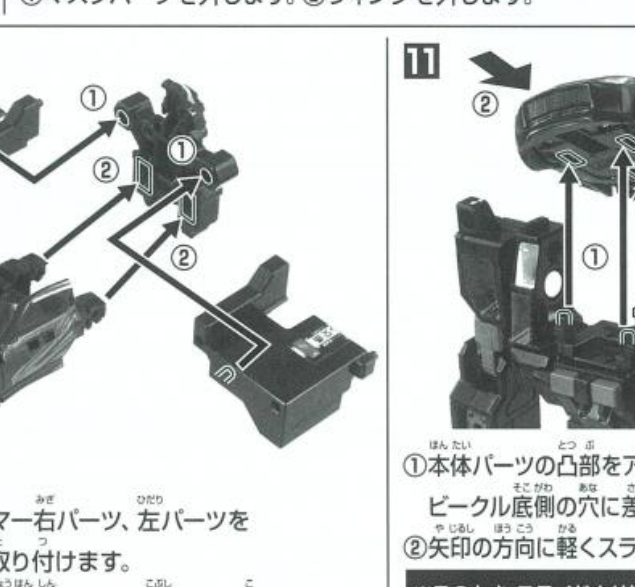


①本体パーツの凸部をアーマー
ビークル底側の穴に差し込みます。
②矢印の方向に軽くスライドさせて固定します。
※このとき、スライドさせ過ぎないように注意!!

18

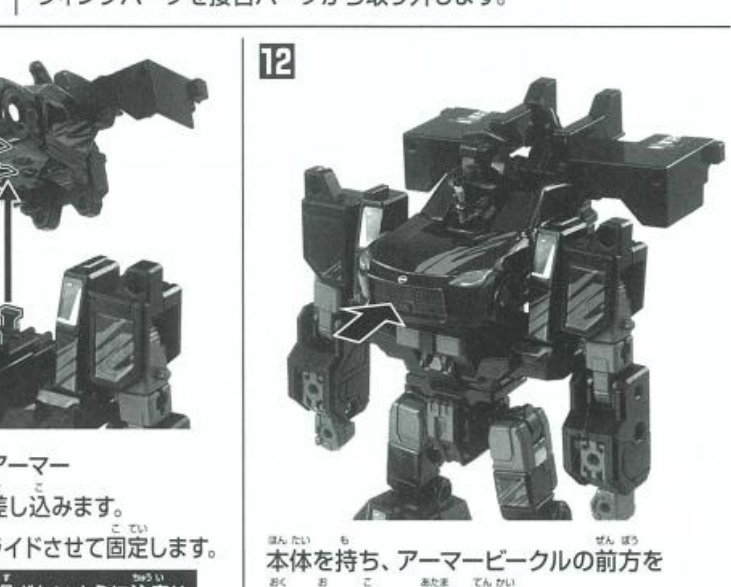


①本体パーツの凸部をアーマー
ビークル底側の穴に差し込みます。
②矢印の方向に軽くスライドさせて固定します。
※このとき、スライドさせ過ぎないように注意!!

19

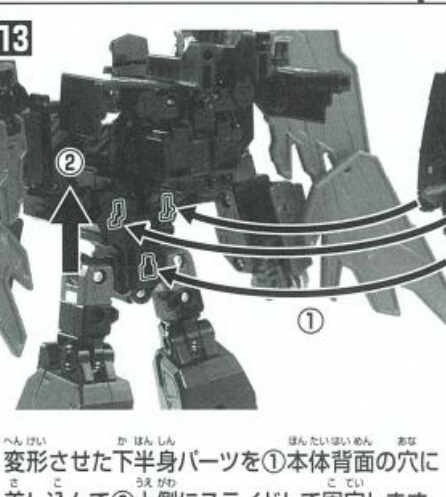

変形させた下半身パーツを①本体背面の穴に
差し込んで②上側にスライドして固定します。


20

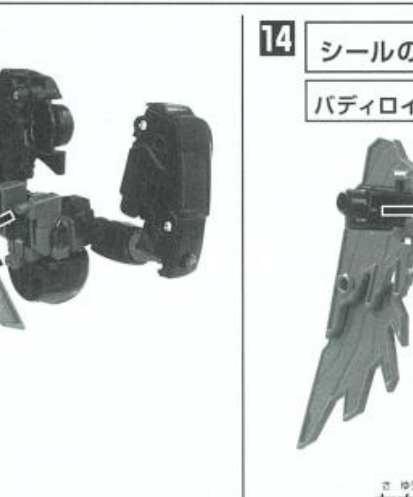

シールの貼り方
ボディロイド用シール


※図やパッケージを参考に、
番号をよく見て貼ってください。

21

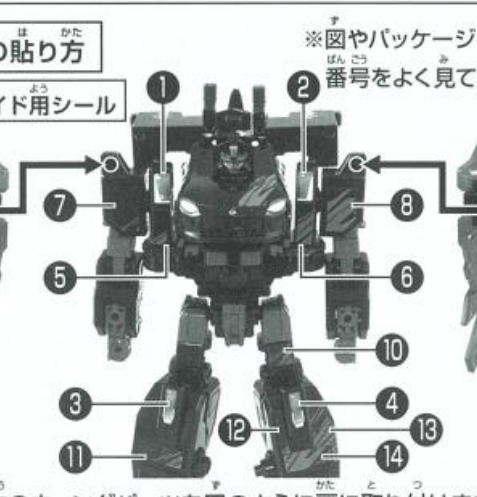

左右のウィングパーツを図のように肩に取り付けます。

22

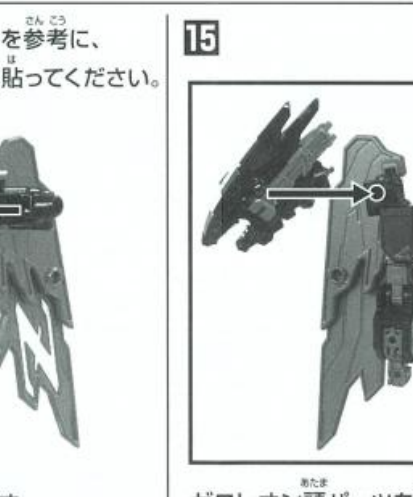

ゼロレオン頭パーツを図のように取り付けます。
※左側も同様に行います。

23



左右のゼロレオン前足パーツを、両腕に図のように取り付けます。

24




ゼロレオン
前足パーツ(R)
ゼロレオン
前足パーツ(L)

17



図のようにZERO OVER DRIVE
マスクを前方に取り付けます。
※NULL OVER DRIVEマスクも
同様に取り付けられます。

18

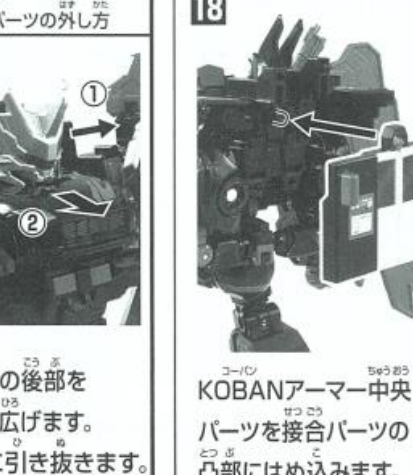

マスクパーツの外し方
①マスクの後部を
外側に広げます。
②前方に引き抜きます。

19



KOBANアーマー中央
パーツを接合パーツの
凸部にはめ込みます。

20



超特装
合体
完了!!

21



「ライオットライフル O2-KB」、「ライオットセイバー CC16」の持たせ方
①肩から取り外したゼロレオン
頭パーツの内部の武器を展開します。
②武器を展開したゼロレオン頭パーツを両手に持たせます。

22



ゼロレオン
頭パーツ(R)
ゼロレオン
頭パーツ(L)

23



ゼロレオンは付属の
アーマービークル専用です。
一部合体可能な車種があります。
詳しくはジョブプレイヤーHPを
ご覧ください。