

対象年齢

0カ月以上

2才頃まで

(体重14Kgまで)

Cカーブ姿勢で安心沐浴デビュー!

くまのプーさん

3WAYへんしんやわらかベビーバス 取扱説明書

TAKARA
TOMY

© Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A. Milne and E.H. Shepard.

この度は、タカラトミー「3WAYへんしんやわらかベビーバス くまのプーさん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※取扱説明書のイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 沐浴時は、お子さまが溺れる危険があるので、決して一人にしないでください。●沐浴時の溺水の危険を理解し、取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 沐浴時に溺れる可能性があります。本製品の赤ちゃんストッパーは溺れを防止するものではありません。●子どもは2cm程度の水深でも溺れることがあります。できるだけ少ない水量で使用してください。●沐浴時は常にお子さまに手の届くところで使用してください。●溺水の危険があるので、浴槽内や浴槽近くに他の子どもがいても、子どもに補助をたのまないでください。●たとえ数分であってもお子さまをお風呂で決して一人にしないでください。浴室から離れる場合は必ずお子さまと一緒に移動してください。●沐浴用ベビーバスを使用する際は、シンク、浴室洗い場の床で使用してください。シンクで使用する際は、排水口は開けた状態で使用してください。●本製品を絶対に浴槽の蓋の上や、大人用の椅子、ソファ、テーブルなどの高い位置や不安定な場所などに置いて使用しないでください。落下して頭部を負傷する恐れがありますので、必ず、平らで安定した床でご使用ください。●お子さまが本製品にいる状態で本製品を持ち運ばないでください。落下による事故の恐れがあります。●本製品は、お子さまを固定する安全装置ではありません。溺水や転倒の危険がありますので、必ず保護者の方はお子さまに手の届くところで使用してください。●本製品を使用中に、お子さまが立ち上ろうと本製品を引っ張ろうとし始めたら使用をやめてください。●お子さまを座面やその他の場所に立たせないでください。●直射日光の当たる場所や火のそばには近づけないでください。


注意 (ちゅうい)

- 必ず保護者の方が組み立てて、ご使用ください。●お子さまは思わぬ動作をしますので、必ず保護者の方が付き添い、絶対にお子さまから目を離さないでください。
- 本製品は睡眠を目的としたものではありません。本製品でお子さまが寝てしまった場合にはただちに乳幼児用ベッドなどに移動させてください。●本製品の組み立てや組み替えの際は、お子さまが近くにいらないことを確認してから行ってください。●空気注入の際は、本体内部の座面と側面の印が見えなくなるまで空気を注入し、本体を手で触れて、入り具合を確かめながら注入してください。●空気の入れすぎは、お湯の熱で膨張し、破損の原因になります。●空気栓は、柱と弁の2重構造になっていますが、弁は空気の急激な漏れを防ぐ補助弁で空気を完全に止めるものではありません。必ず栓をしっかり差し込んでご使用ください。●空気注入後は、栓をしっかり差し込み、さらに本体内部に強く押し込んでご使用ください。●ご使用の前に、必ず本体の空気漏れや破損がないか点検してからご使用ください。●ご使用中は常に本体の安定性を確認してください。●部品が破損や欠品している場合は、製品を使用しないでください。●付属の専用空気ポンプ以外を使用しないでください。●専用空気ポンプ先端の突き刺しによる怪我の恐れがありますので、浴室や脱衣所に置かないでください。●本製品は室内専用1人用の沐浴用バスタブ、幼児用椅子です。同時に2人以上で使用したり、その他の用途では使用しないでください。●沐浴用ベビーバスを使用できる対象月齢は新生児からおよそ4か月(首すわり)まで、シャワーチェアはおよそ2か月(首すわり後)～2才ころ(14Kg)まで、ベビーチェアはおよそ5か月(腰すわり後)～2才ころ(14Kg)までです。●月齢は目安となりますのでお子さまの成長に応じてお使いください。●お子さまの足が赤ちゃんストッパーを挟むよう左右から出ている状態で使用してください。●乳幼児は入浴中に溺れる危険があります。沐浴用ベビーバスの内側のMAX線以上のお湯をいれないでください。●沐浴時は大人用浴槽の中では絶対に使用しないでください。●本製品は水上での使用を目的として作られたものではありません。水上では使用しないでください。●沐浴時は、熱湯によるやけどを防ぐため、蛇口やシャワーがお子さまに届かないように製品を設置してください。●お子さまの沐浴前には、保護者の方がお湯の温度を必ず確認してください。適温は37℃～40℃です。●本体が破損する恐れがありますので、50℃を超えるお湯をいれないでください。●沐浴用ヘッドサポートは沐浴用ベビーバス使用時以外使用しないでください。●本製品は腰のすわっていない乳児に長時間使用しないでください。●使用できる対象月齢には個人差がありますので、本製品をご使用の際、お子さまが窮屈そうになった場合は使用しないでください。●本製品をご使用中はお子さまが本体から身を乗り出さないようにしてください。●転倒による怪我の危険がありますので、座るのを嫌がる場合は使用を中止してください。●お子さまを座面やその他の場所に立たせないでください。●ご使用後はお湯できれいに洗い流してください。漂白剤や研磨剤などは使用しないでください。●洗い流した後は、水分をよく拭き取って通気性の良い場所で陰干ししてください。濡れたまま浴室内に放置するとカビが発生する恐れがあります。●お湯を捨てるときは、排水栓を外してお湯を抜いてください。本体を横に倒してお湯を捨てるとビニールが裂けて破損する場合があります。●本製品を引きずったり、鋭利なものには近づけないでください。破損の原因になります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。


お願い

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。

セット内容

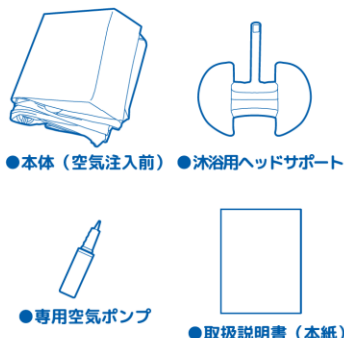

各部の名称

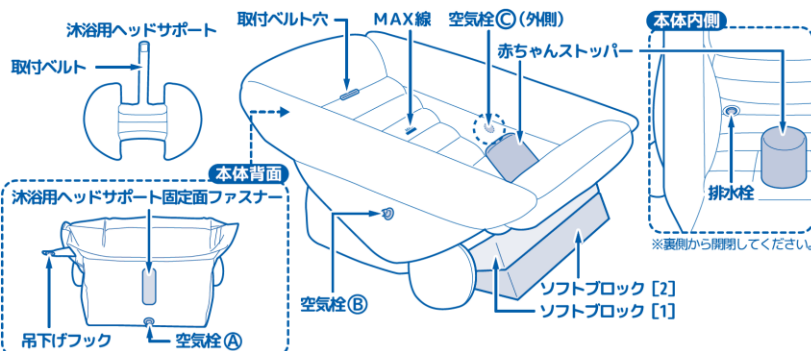


お子さまの成長に合わせた使いかた

●本製品は、以下に表記する目的でのみ使用することができます。ベビーベッドやプースターチェアなど、以下に記載した使いかた以外の目的では絶対に使用しないでください。
●必ずお子さまの月齢や成長に応じたフェーズに調節してお使いください。

フェーズ1

● 沐浴用ベビーバス

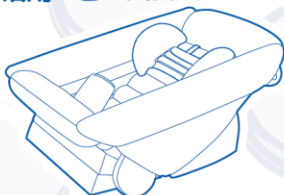

新生児～首すわり(4か月ごろ)まで
シンク[®]でもお風呂場でも使えます

※横幅 65 センチ以上の家庭用シンクでお使いいただけます。

⚠ 首がすわるまでは、必ず沐浴用ヘッドサポートをお使いください。

フェーズ2

● シャワーチェア ● 脱衣所チェア




首すわり後(2か月ごろ)～2才ごろ(14 Kg)まで
お風呂場でも脱衣所でも使えます

⚠ フェーズ2、3では沐浴用ヘッドサポートは使用しないでください。

フェーズ3

● シャワーチェア ● 脱衣所チェア ● ベビーチェア

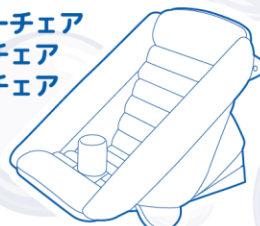

腰すわり後(5か月ごろ)～2才ごろ(14 Kg)まで
お風呂場でも脱衣所でも使えます
お座りの練習にもなります

フェーズ1 沐浴用ベビーバス 新生児～首すわりごろまで

⚠ 首がすわるまでは、必ず沐浴用ヘッドサポートをお使いください。
・シンクで使うときは、必ずシンクの中を何も無い状態にしてお使いください。



Point! シンクに入れるときは、両サイドのふくらんだ部分を手で押さえながら設置します。シンクに収まったときにベビーバスがずりなくなります。

頭を沐浴用ヘッドサポートの中央、本体の中心部にお尻が来るように赤ちゃんを乗せます。首がすわらない赤ちゃんは、可能なときは頭を支えながら洗ってあげてください。無理にひっくり返さずに寝た姿勢のまま背中に手をいれて洗ってあれば大丈夫です。

沐浴用ヘッドサポートの取り付け

あらかじめ専用空気ポンプで沐浴用ヘッドサポートに空気を入れておきます。絵柄部分を表にして、取付ベルトを取付ベルト穴に通し、本体後部の沐浴用ヘッドサポート固定面ファスナーに留めます。



Point! 沐浴用ヘッドサポートは、面ファスナーを取り付ける位置で高さの調節ができます。赤ちゃんの頭部が沐浴用ヘッドサポートの凹んだ部分にあたるように高さを調節してください。

👩 汐見先生の 1point アドバイズ

このベビーバスは赤ちゃんにとって適切なだっこ形「Cカーブ」の姿勢を寝かせるだけで自然にキープできる設計になっているため赤ちゃんが安心できます。お風呂が不安そうな赤ちゃんには沐浴布をかけてあげると安心する場合があります。赤ちゃんは裸にされて寒いなど温度変化で泣いてしまうこともありますので、湯温が冷めないよう、適宜新しいお湯を足して調整したり、室内の温度も快適に保つことで赤ちゃんの不安を取り除きましょう。また、おうちの方がおっかなびっくり赤ちゃんに接すると赤ちゃんにもそれが伝わるので優しく話しかけながら、自信をもって関わってみましょう。

フェーズ2 シャワーチェア、脱衣所チェア 首すわり後(2か月ごろ)～2才ごろ(14 Kg)まで

シャワーチェアとして使う

⚠ 排水栓を開けた状態でお使いください。

首がすわったらフェーズ2のシャワーチェアに乘坐してみよう。まだ一人座りができない赤ちゃんでも寝た姿勢でシャワーチェアとして使うことができます。この状態で体を洗えばおうちの方も両手がつかえて便利です。寒い季節の場合は、体が冷えないように絶えずお湯をかけてあげるなど状況に応じてお使いください。



脱衣所チェアとして使う

脱衣所で使うときは、赤ちゃんが寒くないようにタオルなどで体を保温するか、先に赤ちゃんを着替えさせてから座らせましょう。おうちの方の着替えやシャンプーなどどうしても両手がふさがるタイミングに赤ちゃんを待たせる椅子として使うことができます。



沐浴用ヘッドサポートの取り外し

本体後部の沐浴用ヘッドサポート固定面ファスナーから取付ベルトを外して、沐浴用ヘッドサポートを取り外します。沐浴用ヘッドサポートはお子さまの手の届かない場所で保管してください。

⚠ 沐浴用ヘッドサポートは、この月齢になってからベビーチェア状態で使うと首に負担がかかるので、ご使用をおやめください。

👩 汐見先生の 1point アドバイズ

多くの方が自分一人で赤ちゃんのお世話をする日を経験します。一人でお子さんをお風呂にいれる日はシャンプーや着替えなどで自身の両手がふさがっているときに赤ちゃんを少しだけ座らせて待たせる場所が必要です。冬などは赤ちゃんの体が冷えないようにバスタオルなどをかけるなど工夫をしてください。シャワーチェア、脱衣所チェア、ベビーチェアなどとして様々なシーンで使えるでしょう。

⚠ 赤ちゃんを一人にせず、必ずおうちの方がすぐ近くで見守ってすぐに危険を取り除ける状態でお使いください。


使用方法 ※説明図は本体のイラストや形状を一部省略しています。

空気の入れかた



●空気は付属の専用空気ポンプで注入するようにしてください。電動ポンプや大型の空気ポンプなどを使用すると本体が破裂したり、破損するおそれがあります。●口で空気を入れないでください。●空気以外の気体や液体を入れないでください。●専用空気ポンプは保護者の方が使用して、お子さまには使用させないでください。●思わぬケガのおそれがありますので、専用空気ポンプはお子さまの手の届かない場所で保管してください。

1 本体を図のようにひろげます。

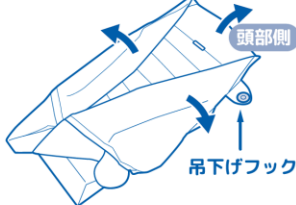


2 本体とソフトブロック [1] とソフトブロック [2] を足元側 (吊下げフックの反対側) に重ねて面ファスナーで固定します。



Point!

このときソフトブロック外側の絵柄がまっすぐにつながるように位置を調節してください。

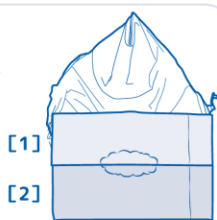


3 空気栓 (A) に空気を入れます。本体内側を上から見たときに背もたれと座面の間にある黒い印が見えなくなるまで空気を入れてください。



Point!

ご使用前に毎回かならず空気がぬけていないか、空気栓がはずれていないか点検をおこなってから使用を開始してください。空気が抜けていたら適正量まで膨らませてからご使用ください。

4 専用空気ポンプで空気栓 (B) と空気栓 (C) に空気を入れます。

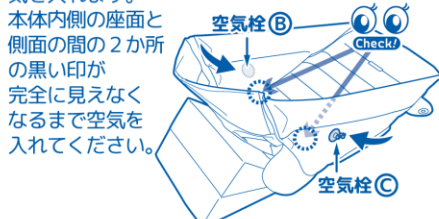

5 空気を入れたらすべての空気栓をしっかりと 1 を閉じて 2 の中に入れ込みます。




Point!

空気を出し入れするときは専用空気ポンプをしっかりと空気栓の奥まで差し、空気栓の奥を軽くつまんで逆止弁を開きながら行くと、よりスムーズにできます。

ソフトブロック

本製品は、お子さまの成長に応じて3つのフェーズで使用することができます。フェーズの切り替えはソフトブロック [1]、[2] を前後に移動させて組み替えます。

1 ソフトブロック [1]、[2] はそれぞれ下図のように前後に動かすことができます。各フェーズに調節して、本体やソフトブロックを面ファスナーで留めてください。

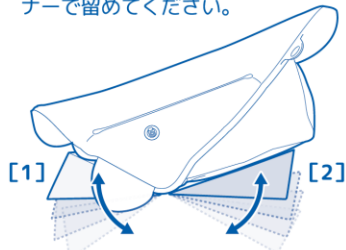

2 ソフトブロックは各フェーズで、それぞれ以下の状態になります。


フェーズ1

●沐浴用ベビーバス




フェーズ2

●シャワーチェア
●脱衣所チェア




フェーズ3

●シャワーチェア
●脱衣所チェア
●ベビーチェア



3 フェーズを切り替えると、本体裏面にフェーズの状態 (1/2/3) が数字で表示されます。

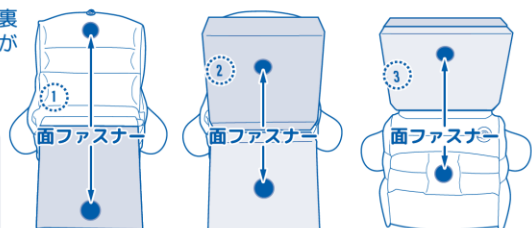

お湯の入れかた




●本体の破損やヤケドのおそれがありますので 50℃を超える熱いお湯を入れないでください。●本体に適量の空気が入った状態でお湯を入れてください。お子さまが濡れるおそれがありますので、本体内側に指示している MAX 線以上のお湯を入れないでください。●空気を抜く際には、あらかじめお湯や水を抜いておいてください。

1 裏面のソフトブロックの下排水栓を押し込みます。



2 本体をベビーバス (フェーズ 1) の状態にセットします。

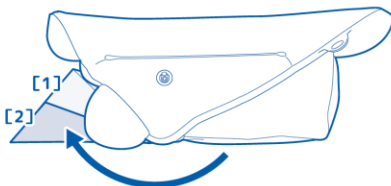

3 湯温を 37℃~40℃に調節してから本体にお湯を入れます。本体内部の MAX と指示された線までお湯を入れてください。

NG 50℃を超える熱いお湯を入れないこと。

4 使用後は排水栓を開いてお湯を抜き、本体と沐浴用ヘッドサポートをきれいに洗って風通しの良い場所で乾かしてください。

Point!

・排水栓を完全に開いた状態にすれば自然にお湯が抜けていきます。
・吊り下げフックをお使いいただくと本体の乾燥に便利です。

5 収納する場合は、空気栓をつまみながら本体をやさしく押して空気を抜きます。

Point!

排水栓は本体底面の裏側にあります。

Point!

ソフトブロック [1] とソフトブロック [2] が本体の足元側で重なった状態になります。

フェーズ3 ベビーチェア

シャワーチェア / 脱衣所チェア

腰すわり後 (5 か月ごろ) ~ 2 才ごろ (14 Kg) まで

腰がしっかりしてきたらフェーズ3の脱衣所チェアに挑戦してみましょう。一人座りができないお子さまのおすわりの練習にもなります。玩具を持たせたり声をかけたりしておうちの方の着替えを待ってもらいましょう。

⚠️ 赤ちゃんを一人にせず、必ずおうちの方がすぐ近くで見守ってすぐに危険を取り除ける状態でお使いください。



👤 汐見先生の 1point アドバイス

チェアが少し後傾していますので、深く腰掛ければ赤ちゃん一人でこの椅子から立ち上がることは難しい設計になっています。とはいえ体が柔らかい赤ちゃんは脱出を試みようとする子もいるので、チェアごと倒れたりしないように近くで良く見守り、声掛けしながら接してください。



タカラトミーベビー スペシャルアドバイザー 東京大学名誉教授 汐見稔幸 先生

専門は教育学、教育人間学、保育学、育児学。育児や保育はもっとも総合的な人間学だと考え、最新の脳科学や人類学の研究成果を育児や保育に生かすことを課題としている。

お手入れのしかた・保管のしかた

- 水またはぬるま湯で洗ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、水またはお湯で薄めた中性洗剤に浸した柔らかいスポンジやタオルなどを使ってお手入れしてください。
- お手入れ後はすぐにたたまず、直射日光のあたらない風通しの良い場所で良く乾かしてからおりたたんでください。吊り下げフックをお使いいただくと便利です。
- 長期間ご使用にならない場合は、本体から空気を抜いて保管してください。



● 濡れた状態のままで放置するとカビが発生するおそれがあります。使用後は表面に付着した泡や汚れをしっかりと落としてから柔らかいタオルで水気を拭き取り風通しの良い場所で陰干ししてください。● 劣化するおそれがありますので、直射日光の当たる場所や高温になる場所で保管しないでください。● 破損やキズ、劣化につながるおそれがありますので、たわしやキッチン用の表面の硬いスポンジ、クレンザーや磨き粉、漂白剤や石油系の溶剤は使用しないでください。● 破損のおそれがありますので鋭利なものを近づけないでください。● お湯やお子さまが入った状態で空気を注入しないでください。また空気を抜く場合は、お子さまがいない場所でお湯を完全に抜いてから行ってください。

製品の仕様


※本体のサイズはお湯をいれずお子さまを乗せない状態での目安になります。お湯やお子さまの重みによりサイズは多少変わります。
※ 50℃ を超える熱いお湯はいれしないでください。

品 名	3 WAY へんしんやわらかベビーバス
サイズ	1. 沐浴用ベビーバス 外寸：幅約 680mm x 奥行約 540mm x 高さ約 285mm 内寸：幅約 500mm x 奥行約 280mm x 深さ約 210mm
	2. シャワーチェア / 脱衣所チェア 外寸：幅約 620mm x 奥行約 540mm x 高さ約 390mm 座面：高さ約 60mm
	3. ベビーチェア / シャワーチェア / 脱衣所チェア 外寸：幅約 600mm x 奥行約 540mm x 高さ約 480mm 座面：高さ約 30mm
容 量	MAX 線位置 約 7L
材 質	(構造部材) 本体、空気栓、排水栓：塩化ビニル樹脂 面ファスナー：ナイロン
	(内部クッション) ウレタンフォーム
	(沐浴用ヘッドサポート) 塩化ビニル樹脂
	(専用空気ポンプ) ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
耐熱温度	50℃

●使用できるシンクのサイズ

奥行約 500mm x 幅約 650mm x 深さ約 100mm 以上のシンクに対応

●サイズ (1. 沐浴用ベビーバス時)

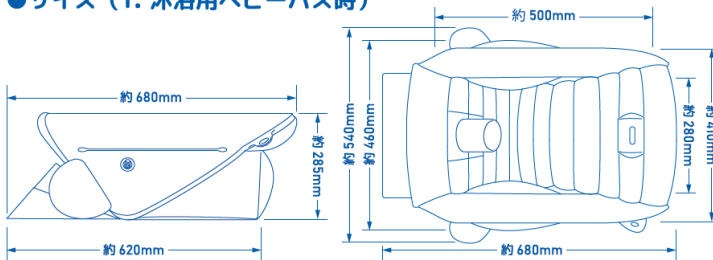

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10



ながく使えてエコ

長く使用できる設計上の工夫をしているベビー用品です。形を変えることにより、成長に合わせた使い方ができます。

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp